



STOLL

Käyttöohjekirja

Etukuormain **ProfiLine**



Tyyppi FS, FZ, FZ-L
Mallit 36-20...48-42

Versio: 03/2025

Julkaisutiedot**Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH**

Postfach 1181, 38266 Lengede

Bahnhofstr. 21, 38268 Lengede

Puhelin: +49 (0) 53 44/20 -222

Faksi: +49 (0) 53 44/20 -182

Sähköposti: info@stoll-germany.com

Internet: www.stoll-germany.com

Varaosien tilaaminen

Puhelin: +49 (0) 53 44/20 -144 ja -266

Hallinta

Puhelin: +49 (0) 53 44/20 -145 ja -146

Faksi: +49 (0) 53 44/20 -183

Sähköposti: parts@stoll-germany.com

Copyright

© Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH

Näiden käyttöohjeiden jäljentäminen, niin kokonaisuudessaan kuin osittainkin, on sallittu ainoastaan Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH:n luvalla. Määräyksen rikkomisesta on seurauksena vahingonkorvausvelvollisuus ja sillä voi olla rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Alkuperäinen käyttöohje on laadittu saksan kielellä.

Muunkieliset käyttöohjeet on käännetty saksasta.

Sisällysluettelo

1	Tämä käyttöohje	6
1.1	Katsaus asiakirjoihin	6
1.2	Käyttöohjeen käyttö ja tarkoitus	7
1.3	Tyypikilpi	7
1.4	Käyttöohjeen sovellusalue	8
1.5	Asiakirjojen säilytys	8
1.6	Muut noudatettavat asiakirjat	8
1.7	Käyttöohjeen muotoilu	8
1.8	Alatunnisteissa käytetyt käsitteet	9
2	Turvallisuus	10
2.1	Turvallisuusohjeiden ja varoitusten selitykset	10
2.2	Varoitusten esitystapa ja rakenne	10
2.3	Varoitusten luokittelu vakavuuden perusteella	10
2.4	EY-vaatimustenmukaisuus	10
2.5	Määräystenmukainen käyttö	11
2.6	Käyttöä koskevat rajat	12
2.7	Perusturvallisuusohjeet	12
2.8	Vaara-alueet	18
2.9	Suojalaitteet	18
2.10	Varoitustarrat	19
2.11	Henkilöstölle asetettavat vaatimukset	25
2.12	Toiminta hätätapauksessa	26
2.12.1	Toimenpiteet traktorin kallistuessa tai kaatuessa	26
2.12.2	Toimenpiteet vapaiden sähköjohtojen alueella sattuvien jänniteläpilyöntien yhteydessä	26
3	Rakenne	27
3.1	Etukuormaimen FS rakenne	27
3.2	Etukuormaimen FZ rakenne	29
3.3	Operator Protective Guardin rakenne (OPG, vain ROPSilla varustetuissa traktoreissa)	31
3.3.1	Operator Protective Guard (OPG) traktoreille taakse asennetulla kahden pylvään kaatumissuojarakenteella (ROPS)	31
3.4	Varustusvaihtoehdot	32
3.5	Kiinnittäminen traktoriin	33
3.6	Vaihtorunko	34
3.6.1	Euro-vaihtorunko	34
3.6.2	Yhdistelmävaihtorunko Euro-SMS	35
3.6.3	Yhdistelmävaihtorunko Euro-Alö3	35
3.6.4	Yhdistelmävaihtorunko Euro-MX	36
3.6.5	Skid-Steer-vaihtorunko	37
3.7	Kulutusjalakset	37
3.8	Hydrauliikkalinjat	38
3.9	Hydrauliikkaliitännät	39
3.9.1	Pistoliitännät	39
3.9.2	Moninkertaiset liittimet Hydro-Fix ja moniliitin	40
3.9.3	Monikertaliitäntä työkalu-Fix	41
4	Toiminnot	42
4.1	Työkalun lukitus	42

4.1.1	Työkalun mekaaninen lukitus	42
4.1.2	Hydraulinen työkalun lukitus Hydro-Lock	44
4.2	Perustoiminnot	45
4.3	Kellunta-asento	47
4.3.1	Kelluasento, aisasto	48
4.3.2	Kelluasento, työkalu	48
4.4	Työkalun asennon näyttö	49
4.5	Suoraviivaisen liikkeen ohjain (FZ, FZ-L)	49
4.6	Pikatyhjennys (FZ-L)	50
4.7	Return-To-Level (FZ-L)	50
4.8	Laskemisen varmistus	51
4.9	Operator Protective Guard (OPG, vain ROPSilla varustetuissa traktoreissa)	52
4.9.1	Operator Protective Guard (OPG) traktoreille taakse asennetulla kahden pylvään kaatumissuojarakenteella (ROPS)	52
4.10	Lisätoiminnot	54
4.10.1	Ylimääräiset ohjauspiirit	54
4.10.2	Comfort-Drive	55
4.10.3	Laskemiskuristin	58
4.10.4	Sulkuhanat työkalusylintereissä	58
4.10.5	Kamerajärjestelmä	59
4.10.6	Etuvalo (FZ, FZ-L)	60
5	Käyttöönotto	61
5.1	Ensimmäinen käyttöönotto	61
5.2	Ennen jokaista käyttöönottoa suoritettava tarkastus	61
5.3	Valmistelut	62
5.3.1	Valmistelut traktorissa	62
5.3.2	Vastapainot	63
5.4	Etukuormaimen kiinnittäminen	64
5.5	Etukuormaimen kohdistaminen kiinnittämistä varten	66
5.6	Etukuormaimen lukituksen säätäminen	68
5.6.1	Etukuormaimen lukituksen säätäminen malleissa FS ja FZ 36-20 ... 43-34	68
5.6.2	Etukuormaimen "kaksoislukituksen" FS ja FZ 41-25 ... 48-42 säätäminen	70
6	Käyttö	72
6.1	Hallintalaitteet	72
6.1.1	Perusohjaus vivuilla	72
6.1.2	Traktorin oma ohjausvipu	73
6.1.3	STOLL Base Control	75
6.1.4	STOLL Pro Control	78
6.1.5	STOLL Trac Control	82
6.1.6	Kytkin/vaihtokytkin	83
6.1.7	REAL ³ -venttiili	85
6.1.8	Comfort-hydrauliikka	85
6.2	Tukijalkojen käyttö	86
6.3	Hydrauliikkaliitännöiden käyttö	87
6.3.1	Pistoliitännöiden käyttö	87
6.3.2	Ruuviliitännöiden käyttö	87
6.3.3	Hydro-Fix- ja moniliittimen käyttö	88
6.3.4	Työkalu-Fix-liitännän käyttö	89
6.4	Työkalun lukituksen käyttö	90
6.4.1	Euro- ja yhdistelmävaihtorungon mekaanisen työkalun lukituksen käyttö	90

6.4.2	Skid-Steer-vaihtorungon mekaanisen työkalun lukituksen käyttö	92
6.4.3	Hydraulisen työkalun lukituksen käyttö	93
6.5	Työkalujen kiinnittäminen ja poistaminen	95
6.5.1	Yhdistelmävaihtorungon Euro-SMS valmistelu työkalua varten	96
6.5.2	Yhdistelmävaihtorungon Euro-MX valmistelu työkalua varten	98
6.5.3	Työkalujen kiinnittäminen mekaanisella työkalun lukituksella Euro- ja yhdistelmävaihtorunkoon	99
6.5.4	Työkalujen kiinnittäminen mekaanisella työkalun lukituksella Skid-Steer-vaihtorunkoon	101
6.5.5	Työkalujen kiinnittäminen hydraulisella työkalun lukituksella	102
6.5.6	Työkalujen poistaminen	104
6.6	Taaksepäin tasoittaminen	105
6.7	Raivaustyöt (varsinkin lumityöt)	105
6.8	Kuorman ottaminen	106
6.9	Teillä ajaminen	108
6.9.1	Tieajovarmistuksen aktivointi ja deaktivointi	109
6.9.2	Matalien läpiajokohtien läpi ajaminen	110
6.10	Traktorin pysäköinti etukuormaimen kanssa	111
7	Vianetsintä häiriötilanteessa	111
8	Kunnossapito	114
8.1	Puhdistus ja hoito	115
8.1.1	Voitelukohdat	116
8.1.2	Voitelusuunnitelma	117
8.2	Huolto	118
8.2.1	Huoltosuunnitelma	118
8.2.2	Etukuormaimen kiinnittimien huolto-ohjeet	119
8.2.3	Etukuormaimen lukituksen huolto-ohjeet	119
8.2.4	Comfort-Drive-laitteen huolto-ohjeet	120
8.2.5	Hydrauliikkalinjojen huolto-ohjeet	121
8.2.6	Halkeaman muodostuksen huolto-ohjeet	121
8.2.7	Vaihtorungon huolto-ohjeet	122
8.2.8	Öljynvaihtoon liittyvät huolto-ohjeet	122
8.3	Korjaus	122
9	Poistaminen käytöstä	123
9.1	Tilapäinen poistaminen käytöstä	123
9.2	Uudelleenkäyttöön otto	124
9.3	Lopullinen poistaminen käytöstä ja hävittäminen	125
10	Varaosat ja asiakaspalvelu	126
10.1	Varaosat	126
10.2	Asiakaspalvelu	126
11	Tekniset tiedot	127
11.1	Mitat ja painot	127
11.2	Melupäästöt	128
11.3	Ruuvien kiristysmomentti	128
11.4	Hydrauliikkapiirustukset	129
11.4.1	Hydrauliikkapiirustus FS	129
11.4.2	Hydrauliikkapiirustus FZ ja FZ-L	131
11.4.3	Laskemisen varmistus	133

11.4.4	Laskemiskuristin	133
11.5	Sähkökytkentäkaavio	133
11.6	Lisätoimintojen hydraulikkaventtiilien asettelu	136
12	EY/EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus	137
12.1	Etukuormain	137
12.2	Operator Protective Guard (OPG)	139
	Hakemisto	141

1 Tämä käyttöohje

1.1 Katsaus asiakirjoihin

Etukuormainta, asennussarjaa ja varusteita varten on saatavissa erilaisia oppaita ja teknisiä asiakirjoja. Useimmat asiakirjat ovat saatavissa eri kielillä.

Jos jokin opas puuttuu tai tarvitaan toisella kielellä:

- tilaa opas jälleenmyyjältä.
- Lataa opas maksutta internetistä osoitteesta www.stoll-germany.com.

Etukuormaimen asennussarjan asennusohje



Asennussarjan sekä hydrauliset ja sähköiset varusteet saa asentaa ainoastaan valtuutettu ammattikorjaamo.

Asennusohjeessa kuvataan etukuormaimen asennussarjan ja hydraulisten ja sähköisten varusteiden asennus etukuormaajan ensimmäiseen käyttöönottoon asti. Se on suunnattu ammattikorjaamolle.

Asennusohje on traktorimallikohtainen. Se ei sisällä tietoja, jotka sisältyvät käyttöohjeeseen.

Asennusohje sisältää varaosatiedot kiinnitysosille ja varusteille, jotka on erityisesti mukautettu traktoriin.

Etukuormaimen käyttöohje

Käyttöohjeessa kuvataan etukuormaimen turvallinen käsittely ensimmäisestä käyttöönotosta hävittämiseen saakka. Se on suunnattu etukuormaimen omistajalle ja käyttäjälle.

Käyttöohje on koottu erityisesti vakiovarusteisia etukuormaimia varten, traktoriin erityisesti mukautettuja varusteita huomioidaan siinä vain rajallisesti.

Varaosaluettelot

Etukuormaimen varaosaluettelossa annetaan vakiovarusteisen etukuormaimen ja sen erikoisvarusteiden varaosien tilaustiedot. Traktoriin erityisesti mukautettuja varusteita ei huomioida.

Lisäksi käytettävissä on myös varaosaluetteloita etukuormaimen työkaluille.

Etukuormaimen työkalujen käyttöohje

Käyttöohjeissa kuvataan kyseessä olevaan vakiovarusteiseen etukuormaimeen saatavissa olevat työkalut.

Muut asiakirjat

Edellä mainittujen oppaiden ohella voi olla asennus- ja käyttöohjeita sekä muita teknisiä tietoja, joissa käsitellään erityisiä lisävarusteita ja täydennyksiä, joita ei huomioida muissa asiakirjoissa.



Kun luovutat eteenpäin etukuormaimen tai traktorin, johon on liitetty etukuormain, anna kaikki siihen liittyvät asiakirjat mukaan. Seuraava omistaja tarvitsee tiedot.

1.2 Käyttöohjeen käyttö ja tarkoitus

Tämä käyttöohje sisältää tärkeää tietoa Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH:n etukuormaimien turvallisesta käytöstä ja moitteettomasta, asianmukaisesta ja taloudellisesta toiminnasta. Se on suunnattu etukuormaimen haltijalle ja käyttäjille ja sen tarkoitus on auttaa välttämään vaaroja ja vaurioita, estää vikaantumisesta johtuvia seisokkeja sekä pidentää etukuormaimen käyttöikää.

Käyttöohje on luettava ja sen sisältö ymmärrettävä ennen etukuormaimen käyttöönottoa.


Luettavuuden parantamiseksi Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH:ta kutsutaan jäljempänä nimellä "STOLL".

Käyttöohje on koottu erityisesti vakiovarusteisia etukuormaimia varten, traktoriin erityisesti mukautettuja varusteita huomioidaan siinä vain rajallisesti.

Suuntatiedot viittaavat ajosuuntaan eteenpäin, ellei toisin mainita.

1.3 Tyypikilpi

Etukuormain on varustettu tyypikilvellä, joka sijaitsee edessä, vasemman palkin sisäpuolella.

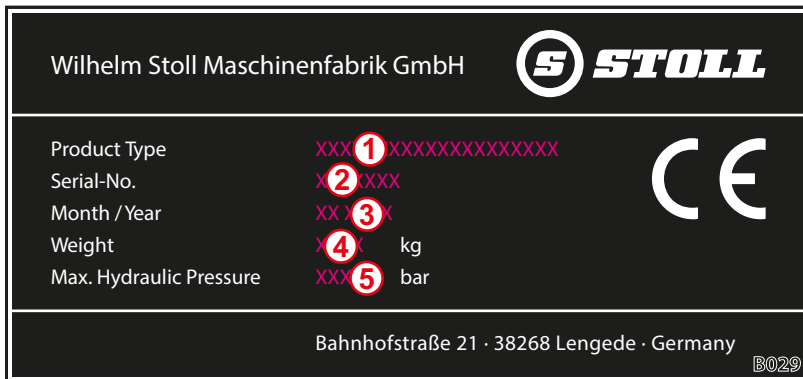

Kuva 1 Etukuormaimen tyypikilpi

Merkkien selitys

- 1 Etukuormaimen tyyppi (esim. aisasto ProfiLine FZ 36-24, Solid 38-20)
- 2 Sarjanumero
- 3 Valmistusvuosi
- 4 Paino
- 5 Sallittu hydraulikkapaine

 Operator Protective Guardin (OPG) tyypikilpi traktoreille taakse asennetulla kahden pylvään kaatumissuojarakenteella (ROPS) sijaitsee oikealla puolella alemman kaaren sisäpuolella.

1.4 Käyttöohjeen sovellusalue

Käyttöohje koskee ainoastaan STOLL-etukuormainta ProfiLine, jota kutsutaan jäljempänä nimellä "etukuormain" tai erityisten mallien kyseessä ollessa nimellä "FS" tai "FZ". Etukuormaintyyppi on merkitty tyyppikilpeen.

Käyttöohjeeseen on koottu kaikki eri mallien rakenneosat ja toiminnot.

1.5 Asiakirjojen säilytys

Käyttöohje on osa konetta. Koko dokumentaatiota, joka koostuu tästä käyttöohjeesta sekä kaikista mukana toimitetuista lisäohjeista, on säilytettävä aina käyttövalmiina, varmassa ja kuivassa paikassa ajoneuvon luona tai sen sisällä. Jos etukuormain lainataan tai myydään edelleen, koko dokumentaatio on luovutettava sen mukana.

1.6 Muut noudatettavat asiakirjat

Tämän käyttöohjeen lisäksi on noudatettava myös seuraavia muita asiakirjoja:

- Traktorin käyttöohje
- Vastaavien työkalujen käyttöohje
- Vastaavan asennussarjan ja etukuormaimen lisävarusteiden asennusohje

Huomioi lisäksi etukuormaimen käsittelyn ja kaikkien huoltotöiden yhteydessä:

- turvallista ja ammattimaista työskentelyä koskevat yleisesti tunnustetut tekniset säännöt,
- tapaturmantorjuntaa koskevat lakimääräykset,
- terveyden- ja ympäristönsuojelua koskevat lakimääräykset,
- etukuormaimen haltijan/käyttäjän maassa voimassa olevat kansalliset määräykset,
- tekniikan tason kannalta tärkeät tiedot,
- tieliikennemääräykset.

1.7 Käyttöohjeen muotoilu

Käyttöohje sisältää seuraavia erilaisia symboleita ja tekstissä käytettyjä tunnuksia:



Varoitusmerkki, jota käytetään varoituksissa ja joka luokitellaan vaaran mukaan (katso 2 *Turvallisuus*)



Lisätietoja ja vinkkejä

- Luettelon kohta
- ➔ Edellytys toimintajaksolle
- ✖ Tarvittava työkalu
- (1) Numeroitu toimintavaihe
 - ✓ Toimenpiteen ja toimintajakson tulos
- Numeroimaton toimintavaihe

Lisäksi ohjeessa käytetään tyyliteltyjä viivapiirustuksia. Ymmärtämisen helpottamiseksi jotkut kuvat ovat esimerkinomaisia, yksinkertaistettuja tai niissä näytetään muusta kokonpanosta irrotettuja osia havainnollisuuden ja selkeyden parantamiseksi.

➤ Huomioi seuraavat seikat:

- Osien irrottaminen ei aina ole välttämätöntä kyseisen kuvauksen kannalta.
- Kuvissa ei näytetä erilaisia varustusvaihtoehtoja, mikäli ei toisin mainita.
- Kuviiin liittyy aina vastaava kuvaava teksti.
- Seuraavia esittämistä koskevia sääntöjä ja elementtejä on sovellettu:

Esitystapa	Merkitys
	Keltaisella esitetyt elementit korostavat rakenneosia kyseisessä käyttötilanteessa.
	Positionumerot kuvaavat rakenneryhmiä tai rakenneosia. Kuvien positionumeroihin liittyy aina selittävä teksti.
	Suurennuslaseilla voidaan näyttää tarkemmin yksittäisiä osia ja yksityiskohtia.
	Nuolet viittaavat liikesuuntaan tai suoritettavaan toimenpiteeseen.

1.8 Alatunnisteessa käytetyt käsitteet

Alatunniste koostuu seuraavista parametreista:

1234567	A12XYZ	0000001234	DE	123
①	②	③	④	⑤

Kuva 2 Alatunnisteessa käytetyt käsitteet

Merkkien selitys

- 1 Asiakirjanumero (tilausnumero)
- 2 Ohjeen tyyppi
- 3 Sisäinen järjestelmännumero
- 4 Kielitunniste
- 5 Versio

2 Turvallisuus

2.1 Turvallisuusohjeiden ja varoitusten selitykset

Perustavat Turvallisuusohjeet sisältävät ohjeita, jotka koskevat yleisesti etukuormaimen ja sen työkalujen turvallista käyttöä tai turvallisen kunnon ylläpitoa.

Toimintaan liittyvät varoitukset varoittavat jäljelle jäävistä vaaroista ja ne on sijoitettu ennen vaarallisia toimintakuvauksia.

2.2 Varoitusten esitystapa ja rakenne

Varoitukset liittyvät toimintaan ja niiden rakenne on seuraavan periaatteen mukainen:

VAARA

Vaaran tyyppi ja lähde!

Vaaran tyyppin ja lähteen selitys.

- Toimenpiteet vaaran torjumiseksi.

2.3 Varoitusten luokittelu vakavuuden perusteella

Varoitukset on luokiteltu niihin liittyvän vaaran mukaisesti ja ne esitetään seuraavalla tavalla vastaavilla huomiosanoilla ja varoitusmerkeillä varustettuina:

VAARA

Välitön hengenvaara tai vaikeita vammoja.

VAROITUS

Mahdollinen hengenvaara tai vaikeita vammoja.

HUOMIO

Mahdollisia lieviä vammoja.

OHJE

Laitteen tai sen ympäristön vaurioituminen.

2.4 EY-vaatimustenmukaisuus

STOLL-etukuormaimet ovat konedirektiivin 2006/42/EY vaatimusten mukaisia.

2.5 Määräystenmukainen käyttö

Etukuormain on maa- ja metsätaloustaloustalouteen tarkoitettuihin traktoreihin asennettava laite ja tarkoitettu ainoastaan seuraaviin käyttötarkoituksiin:

- asennettavaksi traktoreihin STOLL-yhtiön hyväksymää etukuormaimen asennussarjaa (katso 3.5 *Kiinnittäminen traktoriin*) ja asiaankuuluvia STOLL-yhtiön hyväksymiä hydraulisia ja sähkötoimisia varusteita käyttäen,



STOLL ei ota vastuuta muiden, ei-hyväksytyjen laitteiden ja yhdistelmien käytöstä aiheutuneista vahingoista!

Varmista ennen etukuormaimen käyttöönottoa, että etukuormainta saa varmasti käyttää sinun traktorissasi.

Jos sinulla on kysyttävää, ota STOLL-asiakaspalveluun sähköpostiosoitteella: service@stoll-germany.com.

- käytettäväksi STOLL-yhtiön tätä varten tarkoittamien työkalujen kanssa, jotka soveltuvat kyseisiin kuormaustöihin (katso 6.5 *Työkalujen kiinnittäminen ja poistaminen* ja työkalun käyttöohje),
- määritettyjen rajojen sisällä käytettäväksi (katso 11 *Tekniset tiedot*),
- kuljettajan istuimelta käsin ohjattavaksi.

Etukuormainta saa käyttää ainoastaan teknisesti moitteettomassa kunnossa. Jos siinä esiintyy turvallisuutta heikentäviä häiriöitä, ne on korjautettava välittömästi valtuutetussa ammattikorjaamossa.

Etukuormainta ei saa käyttää sellaisissa työtehtävissä ja sellaisten työkalujen kanssa, jotka vaativat henkilöiden läsnäoloa kuorman lähellä etukuormaimen ollessa nostettuna. Nämä työt ovat sallittuja vain, jos etukuormain on varustettu laskuliikkeen varmistuksella (katso 4.8 *Laskemisen varmistus*).

Etukuormainta ja sen työkaluja ei saa käyttää samaan aikaan muiden hydraulisten laitteiden kanssa traktorissa.

Määräystenmukaiseen käyttöön kuuluu myös käyttöohjeen, vastaavien lisäkäyttöohjeiden, muiden voimassa olevien asiakirjojen sekä turvallisuustietojen lukeminen ja noudattaminen. Käyttöturvallisuuden takaamiseksi on noudatettava määrättyjä kunnossapitotöitä sekä hoitoa ja huoltoa koskevia aikavälejä ja olosuhteita. Muunlainen tai edellä mainittua laajempi käyttö ei ole määräystenmukaista.

Etukuormain ja Operator Protective Guard (OPG):

Traktorin varustuksesta riippuen etukuormainta saa käyttää ainoastaan yhdessä Operator Protective Guardin (OPG) (katso 3.3 *Operator Protective Guardin rakenne (OPG, vain ROPSilla varustetuissa traktoreissa)*) kanssa.

Traktorin varustus:	OPG
ohjaamo	ei välttämätön
Neljän pylvään kaatumissuojarakenne ROPS	välttämätön (STOLLin vapautus yksilöllisen tarkistuksen jälkeen ilman OPG:tä mahdollinen)
Kahden pylvään kaatumissuojarakenne ROPS takana	välttämätön
Kahden pylvään kaatumissuojarakenne ROPS edessä	välttämätön

Ennakoitavissa oleva virheellinen käyttö

Vältä seuraavia:

- Sallitun akselikuormituksen ja traktorin sallitun kokonaispainon ylittäminen
- Käyttö teknisissä asiakirjoissa ja dokumentaatioissa määritettyjen olosuhteiden ja edellytysten ulkopuolella
- Henkilöiden kuljettaminen
- Sellaisten kuormien kuljettaminen, joita ei ole tarkoitettu etukuormaimilla kuljetettaviksi
- Kuormien kuljettaminen tieliikenteessä
- Varmistamattomien kuormien kuljettaminen (esim. kivilavat)

2.6 Käyttöä koskevat rajat

- Huomioi käyttöympäristöä koskevat olosuhde- ja ympäristövaatimukset:
- traktorin asianmukaista käyttöä koskevat mahdolliset lämpötila-alueet (katso traktorin käyttöohje)
- traktorin renkaiden ja etuakselin riittävä kantokyky

2.7 Perusturvallisuusohjeet

Perusturvallisuusohjeisiin on koottu kaikki turvallisuutta koskevat toimenpiteet ja niitä on noudatettava aina. Lisäksi kyseisiä ohjeita on käytetty varoituksina käyttöohjeen vastaavissa kohdissa.

Perusvaarat



Henkilöiden nostamiseen ja kuljettamiseen etukuormaimella liittyy hengenvaara. Etukuormaimessa ei ole työkorien käytössä vaadittavia turvalaitteistoja.

- Henkilöiden nostaminen tai kuljettaminen etukuormaimella on kiellettyä.

Mekaaniset vaarat



On olemassa vaara, että ylä- ja alavartalon ruumiinjäsenet jäävät puristuksiin tai altistuvat iskuille ulkonevien tai ulos työntyvien rungon osien ja koneen liikkuvien komponenttien johdosta.

- Henkilöstöä on opastettava koneen käytössä sekä käyttöön liittyvissä vaaroissa.
- Henkilöt on pidettävä loitolla koneen vaara- ja liikealueilta.
- Huoltotöiden yhteydessä on käytettävä tarvittaessa soveltuvia henkilönsuojaimia.



On olemassa hengenvaarallisten puristumisen ja loukkaantumisen vaara traktorin, etukuormaimen ja työkalujen odottamattomien liikkeiden johdosta.

- Henkilöt on pidettävä loitolla koneen vaara- ja vaikutusalueelta.
- Toisen henkilön ei saa antaa auttaa (esim. pitämällä kiinni aidantolpista samalla, kun etukuormain painaa ne maahan), vaan henkilöt on pidettävä loitolla koneen työalueelta.
- Toisen henkilön saa antaa auttaa kuormaustöissä ainoastaan etukuormaimen ollessa laskettuna, jos laitteistossa ei ole laskemisen varmistinta.
- Kuormaustöiden sekä etukuormaimen asennuksen ja irrottamisen yhteydessä on varmistettava riittävän tasainen alusta ja traktorin tukeva asento.
- Ohjaa etukuormainta aina traktorin kuljettajan istuimelta. Traktorin ulkopuoliset hallintalaitteet eivät saa vaikuttaa etukuormaimeseen! Erityisesti etunostolaitteen hallintalaitteet eivät saa vaikuttaa etukuormaimeseen!
- Etukuormainta saa ohjata vain yksi henkilö.

Suurimman sallitun kuormituksen ylittymiseen tai etukuormaimen epäasianmukaiseen käyttöön ja siitä seuraavaan etukuormaimen tai sen rakenneosien rikkoutumiseen liittyy hengenvaarallisen loukkaantumisen vaara.

- Noudata teknisissä tiedoissa ilmoitettuja kuormitusrajoja.
- Älä milloinkaan aja kuorman kuljetuksen tai tasoitus- ja lumitöiden yhteydessä yli 10 km/h nopeudella.
- Älä aja raivaustöissä nopeammin kuin 6 km/h.
- Työskentele vain asennetun ja lukitun työkalun kanssa.
- Noudata renkaiden ja traktorin etuakselin kantokykyä.

Hydrauliset vaarat



On olemassa korkealla paineella purkautuvasta hydraulikkaöljystä aiheutuva loukkaantumisvaara.

- Noudata koneen varoitustarroja.
- Tarkasta hydraulikkaliitännät ja -johdot vuotojen varalta ennen niiden irrottamista.
- Asenna roiskesuojaletkut traktoreihin, joissa ei ole suljettua ohjaamo.



On olemassa puristumisvaara koneen osien liikkuesssa hallitsemattomasti hydraulikkajärjestelmässä ilmataskuista johtuen.

- Kytke laitteisto paineettomaksi ennen kaikkia hydraulikkajärjestelmälle suoritettavia töitä.
- Puhdista hydraulikkaliitännät ja -johdot ennen niiden liittämistä.
- Vaihda hydraulikkaöljy säännöllisesti huoltosuunnitelman mukaisesti.

Sähkövaarat



Jännitteisiä koneenosia kosketettaessa on olemassa sähköiskusta aiheutuva vaara esim. traktorin sähköverkossa tapahtuvan oikosulun johdosta.

- Anna ainoastaan sähköalan asiantuntijoiden suorittaa sähkölaitteistolle tehtävät asennus- ja huoltotyöt.
- Noudata traktorin käyttöohjetta.



Jos nostettuna oleva etukuormain törmää suurjännitejohtoihin, on olemassa hengenvaara.

- Älä nosta etukuormainta yli 4 metrin korkeudelle julkisilla teillä ajettaessa.
- Pidä riittävä etäisyys sähköjohtoihin.
- Pidä vähintään 4 metrin etäisyys sähköjohtoihin tuntemattoman nimellisjännitteen yhteydessä.

Päästöistä aiheutuvat vaarat



Koneen jatkuvassa normaalikäytössä voi traktorin ja hydraulikkajärjestelmän melutaso aiheuttaa kuulovaurioita.


- Käytä aina henkilönsuojaimia.
- Huomioi erityiset julkisessa liikenteessä liikkumiseen sekä koneiden ulkona käyttämiseen liittyvät määräykset.

Pakkaamiseen ja kuljetukseen liittyvät vaarat



On olemassa puserumisesta, puristuksiin jäämisestä tai iskuista aiheutuva loukkaantumisvaara etukuormaimen kaatuessa, kallistuessa tai pudotessa nostovälineestä.

- Huomioi tukeva asento kaikkien valmistelutöiden yhteydessä.
- Pyydä auttavia henkilöitä poistumaan välittömältä vaara-alueelta etukuormaimen alta.

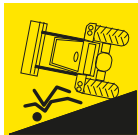

Etukuormaimen kuljettamisen yhteydessä on olemassa onnettomuusvaara, jos sitä ei ole lastattu ja varmistettu asianmukaisella tavalla.

- Varmista ja kuljeta etukuormainta asianmukaisella tavalla.

Käyttöönottoa edeltävään asennukseen liittyvät vaarat



Etukuormaimen painavien koneenosien ja vaikeasti käsiteltävien komponenttien nostamiseen ja käsittelyyn liittyy onnettomuusvara.

- Nosta painavia ja vaikeasti käsiteltäviä koneenosia vain toisen henkilön avustamana.
- Vältä selkävammoja käyttämällä oikeaa nostotekniikkaa.

Etukuormaimen asennukseen ja irrottamiseen liittyvät vaarat



On olemassa onnettomuusvaara, jos etukuormain kaatuu asennuksen tai irrottamisen yhteydessä tai pysäköity etukuormain kaatuu sen seisomavakauden ollessa huono.

- Huomioi etukuormaimen ja traktorin seisomavakaus.
- Huomioi käyttöohjeen sisältämät etukuormaimen asennukseen ja irrottamiseen liittyvät ohjeet ja toimenpiteiden suorittamisjärjestys.
- Tarkasta etukuormaimen asianmukainen lukitus.



On olemassa ruumiinjäsenten puristuksiin jäämisen vaara etukuormaimen pysäköimisen yhteydessä tukijalkoja säädettäessä, erityisesti alustan ollessa epätasainen.

- Noudata tämän käyttöohjeen sisältämiä ohjeita ja toimenpiteiden noudattamisjärjestyksiä tukijalkojen asianmukaiseksi käyttämiseksi.


Työkalujen asentamiseen ja poistamiseen liittyvät vaarat



On olemassa vaikean loukkaantumisen vaara ja hengenvaara työkalujen putoamisen tai etukuormaimen hallitsemattoman laskeutumisen johdosta käytettäessä soveltumattomia työkaluja tai ylikuormitettaessa käytettyjä työkaluja.

- Tarkasta työkalujen soveltuvuus ennen käyttöä.
- Tarkasta työkalun asianmukainen lukitus asettamalla työkalu useamman kerran maata vasten.
- Tarkasta lukitus silmämääräisesti.
- Suorita työkalun hydraulinen lukitus ainoastaan 1,5 m korkeudelle asti.
- Tarkasta työkalun asianmukainen toiminta kerran ennen töiden aloittamista ilman kuormitusta.

Vaarat kaivutöiden yhteydessä



Kaivutöiden yhteydessä on olemassa hengenvaara ja räjähdysvaara maassa oleviin johtoihin osumisen yhteydessä.

- Varmista ennen kaivutöiden aloittamista, ettei maassa kulje sähköjohtoja.
- Varmista ennen kaivutöiden aloittamista, ettei maassa kulje kaasujohtoja.

Vaarat lastaustöissä



Kuormien lastaukseen ja kuljettamiseen liittyy vaikean loukkaantumisen vaara ja hengenvaara käytettäessä etukuormainta yksipuolisesti, nostettaessa kuorma liian pitkälle kuljettajan istuimen yli tai käytettäessä soveltumattomia työkaluja.

- Varusta järjestelmä tarvittaessa jälkikäteen työturvallisuusasetuksen vaatimusten mukaisella ohjaamolla ja/tai ROPS-suojarakenteella (kaatumissuoja) yhdessä Operator Protective Guardin (OPG) kanssa, jos siinä ei ole sellaista.
- Lastaus- ja kuljetustöitä ei saa suorittaa ilman ohjaamoja tai aktivoituja turvajärjestelmiä (OPG) kuljetustöitä.
- Käytä ainoastaan soveltuvia työkaluja, joiden kohdalla esim. takaisin rullaaminen ja putoaminen kuljettajan istuimelle on estettynä.

Etukuormaimen käyttöön liittyvät vaarat

On olemassa traktorin kaatumisesta johtuva vaikean loukkaantumisen vaara tai hengenvaara rinteessä työskenneltäessä, mutkissa ajettaessa, taka-akselin liian vähäisen kuormituksen yhteydessä ja tartuttaessa lastausmateriaaliin vinosti. Vaara on erityisen suuri etukuormaimen ollessa nostettuna painopisteen kohoamisesta johtuen.

- Aja varovaisesti rinteissä työskennellessäsi. Älä milloinkaan aja rinteessä poikittain nostetun kuorman kanssa.
- Varmista, että alusta on riittävän tasainen.
- Vähennä nopeutta ja laske kuorma mutkissa ajettaessa.
- Älä milloinkaan aja nykäyksittäin etukuormaimen ollessa korkealle nostettuna ja täysin kuormitettuna.
- Huomioi traktorin suurin sallittu kuormitus ja noudata sitä.
- Käytä aina riittävän suurta vastapainoa traktorin perässä.
- Jos epävakautta ilmenee tai traktori kallistuu, laske etukuorma ja pysy ohjaamossa.
- Aja suoraan lastausmateriaalin luokse, äläkä ohjaa ajaessasi etukuormaimen lastausmateriaalin sisään.
- Käytä turvavöitä.
- Liitä jarrupolkimet.
- Kytke etuakselin jousitus pois päältä.
- Traktoreissa, joissa on säädettävä raideväli: säädä mahdollisimman suuri raideväli.

Julkisilla teillä ajettaessa on olemassa käyttäjän ja muiden tiellä liikkujien vakava loukkaantumis- ja hengenvaara, jos traktoria ja etukuormainta ei valmistella asianmukaisesti teillä ajoa varten ja jos niitä ei käytetä asianmukaisesti.

- Aja julkisilla teillä ilman kuormaa.
- Sammuta ja lukitse hydraulikkajärjestelmä ennen julkisilla teillä ajoa.
- Nosta etukuormain.

Putoavasta kuormasta aiheutuvat vaarat



Nostetut kuormat, jotka saattavat pudota kuljettajan istuimen päälle, aiheuttavat hengenvaaran. Tavaroiden (esim. kuormalavojen tai paalien) nostaminen ohjaamon yläpuolelle sekä rinteissä työskentely lisäävät riskiä. Myöskään yleiset suojajärjestelmät (kaatumissuojarakenne ROPS, suojarakenne putoavia esineitä vastaan FOPS) eivät tarjoa täydellistä suojaa.

- Vähennä työkalun täyttöä ja laske kuormaa alas rinteissä työskennellessäsi.
- Tarkasta työkalun kaltevuus. Älä vie työkalua liian kauas.
- Käytä työkaluja, jotka on muotoiltu niin, että ne estävät kuormien putoamisen kuljettajan paikalle.
- Käytä kappaletavaran lastaamisessa ainoastaan siihen tarkoitettuja työkaluja (esim. paalitarraimia paaleille, kuormalavahaarukoita kuormalavoille).
- Nosta kuormalavat tai paalit yksitellen. Älä milloinkaan pinoa useita kuormia päällekkäin, koska ylemmät kuormat saattaisivat pudota kuljettajan paikalle.
- Kompensoi kulman lisäystä noston aikana työkalun kaatamisliikkeellä etukuormajassa, jossa ei ole suoraviivaisen liikkeen ohjainta.
- Älä käytä etukuormainta, jossa ei ole suoraviivaisen liikkeen ohjainta, taaksepäin ajettaessa.
- Traktorit, joissa ei ole ohjaamoja, vaan ROPS-kaatumissuojarakenne, on jälkivarustettava Operator Protective Guardilla (OPG).
- Pidä kuormaa silmällä nostamisen aikana. Älä nosta kuormia ajaessasi taaksepäin.

Kunnossapitoon liittyvät vaarat




Epäasianmukaisesti suoritettut kunnossapitotyöt (hoito ja puhdistus, huolto, kuntoonpano) heikentävät etukuormaimen turvallisuutta.

- Tarkasta etukuormain säännöllisesti puutteiden varalta.
- Tarkasta asennusosat (konsolit) säännöllisesti vaurioiden (murtumat) varalta.
- Tarkasta Operator Protective Guard (OPG) säännöllisesti vaurioiden (vääntymien, halkeamien ja hitsisaumojen säröjen) varalta.
- Suorita hoito- ja puhdistustyöt asianmukaisesti.
- Anna ainoastaan valtuutetun ammattihenkilöstön suorittaa kunnossapitotyöt.

2.8 Vaara-alueet

Seuraaviin alueisiin etukuormaimen luona ja ympärillä liittyy erityisen suuri käyttäjän tai muiden henkilöiden turvallisuuden vaarantuminen:

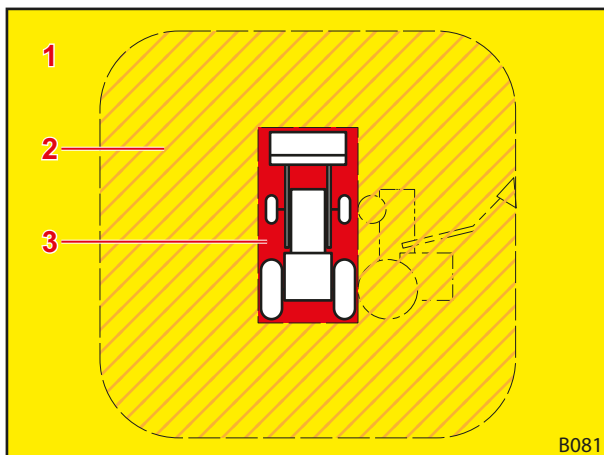

Kuva 3 Näkymä päältä (ylhäältä)

Merkkien selitys

- 1 Työalue (keltainen)
- 2 Ulompi vaara-alue (oranssi vinoviivoitettu)
- 3 Sisempi vaara-alue (punainen)

Vaara-alue	Kuvaus	Vaarat
Työalue	Traktorin koko mahdollinen liikealue etukuormain mukaan lukien lastaustöiden aikana.	Työalueella oleskeluun liittyy riski.
Ulompi vaara-alue	Koko traktorin ja etukuormaimen vaikutusalue sekä alue, johon traktori tai etukuormain voivat kaatua onnettomuuden sattuessa: - sivulle (vasemmalle ja oikealle): traktorin korkeus etukuormaimen ollessa maksimaalisesti nostettuna (työkalu mukaan lukien) - eteen ja taakse: puolet traktorin korkeudesta etukuormaimen ollessa maksimaalisesti nostettuna (työkalu mukaan lukien)	Traktorin kaatumisesta tai kuorman putoamisesta voi olla seurauksena henkilöiden vakavia loukkaantumisia.
Sisempi vaara-alue	Alue traktorin ja etukuormaimen luona ja niiden ympärillä, erityisesti traktorin pyörien välissä, traktorin edessä ja takana sekä etukuormaimen alla.	- Henkilöt voivat jäädä puristuksiin traktorin pyörien väliin. - Henkilöt voivat jäädä näkemättä traktorin kuljettajalta ja hän voi ajaa heidän ylitseen. - Liikkuvat koneenosat voivat liikkua hallitsemattomasti, mistä voi olla seurauksena henkilöiden puristuksiin jääminen ja loukkaantuminen.

➤ Huomioi vaara-alue ja pidä valtuuttomat henkilöt loitolla sieltä.

2.9 Suojalaitteet

Etukuormaimessa on varustuksesta riippuen seuraavat Suoja- tai turvalaitteet:


Suoja-/turvalaite	Toiminto
Varoitustarrat	Varoitustarrat varoittavat vaaroista ja vaarapaikoista (katso 2.10 Varoitustarrat).
Laskemisen varmistus	Laskemisen varmistus suojaa etukuormaimen tahattomalta laskemiselta sellaisten töiden yhteydessä, joita varten toisen henkilön on oltava etukuormaimen vaara-alueella (katso 4.8 Laskemisen varmistus).
Operator Protective Guard (OPG)	Operator Protective Guard (OPG) suojaa käyttäjää suuremmilta putoavilta asioilta (esim. pyöröpaaleilta) (katso 3.3 Operator Protective Guardin rakenne (OPG, vain ROPSilla varustetuissa traktoreissa)).

2.10 Varoitustarrat

Varoitustarrat varoittavat vaarapaikkojen vaaroista ja ovat tärkeä osa etukuormaimen turvavarustusta.

- Puhdista likaantuneet varoitustarrat.
- Vaihda vaurioituneet ja epäselviksi tulleet varoitustarrat (katso 10.1 Varaosat).
- Varusta uudet varaosat tarvittaessa vastaavilla varoitustarroilla.

Etukuormaimen varoitustarrojen sijainti

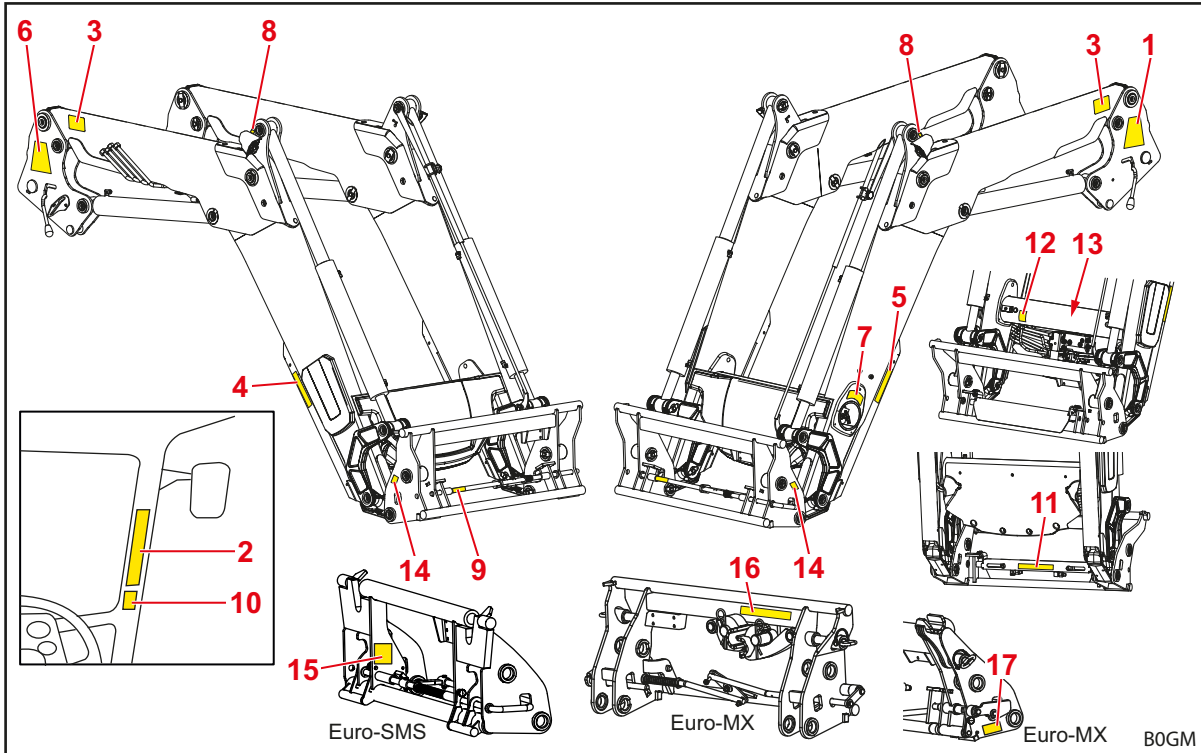

Kuva 4 Etukuormain FZ (kuva esimerkinomainen)


Merkkien selitys

- 1 Vasemmanpuoleisen pylvään turvallisuusohjeet
- 2 Turvallisuusohjeet traktorin ohjaamossa
- 3 Turvallisuusohjeet aisastossa vasemmalla ja oikealla
- 4 Turvallisuusohjeet oikeassa tukijalassa
- 5 Turvallisuusohjeet vasemmassa tukijalassa
- 6 Etukuormaimen asennus- ja irrotusohjeet oikeassa pylväässä
- 7 Käyttöohjeet Comfort-Drive-yksikön käyttämiseksi poikkiputkessa
- 8 Ohjeet nostrikuljetusta varten koukun aukon yläpuolella, alapuolella tai vieressä (etukuormainmallissa FZ kääntökolmiossa, etukuormainmallissa FS rungossa)
- 9 Tarra työkalun turvallisesti manuaaliseksi lukitsemiseksi lukituspistokkeesta
- 10 Hydraulisen työkalun lukituksen turvallisuusohjeet ohjaamossa (erik.var.)
- 11 Hydraulisen työkalun lukituksen turvallisuusohjeet peitelevyssä (erik.var.)
- 12 Paineöljyä koskevat turvallisuusohjeet verhouksen alla poikkiputkessa (erik.var.)
- 13 Paineakkuun liittyvät ohjeet akussa poikkiputkella (erik.var.)
- 14 Etukuormaimen aisaston turvallisuusohjeet vaihtorungossa vasemmalla ja oikealla
- 15 Laitteistojen käyttöön liittyviä ohjeita
- 16 Adapterin käyttöön liittyviä ohjeita
- 17 Mini-indeksitapin käyttöön liittyviä ohjeita

Varoitustarrojen kuvaus




Numerointi vastaa osien sijainteja etukuormaimessa (katso *Etukuormaimen varoitustarrojen sijainti*).

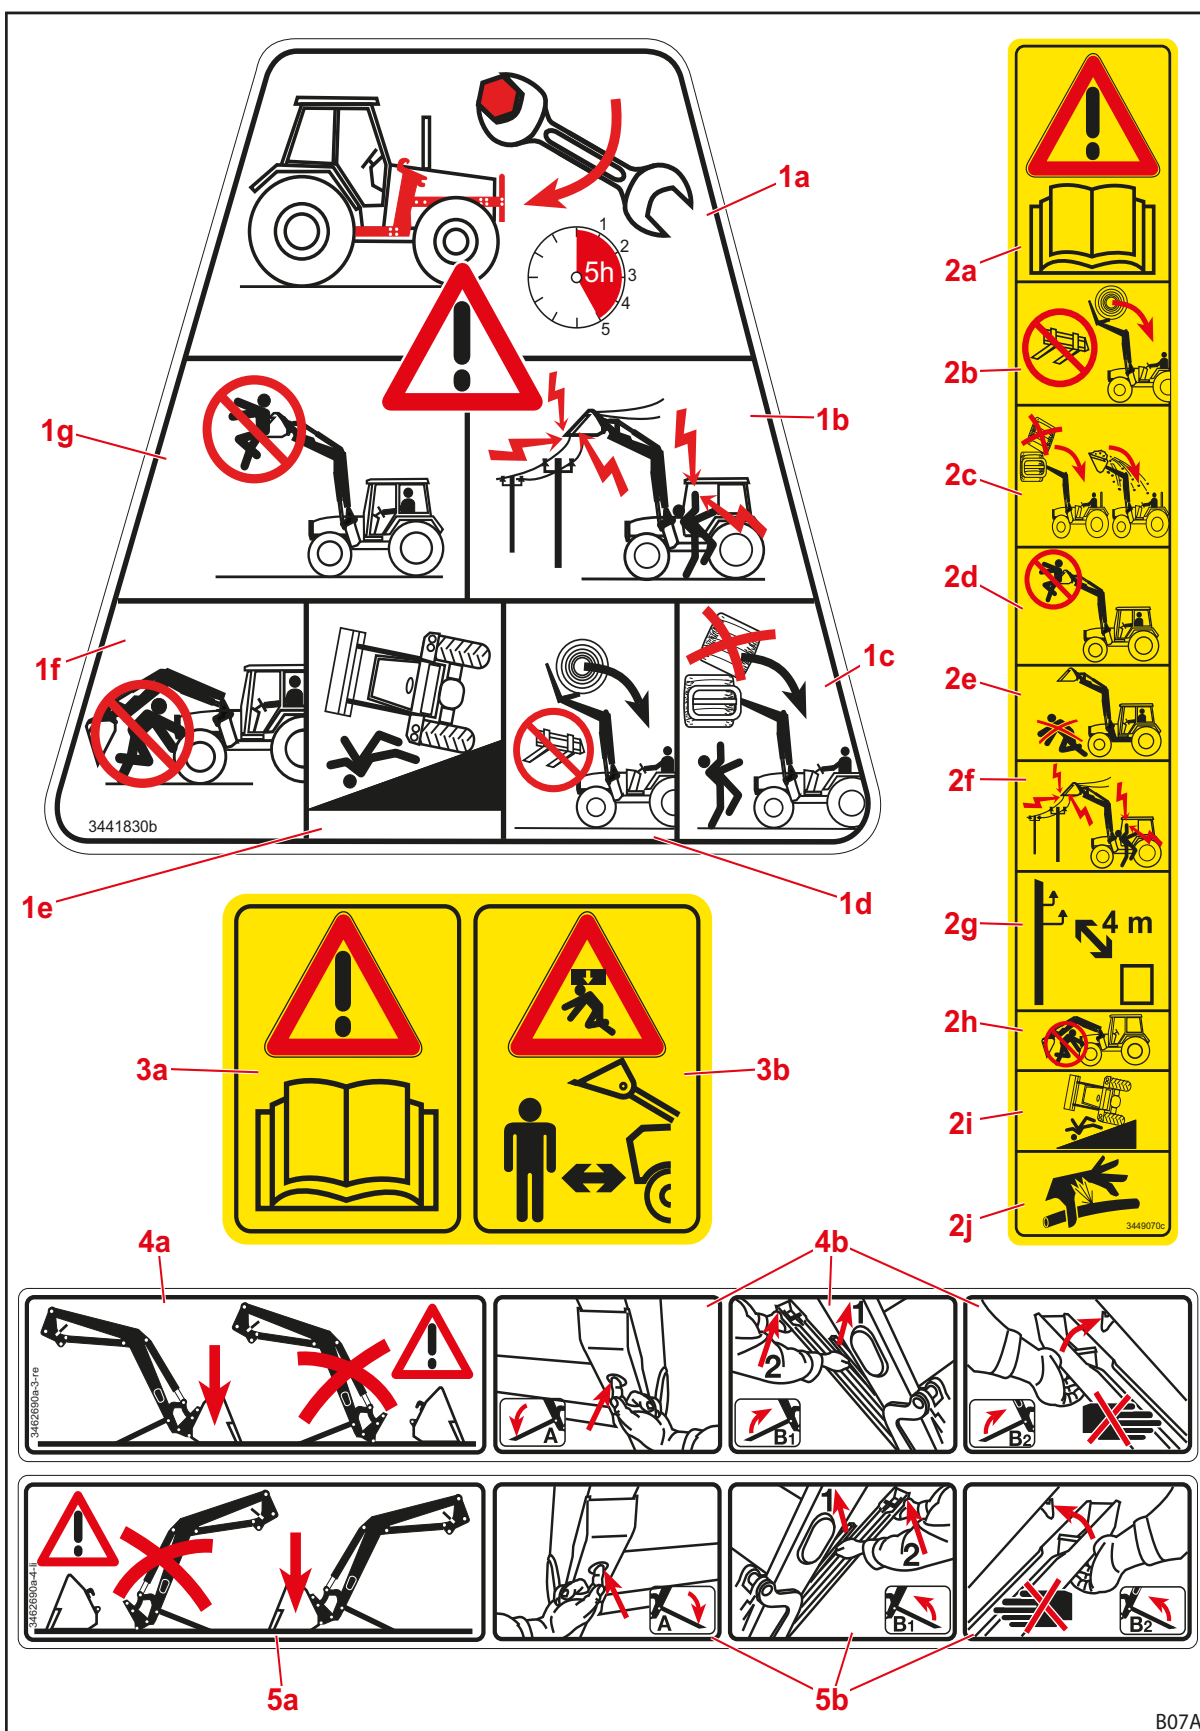


Kuva 5 Varoitustarrat, sijainti 1-5

Sijainti	Kuvaus
1a	Kiristä kaikki asennussarjan kiinnitysruuvit 5 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen.
1b	Pidä riittävä etäisyys sähköjohtoihin.
1c	Älä pinoa useampia kuormia päällekkäin.
1d	Käytä ainoastaan soveltuvia työkaluja kuorman putoamisen estämiseksi.
1e	Kohonnut kaatumisriski etukuormaimen ollessa nostettuna.
1f	Älä oleskele nostetun etukuormaimen alla.
1g	Älä nosta tai kuljeta henkilöitä etukuormaimella.
2a	Huomioi käyttöohje.
2b	Käytä ainoastaan soveltuvia työkaluja kuorman putoamisen estämiseksi.
2c	Älä pinoa useampia kuormia päällekkäin. Huomioi työkalun kaltevuus.
2d	Älä nosta tai kuljeta henkilöitä etukuormaimella.
2e	Älä oleskele etukuormaimen työalueella.
2f	Pidä riittävä etäisyys sähköjohtoihin.
2g	Pidä 4 m etäisyys korkeajännitteisiin sähköjohtoihin.
2h	Älä oleskele nostetun etukuormaimen alla.
2i	Kohonnut kaatumisriski etukuormaimen ollessa nostettuna.
2j	Varo paineenalaista hydraulikkaöljyä.
3a	Huomioi käyttöohje.
3b	Älä oleskele etukuormaimen työalueella. Putoavasta kuormasta aiheutuva mahdollinen vaara.
4a	Pysäköi etukuormain vain vähintään 70 kg painavan työkalun ollessa asennettuna.
4b	Toimenpiteet tukijalkojen taittamiseksi ulos.
5a	Pysäköi etukuormain vain vähintään 70 kg painavan työkalun ollessa asennettuna.
5b	Toimenpiteet tukijalkojen taittamiseksi ulos.

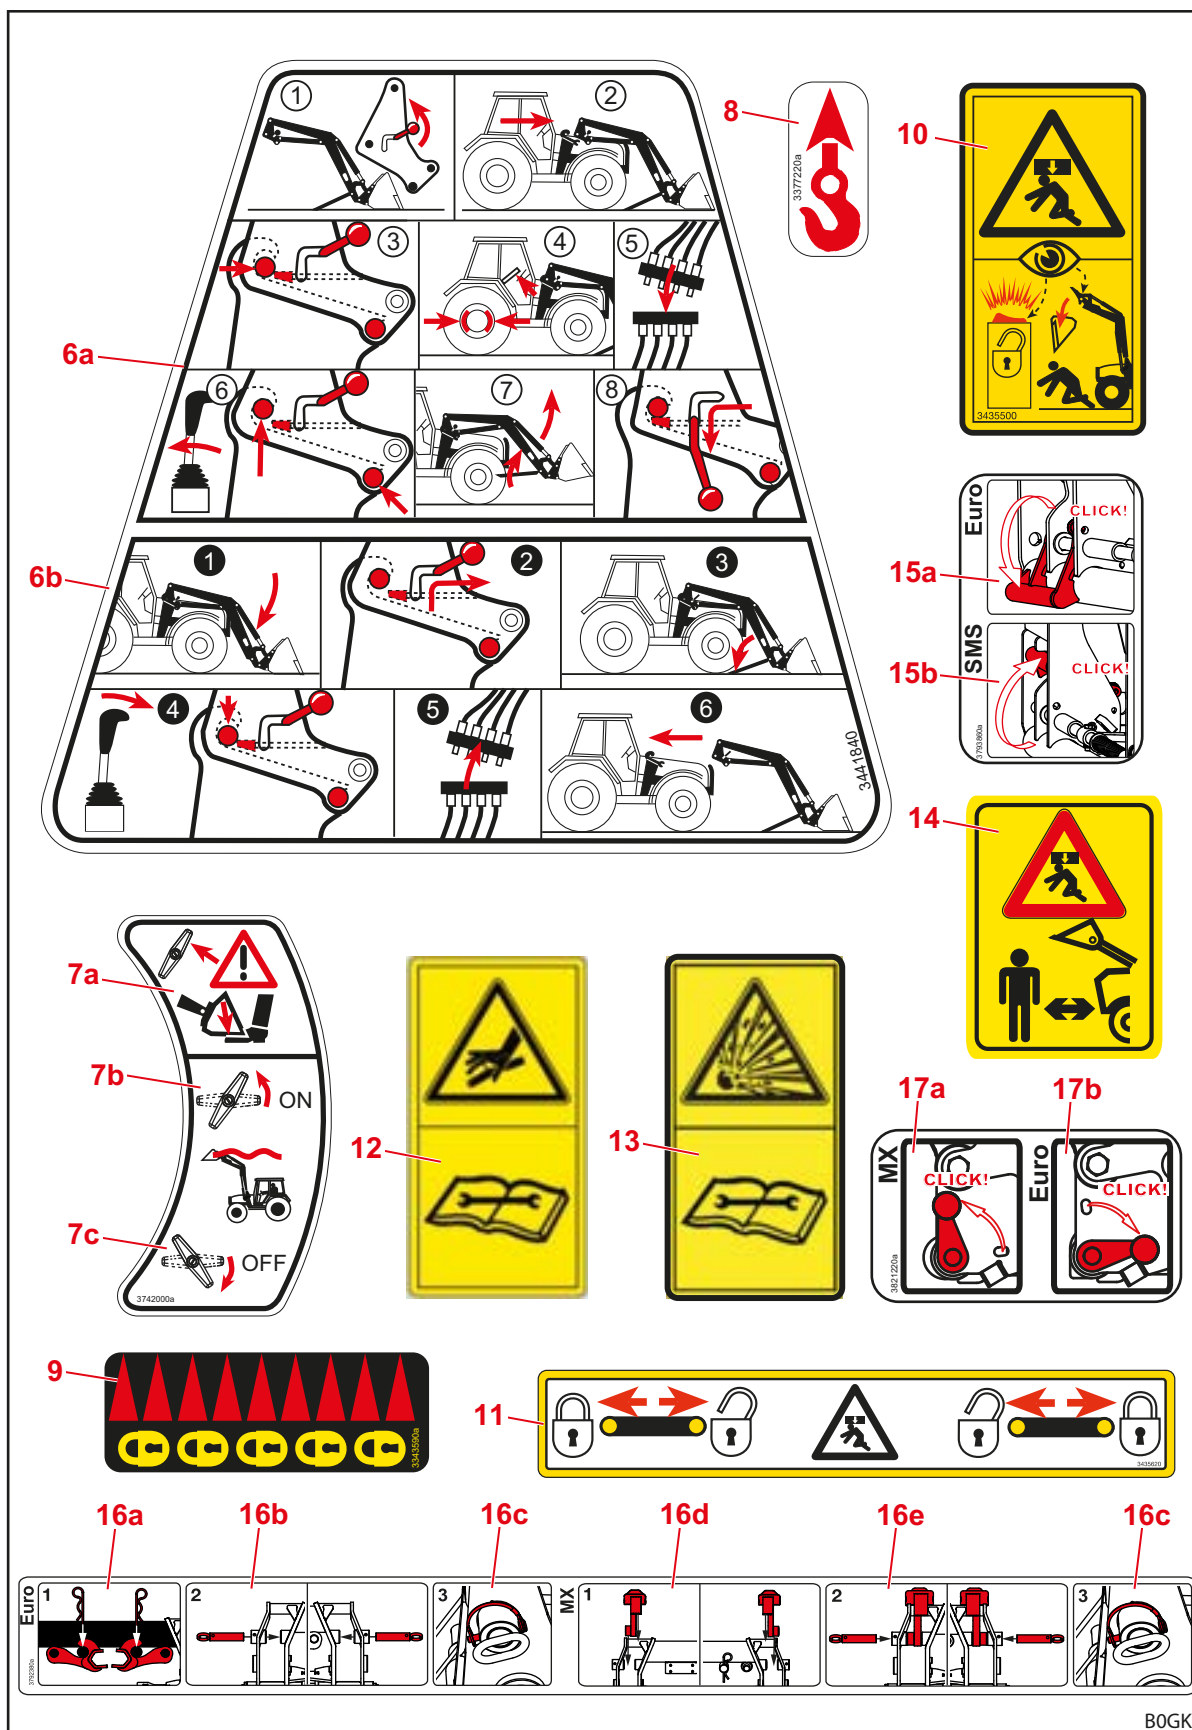

Kuva 6 Varoitustarrat, sijainti 6-17


Sijainti	Kuvaus
6a	Ohjeet etukuormaimen asentamiseksi.
6b	Ohjeet etukuormaimen irrottamiseksi.
7a	Etukuormain laskeutuu alas, kun Comfort-Drive-tila kytketään päälle. Mahdollinen puristumisvaara!
7b	Kytke Comfort-Drive päälle kääntämällä vipua vastapäivään.
7c	Kytke Comfort-Drive pois päältä kääntämällä vipua myötäpäivään.
8	Kiinnityspisteet etukuormaimen kuljettamiseksi nosturilla.
9	Mekaanisen työkalun lukituksen lukitusasennon merkintä. (Yhdistelmävaihtorungossa Euro-SMS ja Euro-MX tätä tarraa käytetään myös hydraulista työkalun lukitusta varten.)
10	Noudata varovaisuutta käyttäessäsi hydraulista työkalun lukitusta, kun etukuormaimen alueella on henkilöitä.
11	Hydraulisen työkalun lukituksen pultin asento.
12	Hydrauliikkalaitteisto on öljypaineen alainen. Sen saa purkaa ja korjata vasta sen jälkeen, kun paine on poistettu traktorin asennusohjeen tai käyttöohjeiden mukaisesti.
13	Paineakku on kaasun- ja öljynpaineen alainen. Sen saa irrottaa ja korjata vain asennusohjeen mukaisesti.
14	Älä oleskele etukuormaimen työalueella. Putoavasta kuormasta aiheutuva mahdollinen vaara.
15a	Euro-työkalujen käyttämiseksi vaihtorungon laitteistojen on oltava alaskäännettyinä ja paikalleen lukittuina.
15b	SMS-työkalujen käyttämiseksi vaihtorungon laitteistojen on oltava ylöskäännettyinä ja paikalleen lukittuina.
16a	Työnnä adapteri pidikkeelle ja varmista jousisokalla.
16b	Aseta lukituspultti paikalleen.
16c	Varmista lukituspultti kiinnityssokalla.
16d	Aseta adapteri ylemmälle poikkijäykisteelle.
16e	Varmista adapteri lukituspultilla.
17a	Mini-indeksitapin on oltava lukkiutuneena ylemmän reikään MX-työkalujen käyttöä varten.
17b	Mini-indeksitapin on oltava lukkiutuneena alemman reikään Euro-työkalujen käyttöä varten.

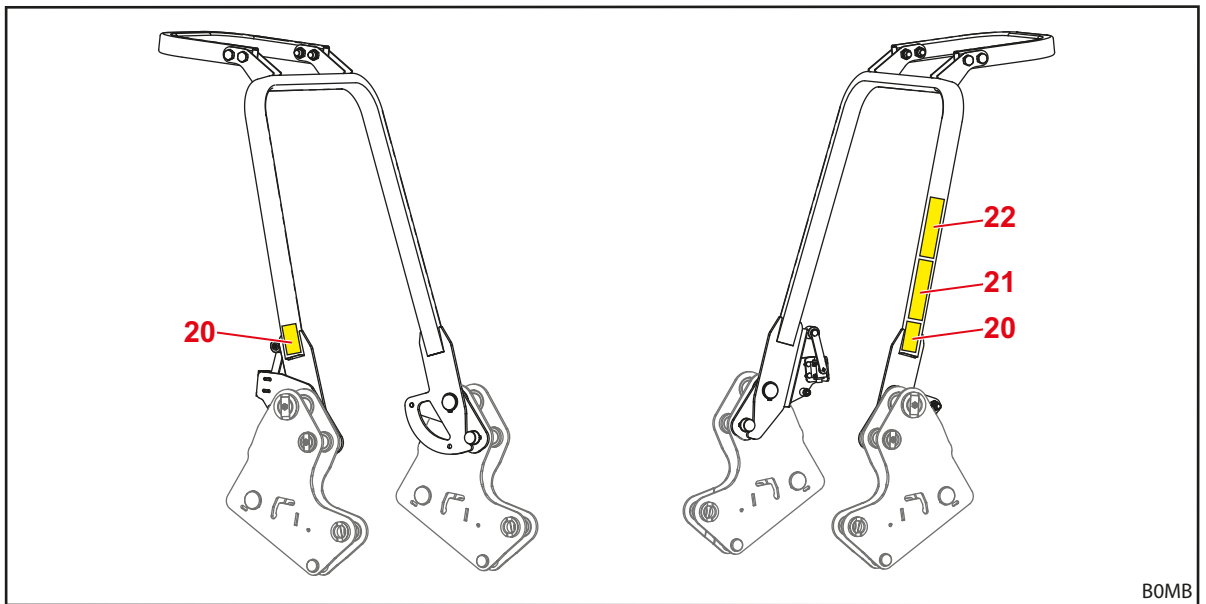Varoitustarrojen sijainti Operator Protective Guardissa (OPG)


Kuva 7 OPG traktoreille taakse asennetulla kahden pylvään kaatumissuojarakenteella (esimerkinomainen kuva)

Merkkien selitys

- 20 Oikean- ja vasemmanpuoleisen kaaren turvallisuusohjeet
 21 Vasemmanpuoleisen kaaren turvallisuusohjeet
 22 Turvallisuusohje vasemman kaaren kahvan alueella

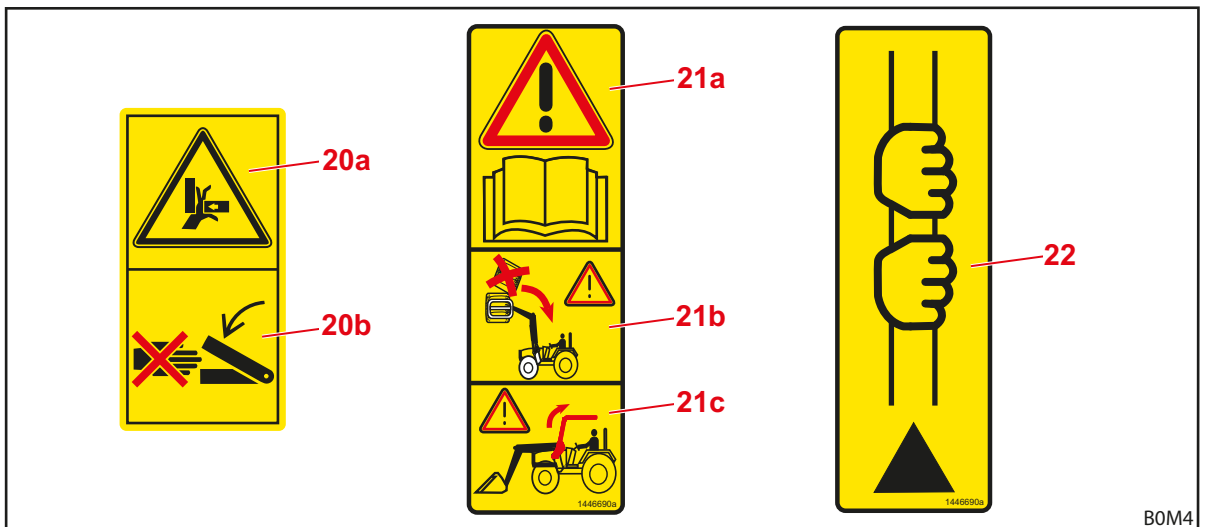Varoitustarrojen kuvaus


Kuva 8 Varoitustarrat

Sijainti	Kuvaus
20a	Puristumisvaara.
20b	Älä milloinkaan työnnä kättäsi alueelle, jossa on olemassa puristumisvaara, niin kauan kuin osat voivat liikkua siellä.
21a	Huomioi käyttöohje.
21b	Älä pinoa useampia kuormia päällekkäin. Huomioi työkalun kaltevuus. Putoavien tavaroiden aiheuttama vaara ilman Operator Protective Guardia (OPG) tai jos se on käännetty alas.
21c	Käännä Operator Protective Guard (OPG) ylös etukuormaimen käyttöä varten.
22	Huomioi kahvan alue. Ota kiinni kaaresta ylös- tai alaskääntämiseksi tarran alueelta tai yläpuolelta. Tarran alapuolella on puristumisvaara. Ota kiinni kahvasta molemmilla käsillä.

2.11 Henkilöstölle asetettavat vaatimukset

Käyttöohjeessa mainitaan seuraavat henkilöryhmät:

- Haltija
- Ammattihenkilöstö
- Ammatinomainen työntekijä

Kaikkien henkilöryhmien on todistettavasti luettava käyttöohje ja ymmärrettävä sen sisältö. Taulukosta ilmenevät muut vaadittavat pätevyudet ja vastuualueet.

Henkilöstö	Pätevyys/vastuualue
Koneen haltija / työnantaja	• on vastuussa etukuormaimen asianmukaisesta käytöstä ja valvoo käyttöä • opastaa ammattihenkilöstöä tehokkaasti etukuormaimen käsittelyssä • huolehtii etukuormaimen säännöllisestä tarkastamisesta ja huollosta ammattikorjaamossa
Ammattihenkilöstö	• on vastuussa etukuormaimen asianmukaisesta käytöstä • on fyysisesti kykenevä hallitsemaan etukuormainta ja traktoria • huolehtii etukuormaimen säännöllisestä huoltamisesta • tuntee asiaankuuluvat tieliikennettä koskevat säännöt • omaa vaadittavan ajoluvan • tuntee traktoreiden turvallisen käytön
Ammatimainen työntekijä	• suorittaa kunnossapitotyöt (huolto ja kunnostus) • on todistettavasti suorittanut tunnustetun koulutuksen tai saanut muulla tavoin olemassa olevien määräysten, sääntöjen ja direktiivien noudattamista varten vaadittavan tietämyksen



Koneen sähkökomponenteille suoritettavat työt on jätettävä sähköalan ammattilaisen suoritettaviksi sähkötekniisten määräysten mukaisesti.
Hitsaustöitä saa suorittaa ainoastaan valtuutetussa korjaamossa.

2.12 Toiminta hätätapauksessa

- Suorita seuraavat toimenpiteet lisävahinkojen syntymisen välttämiseksi hätätapauksessa:
 - (1) Varmista onnettomuuspaikka asianmukaisesti.
 - (2) Anna ensiapua (tarvittaessa).
 - (3) Hälytä pelastustoimi paikalle, kuvaile tilanne lyhyesti ja asiallisesti. Odota mahdollisia kysymyksiä.
 - (4) Ilmoita asiasta työnantajalle tai koneen haltijalle.

2.12.1 Toimenpiteet traktorin kallistuessa tai kaatuessa

- Jos etukuormaimella varustettu traktori kallistuu tai kaatuu, noudata seuraavia ohjeita:
 - (1) Laske kuorma.
 - (2) Pysy ohjaamossa, kunnes ammattimaista apua saapuu paikalle.

2.12.2 Toimenpiteet vapaiden sähköjohtojen alueella sattuvien jänniteläpilyöntien yhteydessä

Vapaiden sähköjohtojen alueella saattaa tapahtua jänniteläpilyönti, josta on seurauksena traktorin ulkopinnan korkea sähköjännite. Maahan koneen ympärillä syntyy tällöin suuria jännite-eroja.

Jänniteläpilyönnin sattuessa:

- Älä poistu ohjaamosta.
- Älä kosketa metalliosia.
- Älä muodosta yhteyttä maahan.
- Varoita lähellä olevia henkilöitä ja estä heitä lähestymästä traktoria.
- Huolehdi sähköön katkaisemisesta.
- Odota ammattipelastajia.


Jos ohjaamosta on kuitenkin poistuttava esim. uhkaavan tulipalon vaaran vuoksi:

- Hyppää pois traktorin luota, äläkä kosketa sitä.
- Poistu traktorin luota lyhyin askelin.

3 Rakenne

3.1 Etukuormaimen FS rakenne

Etukuormaimet koostuvat seuraavista pääkomponenteista:

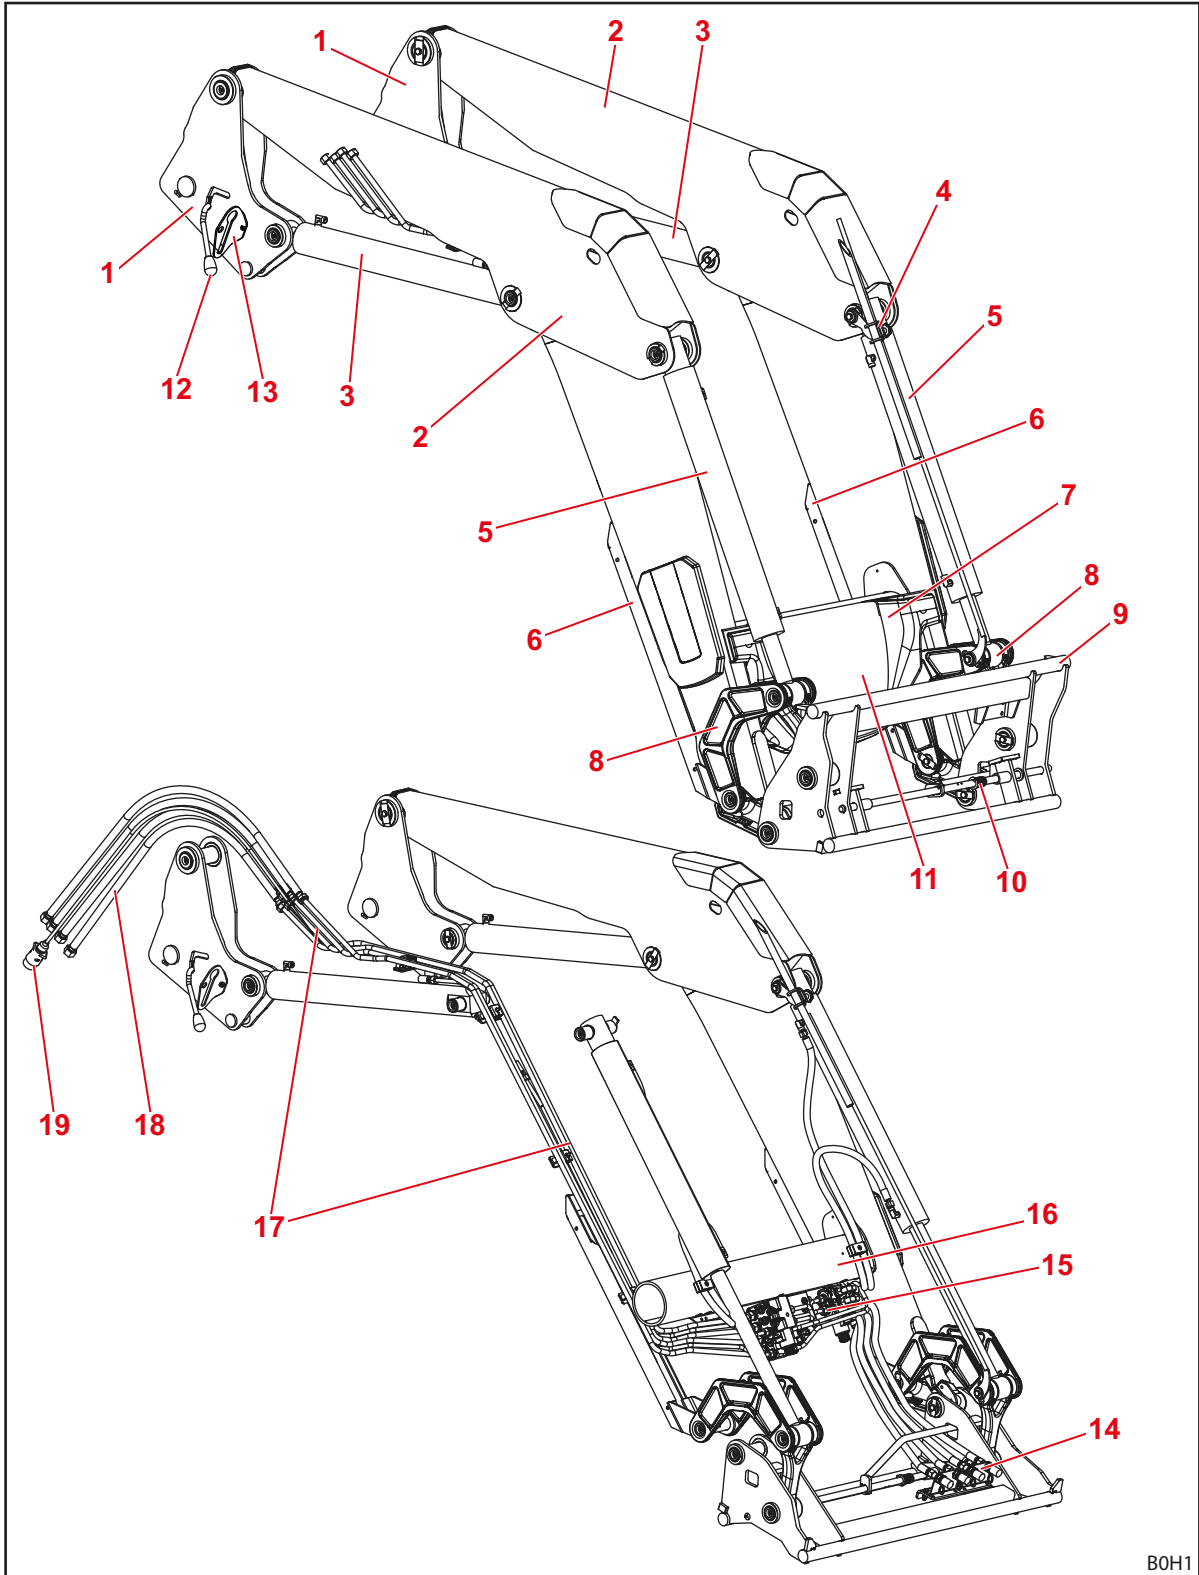

B0H1

Kuva 9 Etukuormain FS

Merkkien selitys


- 1 Pylväät (ajojärjestelmä)
- 2 Aisasto (perusrunko)
- 3 Nostosylinteri: hydraulikkasylinteri nostamista ja laskemista varten
- 4 Työkalun asennon näytön ylempi pidike
- 5 Työkalusylinteri: hydraulikkasylinteri kaatamista ja kaivamista varten (differentiaalisylinteri)
- 6 Tukijalat
- 7 Tyypikilpi
- 8 Vipumekaniikka kaataminen/kaivaminen
- 9 Vaihtorunko Euro (työkalun kiinnitin)
- 10 Työkalun lukitus
- 11 Hydraulikan ja sähköjen jakelun suojaus ja lisävarusteet
- 12 Etukuormaimen lukitus
- 13 Kytkimen varsi
- 14 Hydraulikkakytkimet 3. ja 4. ohjauspiiriä tai REAL³ -venttiiliä varten (erikoisvaruste)
- 15 Hydraulikan ja sähköjen jakelu, lisävarusteiden venttiilit
- 16 Poikkiputki
- 17 Hydraulikkaputket
- 18 Hydraulikkaketut traktoriin (leikkauskohta kiinnitysosassa)
- 19 Liitäntäkaapeli (erik.var., erilaiset muunnokset mahdollisia)



Rakennekoot, katso 11 *Tekniset tiedot*.

3.2 Etukuormaimen FZ rakenne

Mallin FZ etukuormaimissa on lisäksi suoraviivaisen liikkeen ohjaus ja ne koostuvat seuraavista pääkomponenteista

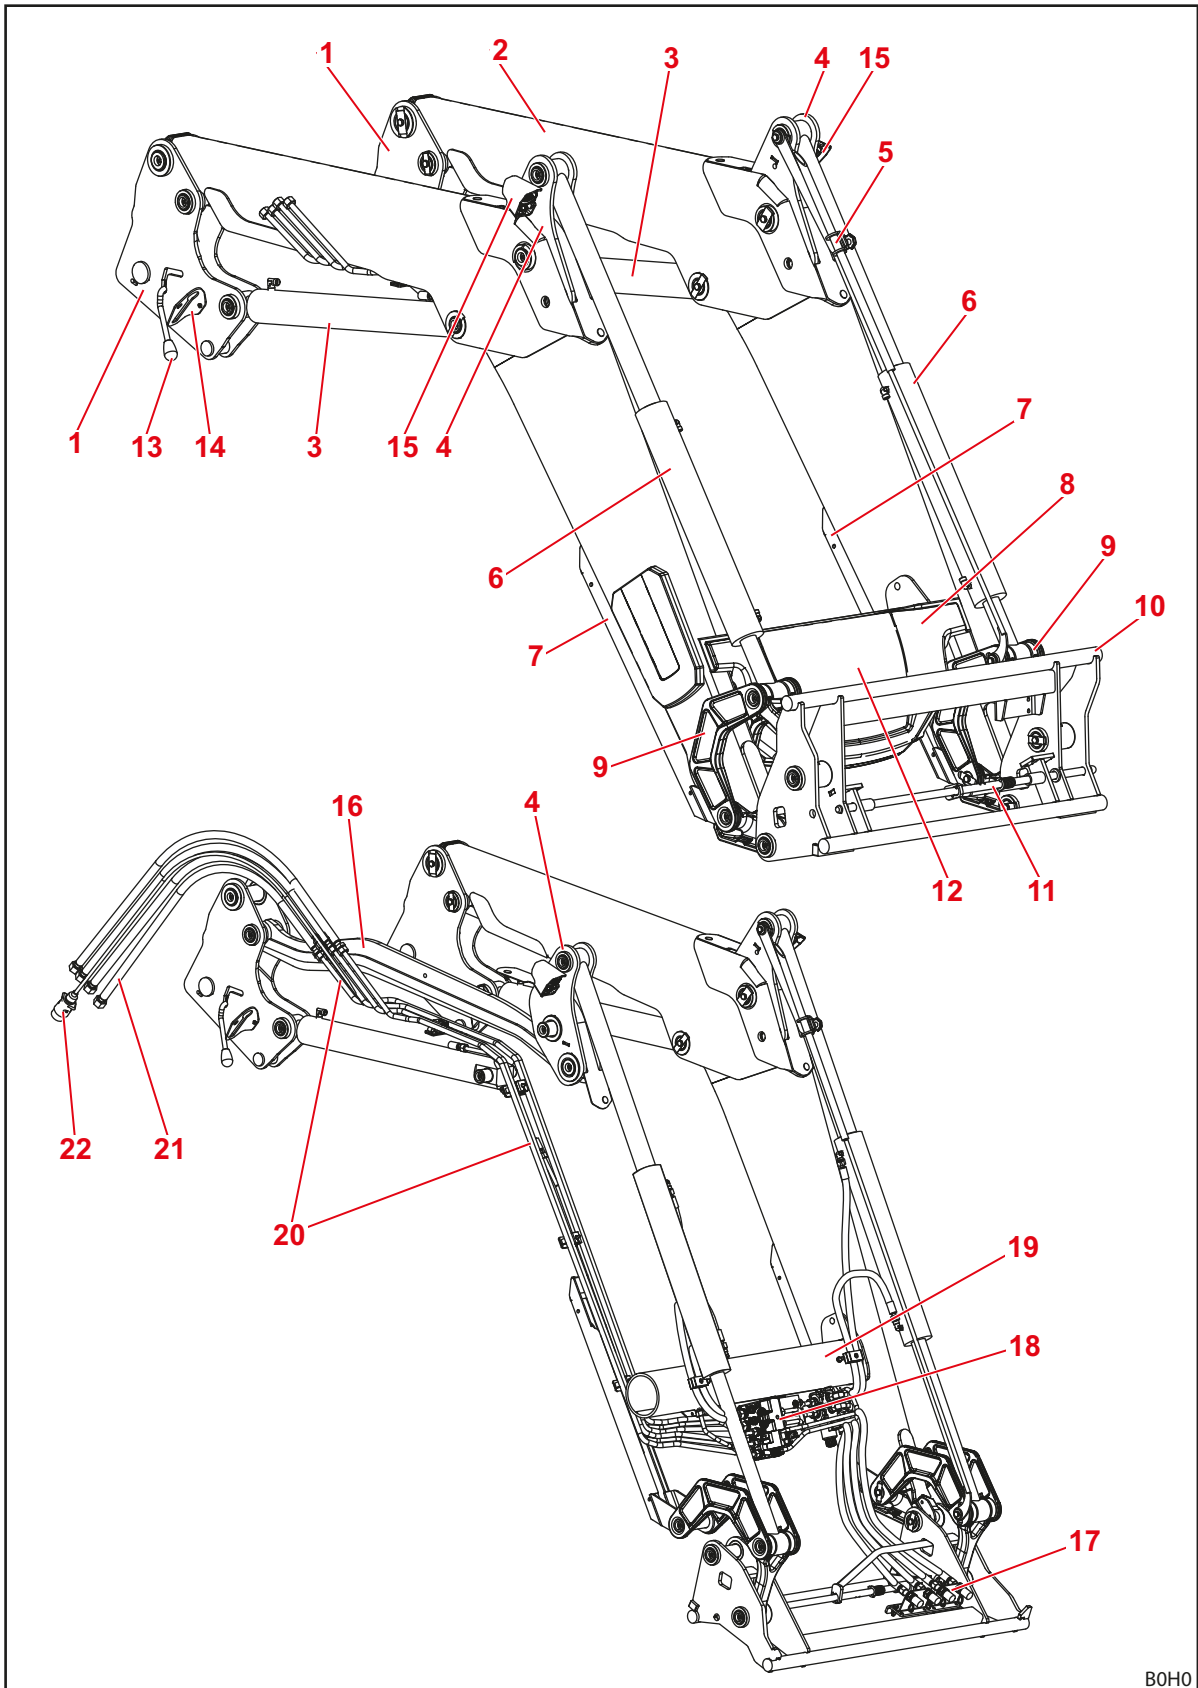

B0H0

Kuva 10 Etukuormain FZ

Merkkien selitys

- 1 Pylväät (ajojärjestelmä)
- 2 Aisasto (perusrunko)
- 3 Nostosylinteri: hydrauliiikkasylinteri nostamista ja laskemista varten
- 4 Suoraviivaisen liikkeen ohjaimen kääntökolmio
- 5 Työkalun asennon näyttö
- 6 Työkalusylinteri: hydrauliikkasylinteri kaatamista ja kaivamista varten (tasakäyntisylinteri)
- 7 Tukijalat
- 8 Tyypikilpi
- 9 Vipumekaniikka kaataminen/kaivaminen
- 10 Vaihtorunko Euro (työkalun kiinnitin)
- 11 Työkalun lukitus
- 12 Hydrauliiikan ja sähköön jakelun suojus ja lisävarusteet
- 13 Etukuormaimen lukitus
- 14 Kytkimen varsi
- 15 Etuvalo (erikoisvaruste)
- 16 Suoraviivaisen liikkeen ohjaustanko
- 17 Hydrauliikkakytkimet 3. ja 4. ohjauspiiriä tai REAL³ -venttiiliä varten (erikoisvaruste)
- 18 Hydrauliiikan ja sähköön jakelu, lisävarusteiden venttiilit
- 19 Poikkiputki
- 20 Hydrauliikkaputket
- 21 Hydrauliiikkaletkut traktoriin (leikkauskohta kiinnitysosassa)
- 22 Liitäntäkaapeli (erik.var., erilaiset muunnokset mahdollisia)




Rakennekoot, katso 11 *Tekniset tiedot*.

3.3 Operator Protective Guardin rakenne (OPG, vain ROPSilla varustetuissa traktoreissa)

3.3.1 Operator Protective Guard (OPG) traktoreille taakse asennetulla kahden pylvään kaatumissuojarakenteella (ROPS)

Operator Protective Guard (OPG) koostuu seuraavista komponenteista:

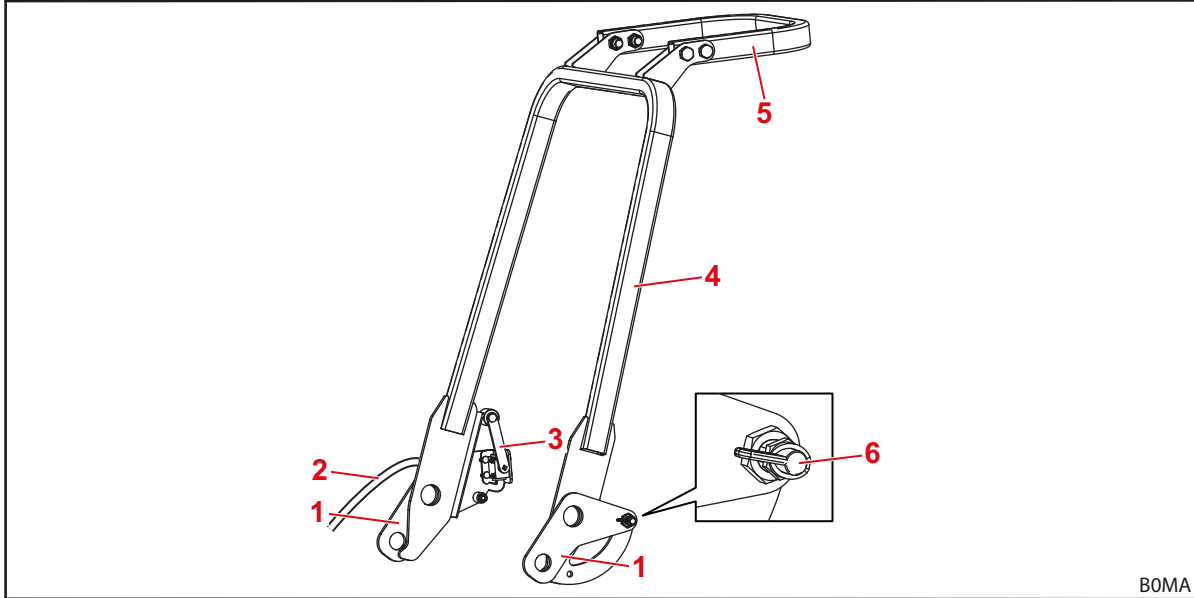

Kuva 11 Operator Protective Guard, OPG (esimerkinomainen kuva)

Merkkien selitys

- 1 Pidike
- 2 Hydrauliletku etukuormaimen nostolinjasta hydraulikkaventtiiliin
- 3 Hydraulikkaventtiili
- 4 Alempi kaari
- 5 Ylempi kaari (valinnainen)
- 6 Lukkoviipu



Operator Protective Guard (OPG) asennetaan etukuormaimen pulttien avulla pylväiden sisäpuolelle.

3.4 Varustusvaihtoehdot

Taulukoissa näkyvät erilaiset varustusvaihtoehdot etukuormaimille FS ja FZ:

Varuste	Etukuormain		
	FS	FZ	FZ-L
Perusvarustelu			
Suoraviivaisen liikkeen ohjain (mekaaninen)	—	•	•
Vaihtorunko			
Euro	•	•	•
Skid-Steer	○	○	○
Yhdistelmärunko Euro-SMS	○	○	○
Yhdistelmärunko Euro-Alö tyyppi 3	○	○	○
Yhdistelmärunko Euro-MX	○	○	○
Työkalun lukitus			
mekaaninen	•	•	•
hydraulinen	○	○	○
Hydrauliikka- ja sähköliitännät			
4 pistoliitainta	•	•	•
7-napainen sähköpistoke	○	○	•
Hydro-Fix monikerta-hydrauliikkaliitäntä	○	○	○
Hydro-Fix-monikertaliitäntä hydraulikalle ja sähkölle	○	○	○
Traktorikohtainen monikytkin	(○)	(○)	(○)
Lisätoiminnot			
Comfort-Drive (mekaaninen käyttö)	○	○	○
Comfort-Drive (sähköinen käyttö)	○	○	○
3. ohjauspiiri ⁽¹⁾	○	○	○
4. ohjauspiiri ⁽¹⁾	○	○	○
REAL ³⁽¹⁾	○	○	○
Pikatyhjennys	—	—	•
Return-To-Level	—	—	•
Kamerajärjestelmä	○	○	○
Etuvalo	—	○	○
Kulutusjalakset	○	○ ⁽²⁾	○ ⁽²⁾
Laskemiskuristin	○	○	○
Sulkuhanat työkalusylintereissä	—	○	○
Turvalaitteet			
Laskemisen varmistus standardin EN 12525/A1 mukaisesti	○	○	○


• = sarja, ○ = erikoisvaruste, — = ei saatavissa, () = ei kaikkiin traktoreihin

⁽¹⁾ vaihtoehtoisesti ruuviliitännöillä, pistoliitännöillä tai monikertaliitännällä

⁽²⁾ Vakiovaruste malleissa FZ 46-26 ... FZ 48-42

3.5 Kiinnittäminen traktoriin

Etukuormain kiinnitetään traktoriin traktoreiden asennussarjalla. Asennussarja koostuu seuraavista komponenteista:

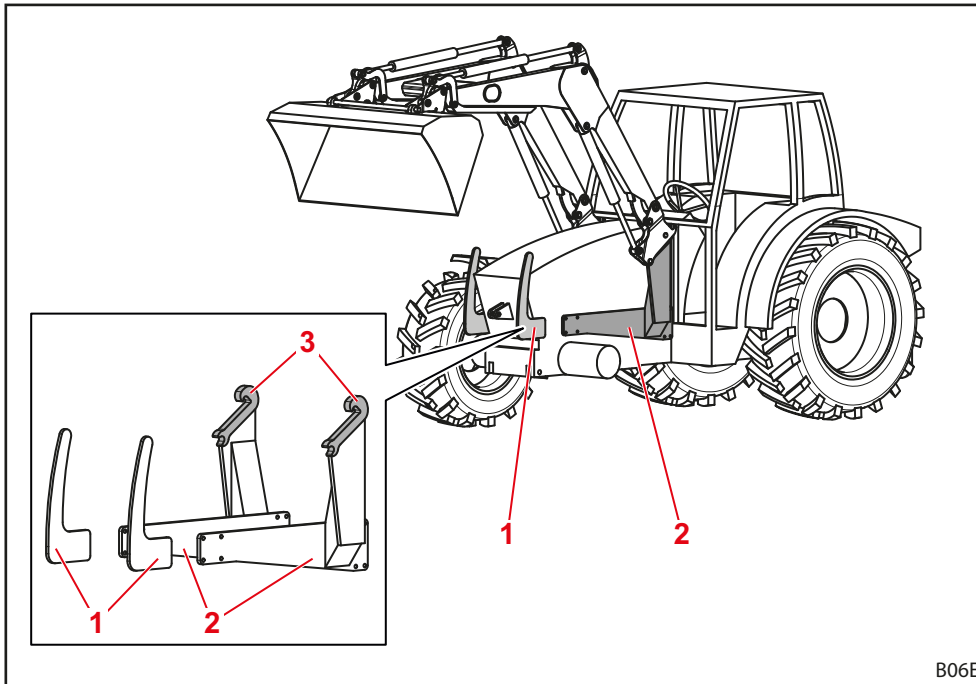

Kuva 12 Traktorin asennussarja

Merkkien selitys

- 1 Etusuoja, vasen ja oikea
- 2 Kiinnitysosat, vasen ja oikea
- 3 Kiinnittimet/jarrutuskoukut

Rakenneosat asennetaan traktoriin kiinteästi. Ne voivat kuitenkin näyttää erilaisilta traktorimallista riippuen.

- Huomioi asennussarjan asennusohje.
- Huomioi määräykset muuttuneen omapainon merkitsemisestä traktorin ajoneuvopapereihin.



Etukuormaimen saa asentaa traktoriin ainoastaan, kun vastaava asennussarja on jo asennettuna. Asennussarjan saa asentaa traktoriin ainoastaan valtuutettu ammattikorjaamo.

3.6 Vaihtorunko

Vaihtorunko on etukuormaimen kiinteä osa. Erilaiset tyypit on suunniteltu ja mukautettu kyseisen tyypin normien mukaisten työkalujen kiinnittämistä varten.

Tässä käyttöohjeessa kuvatuille etukuormaimille on saatavana seuraavat vaihtorungot:

- Euro-vaihtorunko
- Yhdistelmävaihtorunko Euro-SMS
- Yhdistelmävaihtorunko Euro-Alö3
- Yhdistelmävaihtorunko Euro-MX
- Skid-Steer-vaihtorunko

Perusvarustuksen vaihtorungoissa on mekaaninen työkalun lukitus, Euro-vaihtorungon ja yhdistelmävaihtorungon Euro-SMS yhteydessä niihin voi olla kuitenkin valinnaisesti asennettuna hydraulinen työkalun lukitus (katso 4.1 Työkalun lukitus).



Seuraavassa vaihtorungot on esitetty ilman työkalua.


3.6.1 Euro-vaihtorunko

Nämä vaihtorungot asennetaan etukuormaimiin FS ja FZ (kaikki koot).

Ne on tarkoitettu Euro-standardin mukaisten työkalujen kiinnitykseen.

Vaihtorunko käännetään kiertopisteensä ympäri työkalusylinterin avulla.

Pidikkeeseen voidaan asentaa valinnaisesti liittimet 3. ja 4. ohjauspiiriä varten (katso 4.10.1 Ylimääräiset ohjauspiirit).

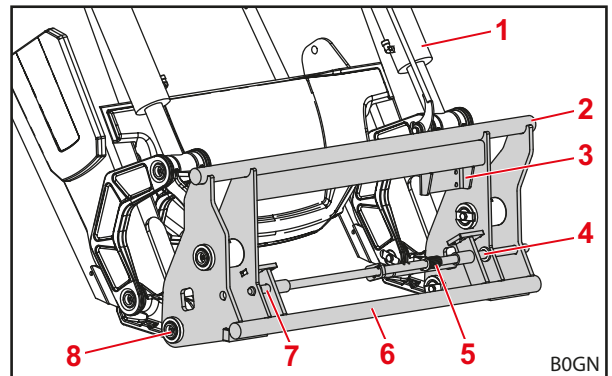

Kuva 13 Euro-vaihtorunko

Merkkien selitys

- 1 Työkalusylinteri
- 2 Ylempi poikkijäykiste
- 3 Pidike, jossa on hydraulikkaliitännät 3./4. ohjauspiirille
- 4 Vasen kiinnitin
- 5 Jousi
- 6 Alempi poikkijäykiste
- 7 Oikea kiinnitin
- 8 Kiertopiste

3.6.2 Yhdistelmävaihtorunko Euro-SMS


Nämä vaihtorungot asennetaan etukuormaimiin FS ja FZ (kaikki koot).

Ne on tarkoitettu sekä Euro-standardin että SMS-standardin mukaisten työkalujen kiinnitykseen.


Euro-työkalut ripustetaan ulompaan pulttiin. SMS-työkalut ripustetaan poikkijäykisteeseen. Euro-työkalujen käyttämiseksi laitteistojen on oltava alaskäännettyinä. SMS-työkalujen käyttämiseksi laitteistojen on oltava ylöskäännettyinä.

Pidikkeeseen voidaan asentaa valinnaisesti liittimet 3. ja 4. ohjauspiiriä varten (katso 4.10.1 Ylimääräiset ohjauspiirit).

Toimintatapa vastaa Euro-vaihtorungon toimintatapaa.

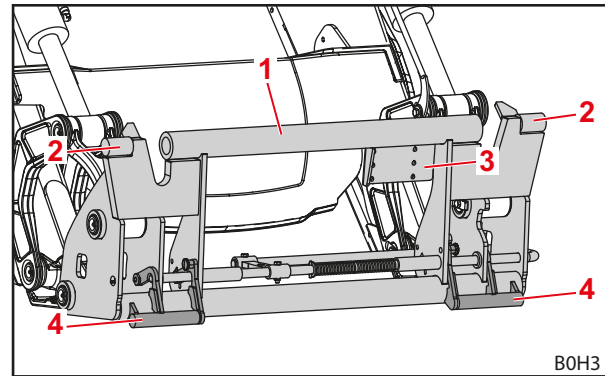

Kuva 14 Yhdistelmävaihtorunko Euro-SMS (valmisteltu Euro-työkalua varten)

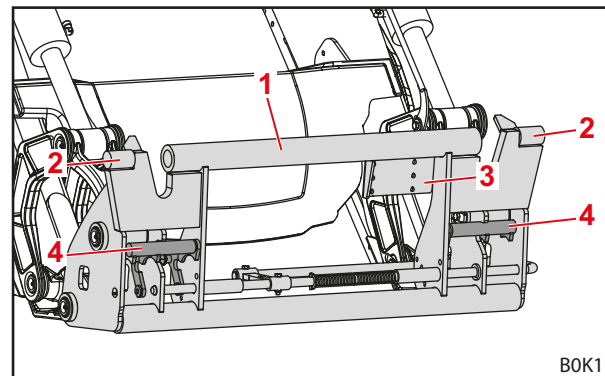

Kuva 15 Yhdistelmävaihtorunko Euro-SMS (valmisteltu SMS-työkalua varten)

Merkkien selitys

- 1 Poikkijäykiste
- 2 Ulompi pultti
- 3 Pidike, jossa on hydraulikkaliitännät 3./4. ohjauspiirille
- 4 Laitteisto

3.6.3 Yhdistelmävaihtorunko Euro-Alö3


Nämä vaihtorungot asennetaan etukuormaimiin FS ja FZ (kaikki koot).

Ne on tarkoitettu sekä Euro-standardin että Alö3-standardin mukaisten työkalujen kiinnitykseen.

Euro-työkalut ripustetaan ulompaan pulttiin. Alö3-työkalut ripustetaan sisempään pulttiin.

Pidikkeeseen voidaan asentaa valinnaisesti liittimet 3. ja 4. ohjauspiiriä varten (katso 4.10.1 Ylimääräiset ohjauspiirit).

Toimintatapa vastaa Euro-vaihtorungon toimintatapaa.

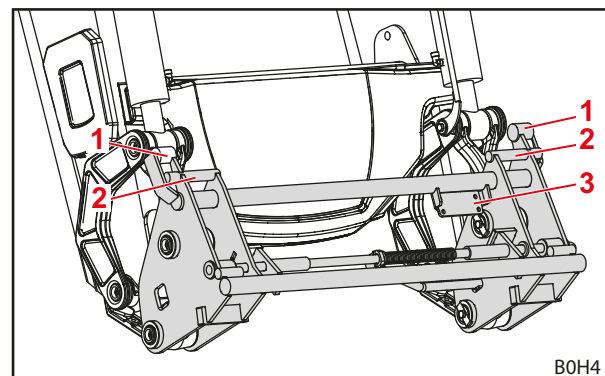

Kuva 16 Yhdistelmävaihtorunko Euro-Alö³

Merkkien selitys

- 1 Ulompi pultti
- 2 Sisempi pultti
- 3 Pidike, jossa on hydraulikkaliitännät 3./4. ohjauspiirille

3.6.4 Yhdistelmävaihtorunko Euro-MX


Nämä vaihtorungot asennetaan etukuormaimiin FS ja FZ (kaikki koot).

Ne on tarkoitettu sekä Euro-standardin että MX-standardin mukaisten työkalujen kiinnitykseen.


Euro-työkalut ripustetaan ylempään poikkijäykisteeseen. MX-työkalut ripustetaan sovittimiin. MX-työkalujen käyttöä varten on adapterit asennettava vaihtorungon ulkopuolelle ja varmistettava lukituspulteilla ja kiinnityssokilla. Euro-työkalujen käyttöä varten on adapterit asennettava vaihtorungon pidikkeisiin ja varmistettava jousisokilla.

Pidikkeeseen voidaan asentaa valinnaisesti liittimet 3. ja 4. ohjauspiiriä varten (katso 4.10.1 Ylimääräiset ohjauspiirit).

Toimintatapa vastaa Euro-vaihtorungon toimintatapaa.

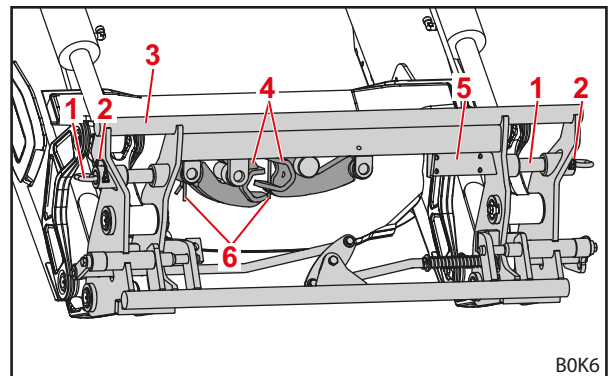

Kuva 17 Yhdistelmävaihtorunko Euro-MX (valmisteltu Euro-työkalua varten)

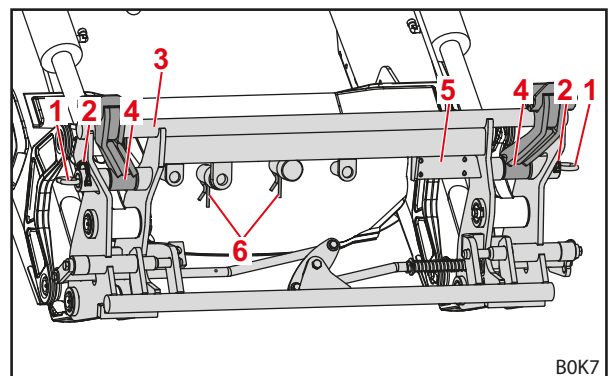

Kuva 18 Yhdistelmävaihtorunko Euro-MX (valmisteltu MX-työkalua varten)

Merkkien selitys

- 1 Lukituspultti
- 2 Kiinnityssokka
- 3 Ylempi poikkijäykiste
- 4 Adapteri
- 5 Pidike, jossa on hydraulikkaliitännät 3./4. ohjauspiirille
- 6 Jousisokka


3.6.5 Skid-Steer-vaihtorunko

Nämä vaihtorungot asennetaan etukuormaimiin FS ja FZ 36-20 ... 39-31.

Ne on tarkoitettu Skid-Steer-standardin mukaisten työkalujen kiinnitykseen.

Työkalu kiinnitetään lukituskoukuilla vivun avulla.

Pidikkeeseen voidaan asentaa valinnaisesti liittimet 3. ohjauspiiriä varten (katso 4.10.1 Ylimääräiset ohjauspiirit).

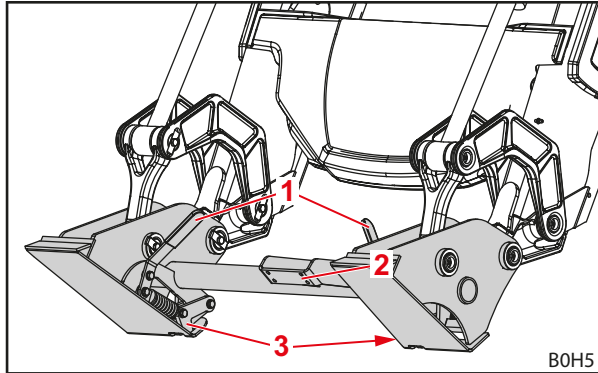

Kuva 19 Skid-Steer-vaihtorunko


Merkkien selitys

- 1 Vipu
- 2 Pidike, jossa on hydraulikkaliitännät 3. ohjauspiirille
- 3 Lukituskoukku

3.7 Kulutusjalakset

Kulutusjalakset sijaitsevat aisaston etummaisten kiinnittimien oikealla ja vasemmalla puolella. Kulutusjalakset suojaavat etummaisista kiinnittimistä, vaihtorunkoa ja työkalua liialliselta kulumiselta.

Etukuormaimissa FZ 46-26 ... FZ 48-42 kulutusjalakset kuuluvat vakiovarustukseen. Kaikissa muissa etukuormaimissa ne ovat valinnainen lisävaruste.

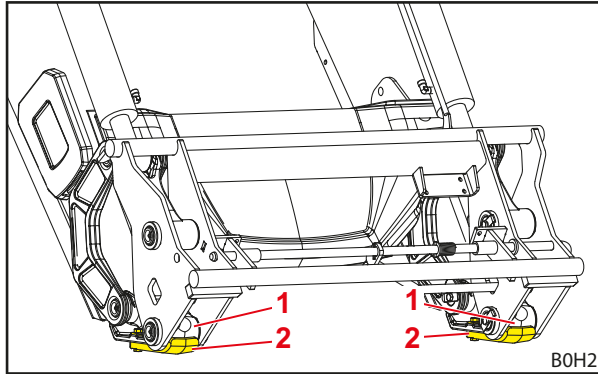

Kuva 20 Kulutusjalakset

Merkkien selitys

- 1 Etummainen kiinnitin
- 2 Kulutusjalas

3.8 Hydraulikkalinjat

⚠ HUOMIO


Suurella paineella purkautuvasta hydraulikkaöljystä aiheutuva loukkaantumisvaara!

Jos hydraulikkalinjoja ei kytketä paineettomiksi ennen liitäntätöimenpiteitä, öljyä saattaa ruiskuta ulos ja se voi aiheuttaa vammoja ihoon ja muihin ruumiinosiin (esim. silmiin).

- ▶ Kytke hydraulikka aina paineettomaksi ennen kaikkia liitäntätöimenpiteitä.
- ▶ Puhdista liittimet säännöllisesti.

Traktoria ja etukuormainta yhdistää 4 hydraulikkalinjaa, jotka sijaitsevat etukuormaimen oikeanpuoleisessa pylväässä.

Hydraulikkalinja	Suojausväri	Kuvaus
A1	keltainen	Toiminto <i>Nostaminen</i>
A2	sininen	Funktion <i>Kaivaminen</i>
B1	vihreä	Toiminto <i>Laskeminen</i>
B2	punainen	Toiminto <i>Kaataminen</i>

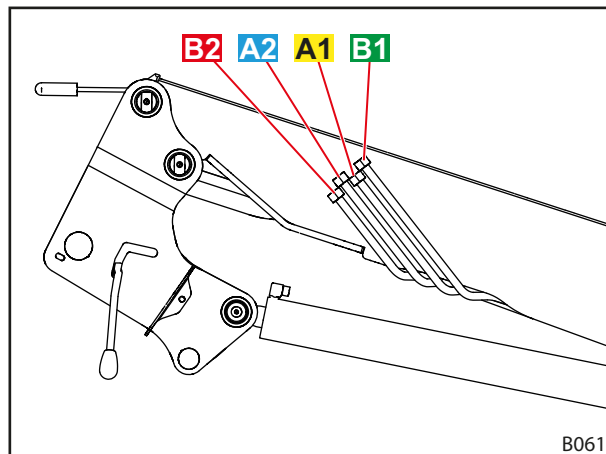


Kuva 21 Hydraulikkalinjat

Erikoisvarusteen REAL³ yhteydessä

Traktoria ja etukuormainta yhdistää 6 hydraulikkalinjaa.

Hydraulikkalinja	Suojausväri	Kuvaus
A1	keltainen	Toiminto <i>Nostaminen</i>
A2	sininen	Funktion <i>Kaivaminen</i>
B1	vihreä	Toiminto <i>Laskeminen</i>
B2	punainen	Toiminto <i>Kaataminen</i>
A3	sininen	Toiminto REAL ³
B3	punainen	Toiminto REAL ³

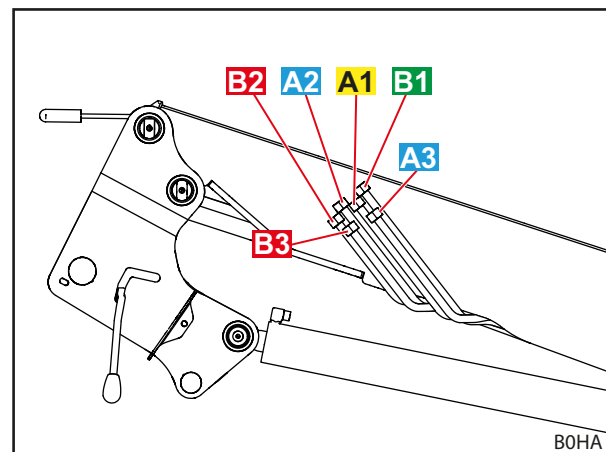

Kuva 22 Hydraulikkalinjat (erikoisvaruste REAL³)

3.9 Hydraulikkaliitännät

3.9.1 Pistoliitännät


Pistoliitöntöjen pistokkeet sijaitsevat etukuormaimen hydraulikkalinjoissa.

Liitännät sijaitsevat traktorin oikeanpuoleisessa asennusosassa. Ne on liitetty hydraulikkaventtiiliin joko suoraan tai letkulinjoilla.

Pistokkeet ja liittimet on varustettu värillisillä suojuksilla, niiden tunnistamisen helpottamiseksi.




Vaihda vaurioituneet tai puuttuvat merkinnät (esim. suojuks) välittömästi.

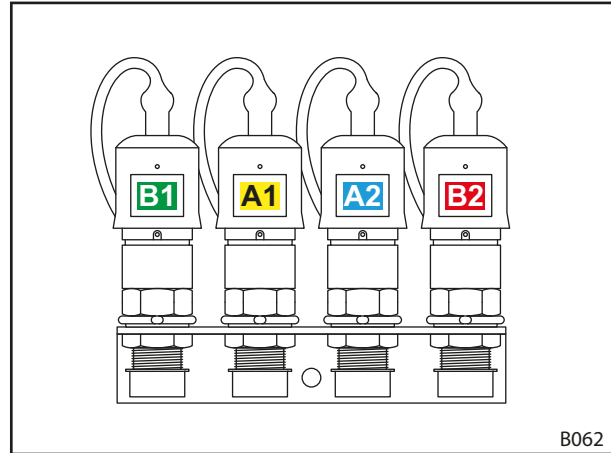

B062

Kuva 23 Pistoliitännät liitettynä

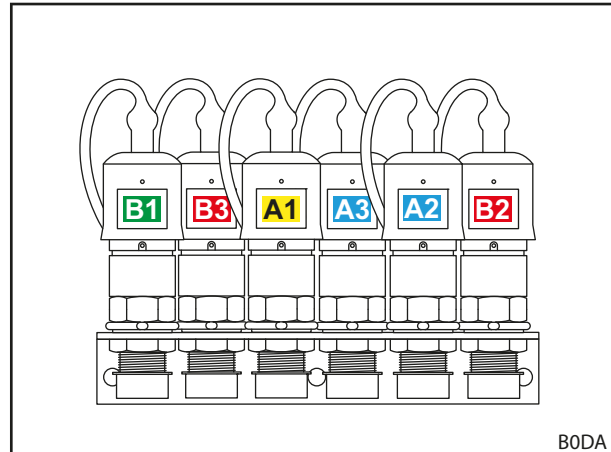

B0DA


Kuva 24 Pistoliitännät liitettynä (erikoisvaruste REAL³)

3.9.2 Moninkertaiset liittimet Hydro-Fix ja moniliitin


Etukuormain voi olla valinnaisesti varustettu Hydro-Fix-liittimellä tai moniliittimellä. Nämä moninkertaiset liittimet mahdollistavat kaikkien hydraulikkalinjojen samanaikaisen yhdistämisen liitännöihin.

Yläosa sijaitsee etukuormaimen hydraulikkalinjoissa. Alaosa sijaitsee traktorin oikeanpuoleisessa asennusosassa.

Hydro-Fix- ja moniliitin voi olla varustettu 4 tai 6 hydraulikkaliitännällä.

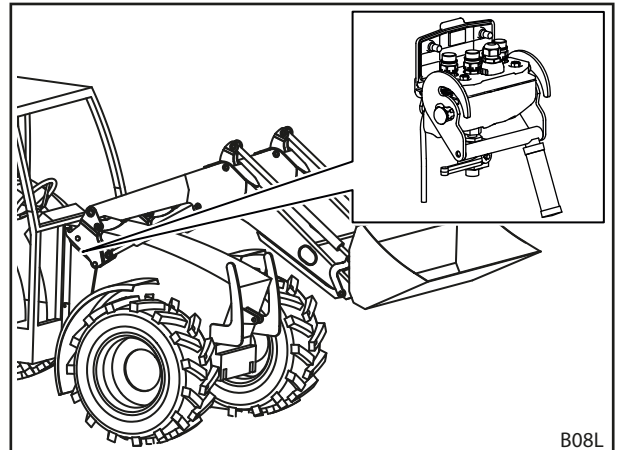

Kuva 25 Hydro-Fix: sijainti etukuormaimessa

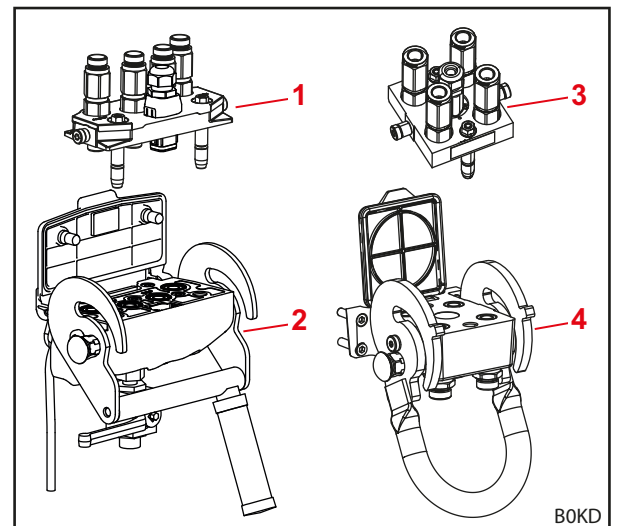

Kuva 26 Liittimien Hydro-Fix ja moniliitin rakenne


Merkkien selitys

- 1 Hydro-Fix-yläosa
- 2 Hydro-Fix-alaosa
- 3 Moniliittimen yläosa
- 4 Moniliittimen alaosa


3.9.3 Monikertaliitäntä työkalu-Fix

Etukuormain voi olla valinnaisesti varustettu Työkalu-Fix-liitännällä. Se mahdollistaa kaikkien työkalun hydraulikkalinjojen samanaikaisen yhdistämisen vaihtorungon liitäntöihin.

Työkalu-Fix-yläosa sijaitsee työkalun hydraulikkalinjoissa. Työkalu-Fix-alaosa sijaitsee etukuormaimen vaihtorungossa.

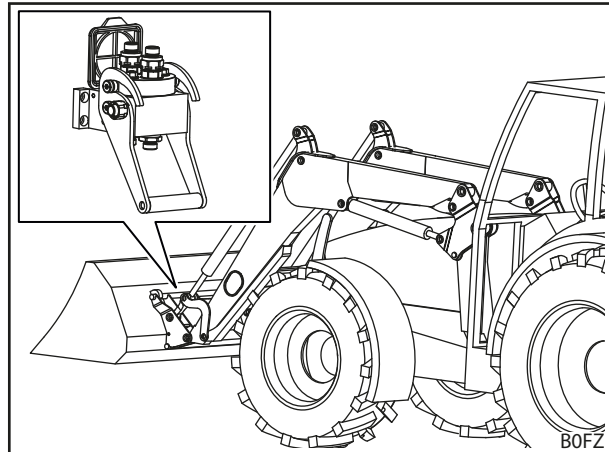

Kuva 27 Työkalu-Fix: sijainti etukuormaimessa

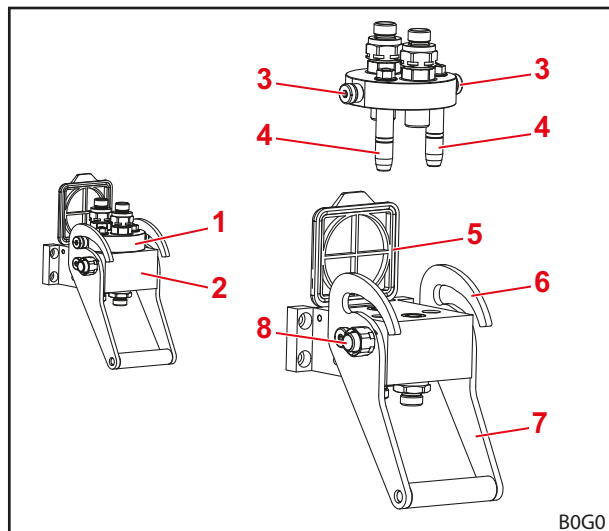

Kuva 28 Työkalu-Fix-liitännän rakenne

Merkkien selitys

- 1 Työkalu-Fix-yläosa
- 2 Työkalu-Fix-alaosa
- 3 Pultti
- 4 Ohjaustapit
- 5 Kansi
- 6 Ohjain
- 7 Vipu
- 8 Varmistusnuppi

4 Toiminnot

4.1 Työkalun lukitus

4.1.1 Työkalun mekaaninen lukitus

Euro- ja yhdistelmävaihtorungot

⚠ VAROITUS

Putoavasta työkalusta aiheutuva loukkaantumisvaara!

Työkalu voi pudota, jos työkalun lukitus on avattu tai sitä ei ole lukittu oikein. Ympärillä olevat henkilöt voivat tällöin loukkaantua vakavasti.

- ▶ Käytä työkalun lukitusta ainoastaan silloin, kun työkalu on laskettu lähelle maata tai turvallisen alustan päälle.
- ▶ Tarkasta aina, että työkalu on lukittu asianmukaisesti.

⚠ HUOMIO

Jousijännityksestä aiheutuva puristumisvaara!

Työkalun lukituksen kahvassa on jousijännitys, joka sulkee lukituksen kahvaa nostettaessa. Epäasianmukaisesta käytöstä on seurauksena käsien ja sormien loukkaantuminen.

- ▶ Käytä kahvaa aina yhdellä kädellä ja ota siitä kiinni keskeltä.

Mekaaninen työkalun lukitus Euro- ja yhdistelmävaihtorunkoon tehdään käsin.

Työkalu ripustetaan koukuillaan vaihtorungon ylemmään poikkijäykisteeseen.


Alhaalla työkalu on alemmalla poikkijäykisteellä. Työkalun molemmat silmukat nousevat tällöin vaihtorungon kiinnittimiin.

Lukitus pidetään auki vasteen avulla. Kun kahvaa nostetaan, lukitus sulkeutuu jousen toimesta siten, että etukuormaimen pultti työnnetään työkalun silmukoiden läpi.

Kaivamisen yhteydessä kahva nousee ohjauskappaleen kautta aisastoon ja lukitus sulkeutuu automaattisesti.



Älä nosta etukuormainta yli 1,5 m korkeuteen, jos et ole varma, että työkalun lukitus on lukittu kunnolla!

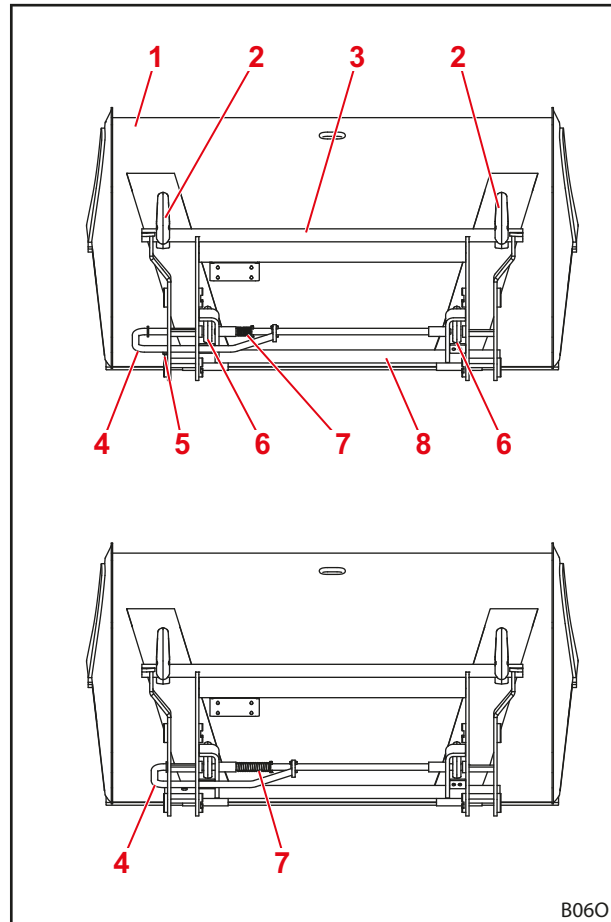

Kuva 29 Avattu (ylhäällä) ja suljettu (alhaalla) lukitus

Merkkien selitys

- 1 Työkalu
- 2 Koukku
- 3 Ylempi poikkijäykiste
- 4 Kahva
- 5 Vaste
- 6 Silmukka
- 7 Jousi
- 8 Alempi poikkijäykiste

Skid-Steer-vaihtorunko

VAROITUS

Putoavasta työkalusta aiheutuva loukkaantumisvaara!

Työkalu voi pudota, jos työkalun lukitus on avattu tai sitä ei ole lukittu oikein. Ympärillä olevat henkilöt voivat tällöin loukkaantua vakavasti.

- ▶ Käytä työkalun lukitusta ainoastaan silloin, kun työkalu on laskettu lähelle maata tai turvallisen alustan päälle.
- ▶ Tarkasta aina, että työkalu on lukittu asianmukaisesti.

HUOMIO


Jousijännityksestä aiheutuva puristumisvaara!

Työkalun lukituksen kahvassa on jousijännitys, joka sulkee lukituksen kahvaa nostettaessa. Epäasianmukaisesta käytöstä on seurauksena käsien ja sormien loukkaantuminen.

- ▶ Käytä kahvaa aina yhdellä kädellä ja ota siitä kiinni keskeltä.

Mekaaninen työkalun lukitus Skid-Steer-vaihtorunkoon tehdään käsin.

Kiinnityspintojen reuna työnnetään työkalussa olevan kiinnittimen sisään työkalujen kiinnittämiseksi. Kun työkalu on vaihtorungossa, lukitus suljetaan vivun avulla. Lukituskoukut tarttuvat tällöin työkalussa olevaan hahloon.

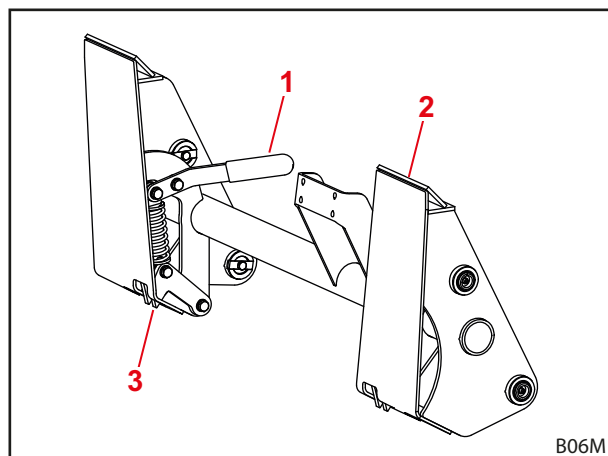

Kuva 30 Skid-Steer-vaihtorungon mekaaninen työkalun lukitus

Merkkien selitys

- 1 Vipu
- 2 Kiinnityspinta
- 3 Lukituskoukku

4.1.2 Hydraulinen työkalun lukitus Hydro-Lock

VAROITUS

Putoavasta työkalusta aiheutuva loukkaantumisvaara!

Työkalu voi pudota epäasianmukaisen asennuksen tai käytön seurauksena. Ympärillä olevat henkilöt voivat loukkaantua vakavasti.

- ▶ Ainoastaan ammattikorjaamo saa asentaa hydraulisen työkalun lukituksen.
- ▶ Käytä ainoastaan STOLLin määrittämiä kytkimiä.
- ▶ Laske työkalu lähelle maata tai tukevan alustan päälle ennen työkalun lukitustoiminnon käyttöä.

Etukuormaimessa voi olla lisävarusteena saatava hydraulinen työkalun lukitus. Tällöin työkalu kiinnitetään vaihtorunkoon pultilla, jota käytetään kahdella hydrauliliikkasynterillä.

4.2 Perustoiminnot

⚠ VAARA

Putoavasta kuormasta aiheutuva hengenvaara etukuormaimien yhteydessä, joissa ei ole suoraviivaisen liikkeen ohjainta!

Etukuormaimissa, joissa ei ole suoraviivaisen liikkeen ohjainta, työkalu kallistuu nostettaessa taaksepäin. Tällöin kuorma voi pudota kuljettajan päälle ja aiheuttaa hengenvaarallisia vammoja.

- ▶ Pidä kuormaa silmällä nostamisen aikana. Älä nosta kuormia ajaessasi taaksepäin.
- ▶ Kompensoi kulman lisäystä noston aikana työkalun kaatamisliikkeellä etukuormaajassa, jossa ei ole suoraviivaisen liikkeen ohjainta.

⚠ VAROITUS

Putoavasta kuormasta tai laskeutuvasta etukuormaimesta aiheutuva loukkaantumisten ja esinevaurioiden vaara!

Pitkien tai pitkälle eteen kurotettujen työkalujen yhteydessä koneen painopiste saattaa siirtyä ja etukuormaimen paineenrajoitusventtiili avautua itsestään. Tällöin etukuormain kaataa kuorman tai laskeutuu hallitsemattomasti, mistä voi olla seurauksena vakavia loukkaantumisia ja vaurioita.

- ▶ Huomioi etukuormaimen maksimikuorma (katso 11 Tekniset tiedot).
- ▶ Käytä aina riittävää vastapainoa traktorin perässä (katso 5.3.2 Vastapainot).
- ▶ Pyydä henkilöitä poistumaan työalueelta lastaustöiden yhteydessä (katso 2.8 Vaara-alueet).

Etukuormaimessa on 4 perustoimintoa, joita tarvitaan aisaston ja työkalun liikuttamiseen.

Nostaminen


2 nostosylinteriä ajetaan ulos ja ne nostavat näin aisastoa ja työkalua.

Ilman suoraviivaisen liikkeen ohjausta aisaston ja työkalun välinen kulma pysyy samana niin, että työkalun suunta muuttuu.

Suoraviivaisen liikkeen ohjauksen myötä aisaston ja työkalun välinen kulma muuttuu niin, että työkalu säilyttää alkuperäisen suuntansa.



Lisätietoa työkalun liikkeestä, katso 4.5 Suoraviivaisen liikkeen ohjain (FZ, FZ-L).

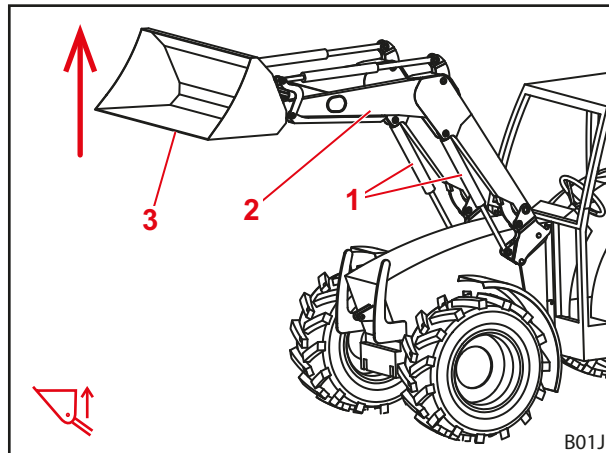

Kuva 31 Nosto-toiminto

Merkkien selitys

- 1 Nostosylinteri vasemmalla ja oikealla
- 2 Aisasto
- 3 Työkalu

Laskeminen


2 nostosylinteriä ajetaan sisään ja ne laskevat näin aisaston ja työkalun.

Ilman suoraviivaisen liikkeen ohjausta aisaston ja työkalun välinen kulma pysyy samana niin, että työkalun suunta muuttuu.

Suoraviivaisen liikkeen ohjauksen myötä aisaston ja työkalun välinen kulma muuttuu niin, että työkalu säilyttää alkuperäisen suuntansa.



Lisätietoa työkalun liikkeestä, katso 4.5 Suoraviivaisen liikkeen ohjain (FZ, FZ-L).

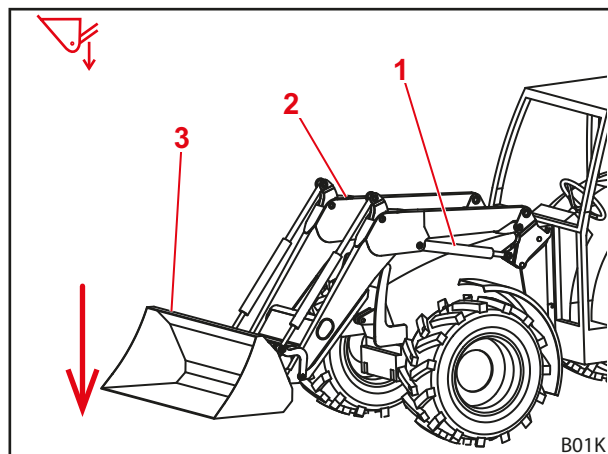


Kuva 32 Laskutoiminto

Merkkien selitys

- 1 Nostosylinteri vasemmalla
- 2 Aisasto
- 3 Työkalu

Kaivaminen

2 työkalusylinteriä ajetaan sisään ja ne kääntävät näin työkalun ylös. Työkalu tekee kaivuliikkeen.

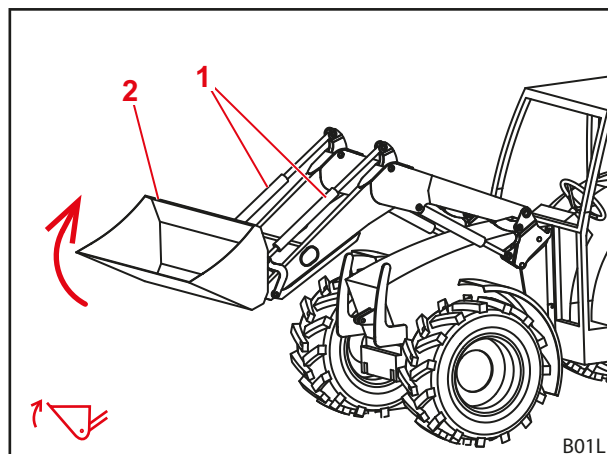


Kuva 33 Kaivamistoiminto

Merkkien selitys

- 1 Työkalusylinteri vasemmalla ja oikealla
- 2 Työkalu

Kaataminen

2 työkalusylinteriä ajetaan ulos ja ne kääntävät näin työkalun alas. Kuorma kaadetaan pois.

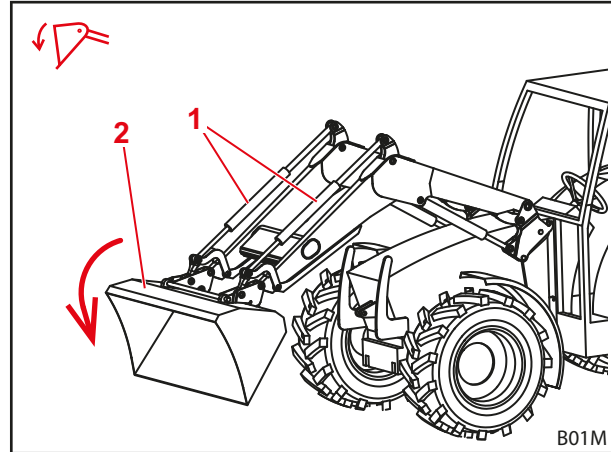

Kuva 34 Kaatamistoiminto

Merkkien selitys

- 1 Työkalusylinteri vasemmalla ja oikealla
- 2 Työkalu

4.3 Kellunta-asento

⚠ VAROITUS

Odottamattomista liikkeistä aiheutuva mahdollinen loukkaantumisvaara!

Jos etukuormainta ei ole laskettu täysin alas, saattaa hydraulikkasylintereihin muodostua tyhjiö kelluasennon aikana. Tästä on seurauksena etukuormaimen myöhempi valvoton laskeutuminen. Henkilöt voivat loukkaantua tai jäädä puristuksiin sen johdosta.

- ▶ Käytä kelluasentoa vain etukuormaimen ollessa täysin alas laskettuna.
- ▶ Älä käytä kelluasentoa sellaisten työkalujen kanssa, jotka vaativat muiden henkilöiden läsnäoloa.
- ▶ Käytä kelluasentoa vain silloin, kun vaara-alueella ei ole henkilöitä.
- ▶ Älä kaiva kelluasennossa.

⚠ VAROITUS

Mahdollinen loukkaantumisvaara etukuormaimen tahattomien liikkeiden seurauksena!

Kelluasennon tahaton aktivointi voi johtaa etukuormaimen odottamattomiin ja hallitsemattomiin liikkeisiin. Henkilöt voivat loukkaantua tai jäädä puristuksiin sen johdosta.

- ▶ Kelluasennon on erotuttava laskuasennosta selvästi havaittavalla vastuksella tai muulla esteellä. Jos näin ei tapahdu, ota yhteys ammattikorjaamoon ja pyydä poistamaan kelluasento käytöstä. Etukuormainta saa käyttää jälleen vasta, kun kelluasento on poistettu käytöstä.

⚠ VAROITUS

Odottamattomista liikkeistä aiheutuva mahdollinen loukkaantumisvaara!

Etukuormaimissa FZ-L etukuormain voi painua pikatyhjennyksessä alas, jos sillä on aiemmin tehty kaivuliikettä kelluasento päälle kytkettynä. Henkilöt voivat loukkaantua tai jäädä puristuksiin sen johdosta.

- ▶ Älä käytä kelluasentoa sellaisten työkalujen kanssa, jotka vaativat muiden henkilöiden läsnäoloa.
- ▶ Käytä kelluasentoa vain silloin, kun vaara-alueella ei ole henkilöitä.
- ▶ Älä kaiva kelluasennossa.

⚠ VAROITUS

Mahdollinen loukkaantumisvaara työkalun ylikallistumisen johdosta!

Mallin FS etukuormaimissa ei työkalun kelluasentoa saa aktivoida toiminnolle *Kaivaminen*- ja *Kaataminen*. Tästä saattaisi olla seurauksena työkalun odottamaton ylikallistuminen taaksepäin. Seurauksena voi olla vakavia onnettomuuksia.

- ▶ Kelluasennon päällekytkemisen mahdollisuus on suljettava pois mallin FS etukuormaimissa asennuksen yhteydessä. Jos näin ei ole tehty, lopeta heti työskentely etukuormaimella ja ota yhteys ammattikorjaamoon, jotta he deaktivoivat kelluasennon toimintojen *Kaivaminen* ja *Kaataminen* osalta. Etukuormainta saa käyttää toimintoihin *Kaivaminen* ja *Kaataminen*, vasta kun kelluasento on deaktivoitu niiden osalta.


Kelluasento on tarkoitettu takaamaan parempi maan pinnan muotoihin mukautuminen, koska työkalu seuraa tällöin alustan muotoja ja "kelluu" sen päällä.

4.3.1 Kelluasento, aisasto

Hydrauliikkasyylintereistä poistetaan paine aisaston kelluasentoa varten, eli ne avataan säiliön suuntaan. Etukuormain nojaa näin maahan omalla painollaan.

Aisaston kelluasennon aktivointi:

- (1) laske etukuormain täysin.
 - (2) Siirrä ohjausvipu täysin eteen, kunnes se lukkiutuu paikalleen (katso 6.1 Hallintalaitteet).
- ✓ Kelluasento on aktivoitu.

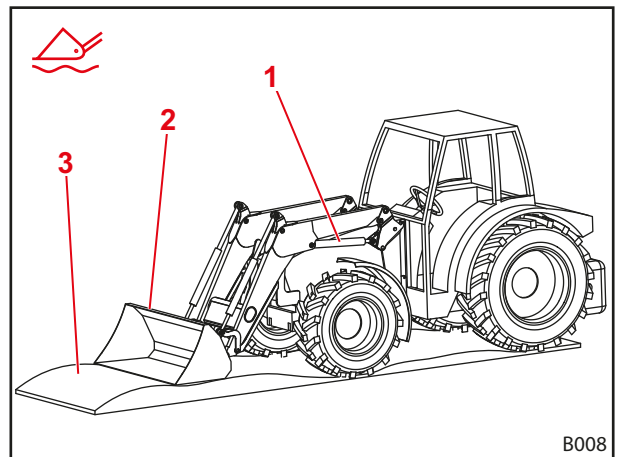

Kuva 35 Etukuormain kelluasennossa

Merkkien selitys

- 1 Hydrauliikkasyylinteri
- 2 Työkalu
- 3 Maa

4.3.2 Kelluasento, työkalu

Työkalun kelluasentoa varten etukuormaimen on oltava varustettu Hydac-venttiileillä ja suoraviivaisen liikkeen ohjauksella ja siinä on oltava STOLL Pro Control ohjauselementtinä. Työkalun kelluasento on esiasetettava STOLL Pro Control -ohjauslaitteen asennuksen yhteydessä.

Työkalun kelluasennon aktivointi:

- (1) laske etukuormain lähelle maata.
 - (2) Siirrä ohjausvipua oikealle ja paina painiketta T2 (vihreä) (katso 6.1.4 STOLL Pro Control).
- ✓ Kelluasento on aktivoitu.


4.4 Työkalun asennon näyttö

Työkalun asetuksen näyttö sijaitsee vasemmanpuoleisessa työkalusylinterissä. Se mahdollistaa työkalun vaakasuoran asennon lukemisen kuljettajan istuimelta.

Tanko on kiinnitetty alempaan laakeripulttiin ja kulkee putken läpi, joka on kiinnitetty pidikkeellä ylemmän laakeripulttiin. Tanko liikkuu putkessa kaadettaessa tai kaivettaessa. Työkalun ollessa vaakasuorassa asennossa tangon ja putken reunat ovat samalla tasolla.

Näytön säätäminen:

- (1) Aseta työkalu vaakasuoraan.
- (2) Laske etukuormain maahan asti.
- (3) Sammuta traktori.
 - Vedä seisontajarrua.
 - Sammuta moottori.
- (4) Löysää kiristysruuvi.
- (5) Siirrä putkea pidikkeessä, kunnes putken ja tangon yläpäävät ovat samalla tasolla.
- (6) Kiristä kiristysruuvi.
 - ✓ Näyttö on säädetty.

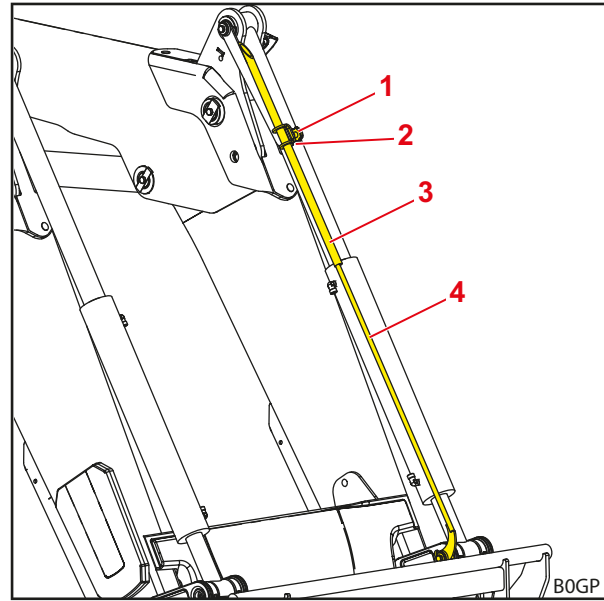

Kuva 36 Työkalun asennon näyttö

Merkkien selitys

- 1 Kiristysruuvi
- 2 Pidike
- 3 Putki
- 4 Tanko


4.5 Suoraviivaisen liikkeen ohjain (FZ, FZ-L)

Mekaanisessa suoraviivaisen liikkeen ohjaimessa ohjaustangosto huolehtii työkalun tasaisesta suunnasta/kaltevuudesta.

Toiminto soveltuu erityisesti kuormalavojen lastaukseen ja paalien pinoamiseen.



Toiminto voidaan suorittaa ainoastaan työkalun ollessa vaakasuorassa tai kaivuliikkeen asennossa.

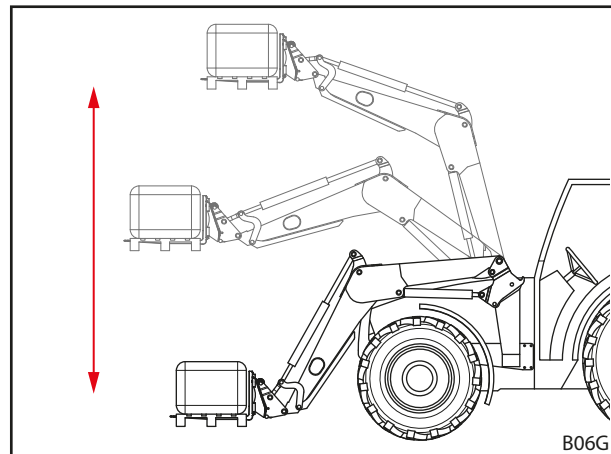

Kuva 37 Mekaaninen suoraviivaisen liikkeen ohjain

4.6 Pikatyhjennys (FZ-L)

HUOMIO

Onnettomuusvaara pikatyhjennyksen virheellisen käytön seurauksena!

Pikatyhjennyksen käyttö hydraulisilla toiminnoilla varustettujen työkalujen yhteydessä voi johtaa hydraulikkalinjojen vaurioitumiseen. Seurauksena on suurempi onnettomuusvaara.

- Käytä pikatyhjennystä ainoastaan sellaisten työkalujen yhteydessä, joilla ei ole hydraulisia toimintoja.

Pikatyhjennys (FZ-L)


Työkalusylinterissä oleva ylimääräinen venttiili takaa kuorman välittömän kaatamisen pikatyhjennyksessä.

Venttiili muodostaa yhteyden työkalun kaivamispuolen ja kaatamispuolen välille. Kaatamistoiminto aloitetaan nappia painamalla, ja työkalun omapaino ja kuorma kiihdyttävät sitä.



Kun painiketta painetaan, työkalu kaataa kuorman välittömästi pois ilman hydraulista toimintoa.

- Katso 6.1 Hallintalaitteet, joka käsittelee pikatyhjennyksen käyttöä.

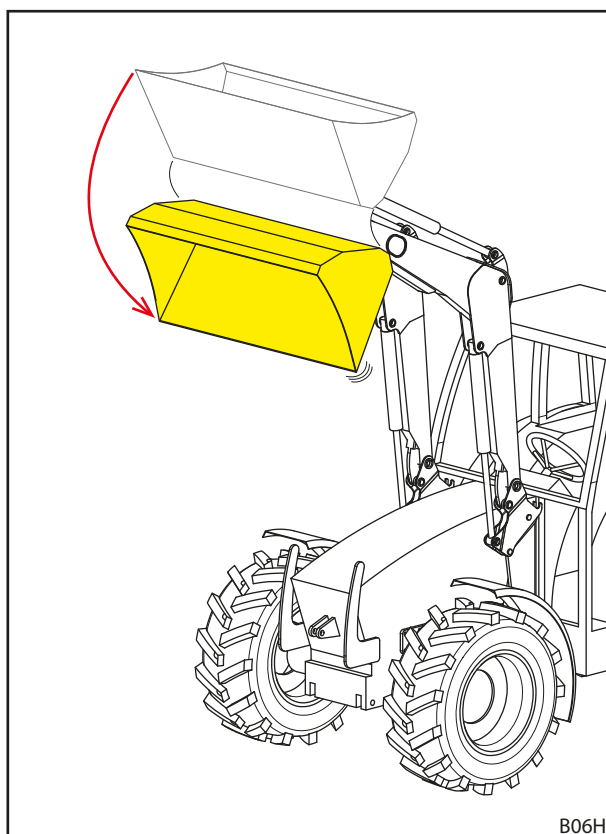

Kuva 38 Pikatyhjennys

4.7 Return-To-Level (FZ-L)

VAROITUS


Hallitsemattomasta laskemisesta aiheutuva mahdollinen loukkaantumisvaara!

RTL-painikkeen painamisesta kaatamistoiminnon aikana on seurauksena etukuormaimen laskeutuminen. Lisäksi kaatamisen yhteydessä saattaa syntyä tyhjiö työkalusylinteriin, jos öljynsyöttö on riittämätön, mistä on myöskin seurauksena etukuormaimen laskeutuminen. Ympärillä olevat henkilöt voivat loukkaantua.

- Paina RTL-painiketta vai etukuormainta laskettaessa.
- Älä pienennä öljyn syöttömäärää, mikäli mahdollista.
- Nosta tyhjäkäyntikierroslukua, mikäli tarpeen.

Return-To-Level-anturi sijaitsee vasemman työkalusylinterin näytössä. Se mahdollistaa etukuormaimen automaattisen laskemisen sen esiasetettuun lähtöasentoon nappia painamalla. Tämä yksinkertaistaa usein toistuvien liikkeiden suorittamista ennen kaikkea lastaustöiden yhteydessä.


Lisäksi työkalusylinterin ylimääräinen venttiili huolehtii ulosvirtaavan hydraulikkaöljyn ohjauksesta laskemisen aikana. Anturi valvoo työkalun asentoa ja antaa signaalin venttiilin sulkemiseksi, kun työkalu on saavuttanut esiasetetun asentonsa.

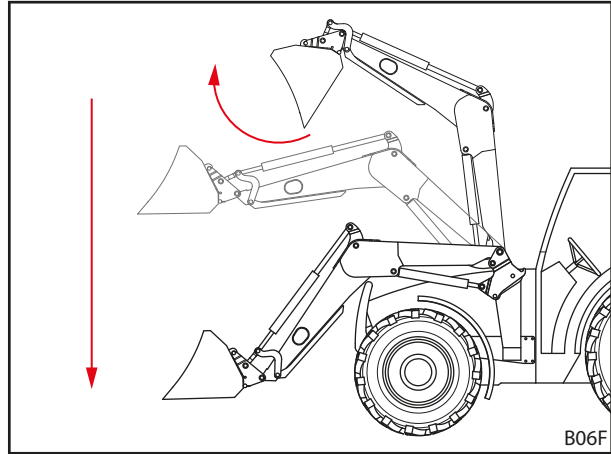

Kuva 39 Return-To-Level-toiminto

Return-To-Level-asennon asettaminen:

- (1) Aseta työkalu vaakasuoraan.
 - (2) Laske etukuormain maahan asti.
 - (3) Sammuta traktori.
 - Vedä seisontajarrua.
 - Sammuta moottori.
 - (4) Löysää kiristysruuvi.
 - (5) Siirrä putkea pidikkeessä, kunnes tangon yläpäähän ja anturin yläreunan välinen etäisyys on noin 10 mm.
 - (6) Kiristä kiristysruuvi.
 - (7) Käynnistä traktori.
 - (8) Nosta etukuormainta ja tee kaatoliike.
 - (9) Laske etukuormain hitaasti ja paina samalla RTL-painiketta (katso 6.1 Hallintalaitteet).
 - (10) Tarkasta työkalun asento.
 - Siirrä putkea tarvittaessa ylös- tai alaspäin.
- ✓ Return-To-Level-asento on asetettu.

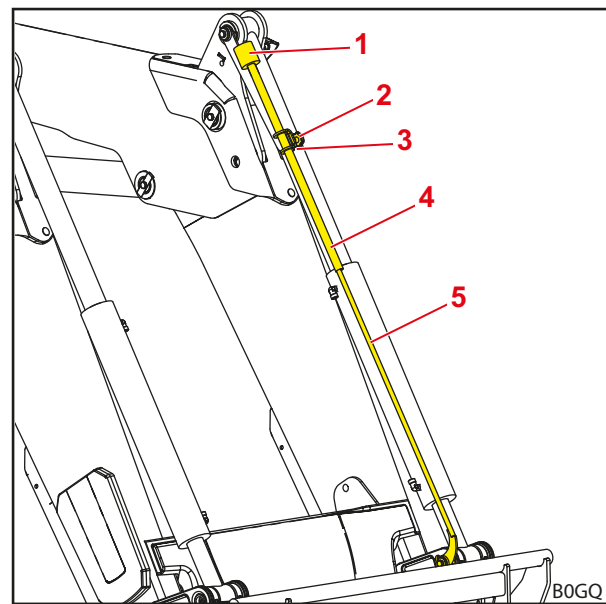

Kuva 40 Return-To-Level-anturi näytössä

Merkkien selitys

- | | |
|---|---------------|
| 1 | Anturi |
| 2 | Kiristysruuvi |
| 3 | Pidike |
| 4 | Putki |
| 5 | Tanko |

4.8 Laskemisen varmistus

⚠ VAROITUS

Kaatumasta työkalusta aiheutuva loukkaantumis- ja onnettomuusvaara!

Laskemisen varmistus estää etukuormaimen laskemisen, mutta ei kuitenkaan työkalun tahatonta asettamista kaatamisasentoon. Henkilöt, joiden on oltava kuorman läheisyydessä, voivat loukkaantua putoavan kuorman johdosta.

- ▶ Älä siirrä etukuormainta niin kauan kuin vaara-alueella on henkilöitä.
- ▶ Aloita nostotoimenpide vasta sitten, kun kaikki henkilöt ovat poistuneet vaara-alueelta.

Standardin EN 12525/A1 mukainen laskemisen varmistus estää etukuormaimen yhtäkkisen laskemisen. Sitä käytetään, kun nostetulla etukuormaimella tehdään sellaisia töitä, jotka vaativat henkilöiden oleskelua koneen työalueella.

Laskemisen varmistus ei sovellu sellaisten työkorien käyttöön, joilla on tarkoitus kuljettaa ihmisiä.

KytKentäkaapin lamppu ilmaisee laskemisen varmistuksen toimintatilan. Kun lamppu palaa, laskemisen varmistus on aktivoituna. Kun lamppu ei pala, laskemisen varmistus on deaktivoituna. Tässä tapauksessa etukuormaimen työalueella ei saa oleskella henkilöitä (katso 2.8 Vaara-alueet). Laskemisen varmistuksen ollessa aktivoituna *nostotoiminto* on mahdollinen ja *laskutoiminto* on estettynä.

Hätäkäyttö


Jotta mahdollistetaan nostetun kuorman laskeminen sähkökatkoksen tms. aikana, venttiiliin voi avata säätöruuvilla.



Venttiili sijaitsee oikean ja/tai vasemman nostosylinterin sisäpuolella.

Venttiilin avaaminen:

- (1) Kierrä säätöruuvia 180° vastapäivään.
- ✓ Venttiili on avoinna ja etukuormain voidaan laskea.
- (2) Venttiili tulee jälleen sulkea normaalikäyttöä varten (kiristä säätöruuvi).

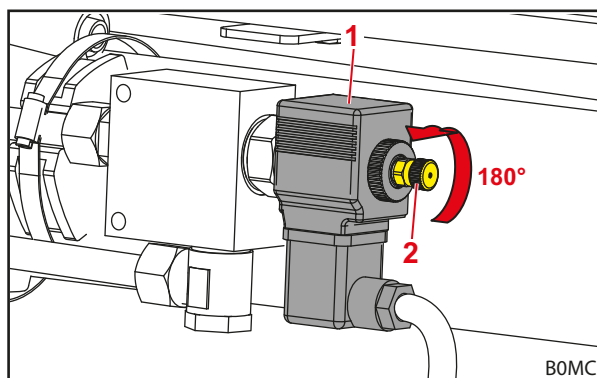

Kuva 41 Venttiilin avaaminen

Merkkien selitys

- 1 Venttiili
- 2 Säätöruuvi

4.9 Operator Protective Guard (OPG, vain ROPSilla varustetuissa traktoreissa)

Operator Protective Guard (OPG) on asennettu kiinteästi ja se pysyy kiinni lisäosassa.

- Huomioi Operator Protective Guardin (OPG) asennusohje.



Operator Protective Guardin (OPG) saa asentaa ainoastaan valtuutettu ammattikorjaamo.

OPG kehitettiin ROPS-kaatumissuojarakenteella varustetuille traktoreille ja se estää, että suuremmat (esim. pyöröpaalit) joutuvat käyttäjän vapaaseen tilaan. OPG suojaa siten käyttäjää vakavilta loukkaantumisilta.

4.9.1 Operator Protective Guard (OPG) traktoreille taakse asennetulla kahden pylvään kaatumissuojarakenteella (ROPS)

Operator Protective Guard (OPG) traktoreille taakse asennetulla kahden pylvään kaatumissuojarakenteella voidaan kääntää ylös tai alas. Alas käännettynä OPG on seisonta-asennossa. Ylös käännettynä OPG on turva-asennossa. Etukuormain on käyttövalmis vain ylös käännetyllä OPG:llä. Turvamekanismina käytetty hydraulikkaventtiili varmistaa, ettei etukuormainta voida nostaa liian ylös alas käännetyllä OPG:llä, jotta putoavat tavarat eivät aiheuta käyttäjälle riskejä. Alaskäännettynä asentoa saa käyttää vain etukuormainta pysäköitäessä tai matalien läpiajokohteiden läpi ajettaessa (katso 6.9.2 Matalien läpiajokohtien läpi ajaminen).

OPG:n kääntäminen alas ja ylös

⚠ HUOMIO


Puristumisvaara liikkuvan osan lähestyessä kiinteää osaa!

OPG:n käyttö käsin ylös tai alas käännettäessä voi aiheuttaa puristuksiin jäämisen OPG:n ja etukuormaimen väliin. Epäasianmukaisesta käytöstä on seurauksena käsien ja sormien loukkaantuminen.


- ▶ Ota kiinni OPG:stä ylös tai alas kääntämiseksi vain merkityllä kahva-alueella tai sen yläpuolelta.

OPG:n alas kääntäminen:

- ➔ Etukuormain on laskettu kokonaan alas.
 - ➔ Seisontajarru on vedetty kiinni.
 - ➔ Moottori on sammutettu.
- (1) Aseta lukkovipu lukitsemattomaan asentoon.
 - ✓ Lukkovipu kiinnittyy kuuluvasti.
 - (2) Pidä kiinni kaaresta merkityltä alueelta tai sen yläpuolelta molemmin käsin.
 - (3) Käännä kaari kokonaan alas.
 - (4) Aseta lukkovipu lukittuun asentoon.
 - ✓ Lukkovipu kiinnittyy kuuluvasti.
 - ✓ OPG on käännetty alas ja se on seisonta-asennossa.

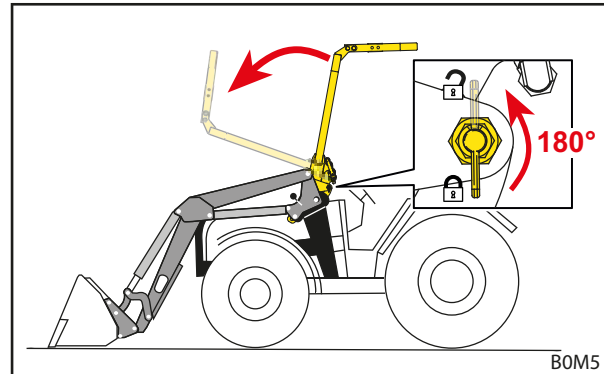

Kuva 42 OPG:n alas kääntäminen

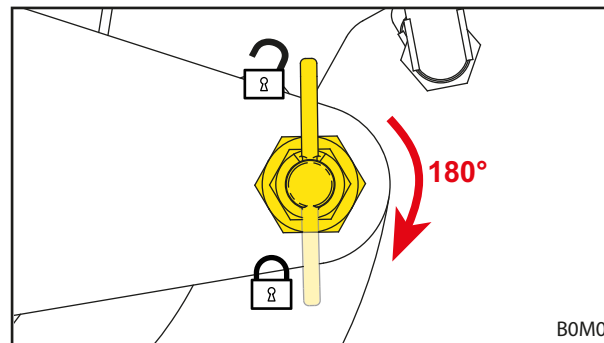


Kuva 43 Lukkovivun asettaminen lukittuun asentoon

OPG:n ylös kääntäminen:

- ➔ Etukuormain on laskettu kokonaan alas.
 - ➔ Seisontajarru on vedetty kiinni.
 - ➔ Moottori on sammutettu.
- (1) Aseta lukkovipu lukitsemattomaan asentoon.


i Jos lukkovipua ei voida liikuttaa, nosta kaarta hieman lukkovivun keventämiseksi.

- ✓ Lukkovipu kiinnittyy kuuluvasti.
- (2) Pidä kiinni kaaresta merkityltä alueelta tai sen yläpuolelta molemmin käsin.
 - (3) Käännä kaari kokonaan ylös.

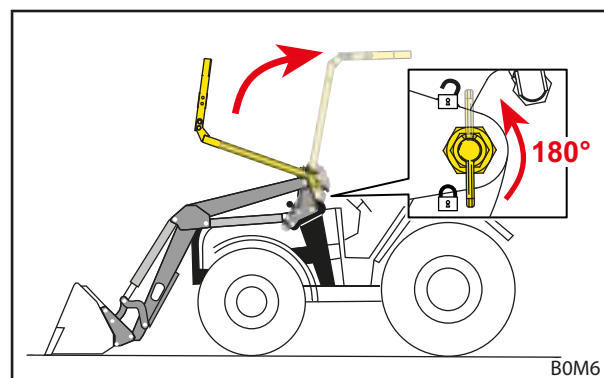

Kuva 44 OPG:n kääntäminen ylös

- (4) Aseta lukkovipu lukittuun asentoon.
- ✓ Lukkovipu kiinnittyy kuuluvasti.
 - ✓ OPG on käännetty ylös ja se on turva-asennossa.

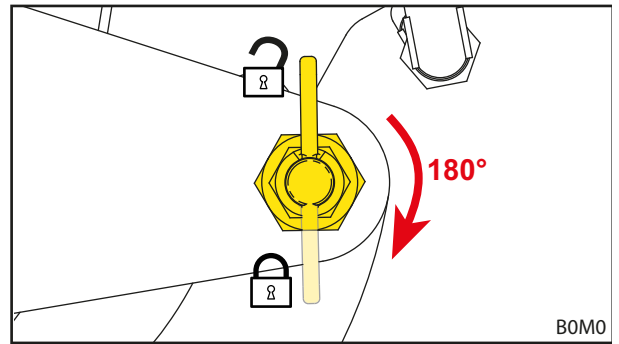

Kuva 45 Lukkovivun asettaminen lukittuun asentoon

4.10 Lisätoiminnot

4.10.1 Ylimääräiset ohjauspiirit

VAROITUS

Loukkaantumisvaara etukuormaimen tai työkalun odottamattomien liikkeiden johdosta!

Hallintalaitteet saattavat menettää tehonsa tilapäisesti tai pysyvästi sähköisten häiriöiden vaikutuksesta. Tällöin voi käydä niin, että halutun työkalun toiminnon sijaan (katso 3. ohjauspiiri ja 4. ohjauspiiri) laukaistaan ei-haluttu toiminto. Ei-haluttujen toimintojen laukaisemisesta voi olla seurauksena etukuormaimen tai työkalun odottamattomia liikkeitä ja vaikeita loukkaantumisia.


- ▶ Tarkasta ennen käyttöä kaikki etukuormaimen toiminnot ilman kuormaa.
- ▶ Jos häiriöitä ilmenee, lopeta heti työskentely etukuormaimella ja ota yhteys ammattikorjaamoon.

Työkalun hydraulisia toimintoja varten on oltava asennettuna ylimääräisiä ohjauspiirejä. Vastaavat hydraulikkaliitännät sijaitsevat vaihtorungossa ja ne ovat käytettävissä pisto-, ruuvi- tai monitoimiliitännän muodossa.

3. ohjauspiiri

3. ohjauspiirin vaihtokytkentäventtiilillä voidaan mahdollistaa hydraulisia työkalutoimintoja, esim. yläkouran käyttö.

- 3. ohjauspiirin käyttö, katso 6.1.6 Kytkin/ vaihtokytkin.
- Hydrauliliitäntöjen käyttö, katso 6.3 Hydraulikkaliitäntöjen käyttö.

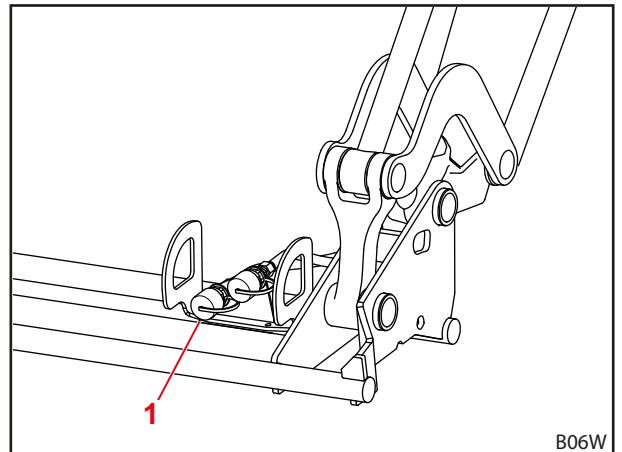

Kuva 46 Ylimääräinen 3. ohjauspiiri


Merkkien selitys

- 1 3. ohjauspiirin ruuvi- tai pistoliitäntä

4. ohjauspiiri

4. ohjauspiirin vaihtokytkentäventtiilillä voidaan mahdollistaa työkalun ylimääräisiä hydraulisia toimintoja.

- 4. ohjauspiirin käyttö, katso 6.1.6 Kytkin/ vaihtokytkin.
- Hydrauliliitaintöjen käyttö, katso 6.3 Hydraulikkaliitaintöjen käyttö.

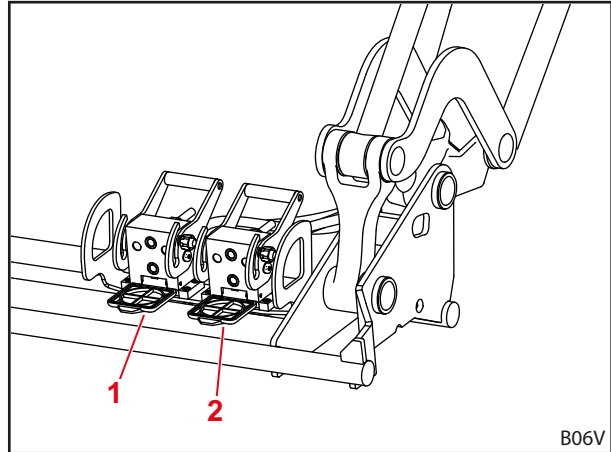

Kuva 47 Ylimääräinen 4. ohjauspiiri

Merkkien selitys

- 1 Monikertaliitäntä 4. ohjauspiiri
- 2 Monikertaliitäntä 3. ohjauspiiri

REAL³




Jos etukuormain on varustettu REAL³ -venttiilillä, sitä ei voi varustaa 4. ohjauspiirillä.

REAL³ -ohjauspiirin REAL³ -venttiili mahdollistaa hydraulisia työkalutoimintoja, esim. yläkouran käyttö sekä työkalun muut hydrauliset toiminnot. Toiminnot voidaan suorittaa silloin simultaanisesti, sillä REAL³ -piirillä on traktoripuolella oma venttiili.

Jos etukuormain on varustettu lisäksi 3. ohjauspiirillä, kytkinten järjestys on Kuva 47. 4. ohjauspiirin sijaintipaikassa on silloin REAL³ -kytkimet.

- Tietoa REAL³ -ohjauspiirin käytöstä, katso 6.1.7 REAL³ -venttiili.
- Hydrauliliitaintöjen käyttö, katso 6.3 Hydraulikkaliitaintöjen käyttö.

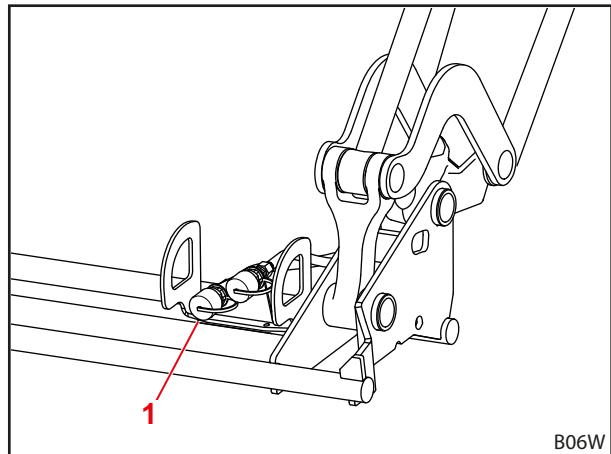

Kuva 48 REAL³

Merkkien selitys

- 1 REAL³ -venttiilin ruuvi- tai pistoliitäntä



Merkitse yhteensopivat hydraulikkaliitännät etukuormaimessa ja työkaluissa, jotta vältät sekoittamista niitä.



Vaihda vaurioituneet tai kadonneet merkinnät (esim. värilliset suojukset) välittömästi.

4.10.2 Comfort-Drive

⚠ VAROITUS

Mahdollinen puristumisvaara!

Etukuormain laskeutuu alas, kun Comfort-Drive kytketään päälle.

- ▶ Laske etukuormain täysin alas ennen Comfort-Drive-tilan päällekytkemistä.

OHJE

Mahdollisia esinevaurioita ylikuormituksesta johtuen!

ComfortDrive voi ylikuormittua ja täten vaurioitua raskaiden lastaustöiden (esim. maatyöt) ja kuormalavahaarukalla tehtävien töiden yhteydessä.

- Kytke Comfort-Drive pois päältä ennen raskaita lastaustöitä ja ennen kuormalavahaarukalla tehtäviä töitä.

Comfort-Drive-tila mahdollistaa rauhallisemman ja miellyttävämmän ajamisen etukuormaimen ollessa asennettuna kuljetusten ja julkisella tiellä ajamisen yhteydessä. Poikkiputkeen on integroitu tätä varten mäntäakku, joka vaimentaa epätasaisessa maastossa ajamisesta aiheutuvaa iskukuormitusta.



Laske etukuormainta nostamisen jälkeen taas jonkin verran, jotta Comfort-Drive toimisi optimaalisesti.


Mekaanisesti käytettävä Comfort-Drive**⚠ HUOMIO****Mahdollinen puristumisvaara!**

Sulkuhanan pienen välyksen vuoksi kädet ja sormet voivat jäädä puristuksiin sulkuhanaa käännettäessä.

- Käännä sulkuhanaa aina varovaisesti.

Mekaanista Comfort-Drive-laitetta käytetään käsin. Vasemmalla puolella etukuormaimen poikkiputkessa on tätä varten sulkuhana suojuksen takana.

- Poista suojus voidaksesi käyttää sulkuhanaa ja aseta lopuksi takaisin paikalleen.

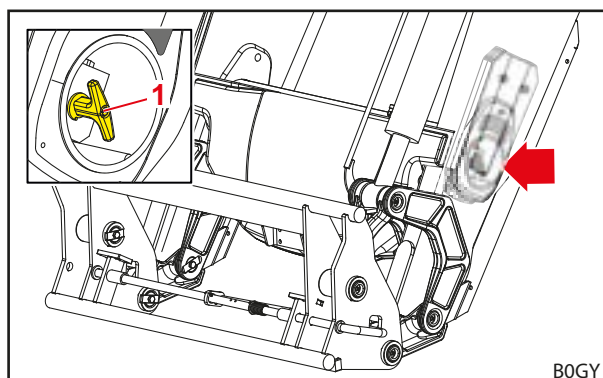


Kuva 49 Mekaanisesti käytettävä Comfort-Drive

Merkkien selitys

- 1 Venttiilin sulkuhana

Vivun asento	Toiminto
A	Comfort-Drive päällä
B	Comfort-Drive pois päältä

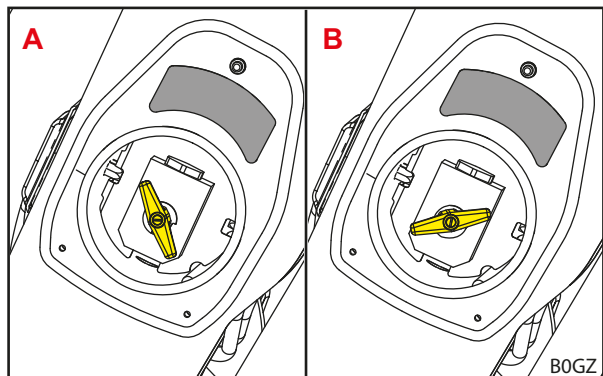

Kuva 50 Vivun asennot Comfort-Drive

Sähköisesti käytettävä Comfort-Drive

⚠ VAROITUS

Mahdollinen puristumisvaara!

Comfort-Drive aktivoidaan myös kytkemällä sytytys päälle tai liittämällä sähköliitäntä. Etukuormain voi tällöin laskeutua hieman ja aiheuttaa henkilöiden loukkaantumisen.

- Laske etukuormain kokonaan alas, ennen kuin kytket sytytyksen päälle tai liität etukuormaimen sähköliitäntän.

⚠ VAROITUS

Laskevasta etukuormaimesta aiheutuva loukkaantumis- ja onnettomuusvaara!

Jos Comfort-Drive-kytkintä käytetään vahingossa ajon aikana, voi seurauksena olla etukuormaimen laskeutuminen ja nostokorkeuden ollessa liian alhainen (alle 1 m) etukuormaimen osuminen alustaan. Seurauksena voi olla onnettomuuksia ja henkilöt voivat loukkaantua vakavasti.


- Varmista, että etukuormainta nostetaan ajon aikana riittävästi (vähintään 1 m).

Sähköisesti käytettävää Comfort-Drive-laitetta käytetään ohjaamossa olevasta kytkimestä.

Merkkivalo	Kuvaus
PÄÄLLÄ	Comfort-Drive päällä
POIS PÄÄLTÄ	Comfort-Drive pois päältä



Sähköisen Comfort-Drive-laitteen käyttö on mahdollista myös STOLL Pro Control -ohjauslaitteella (katso 6.1.4 STOLL Pro Control).

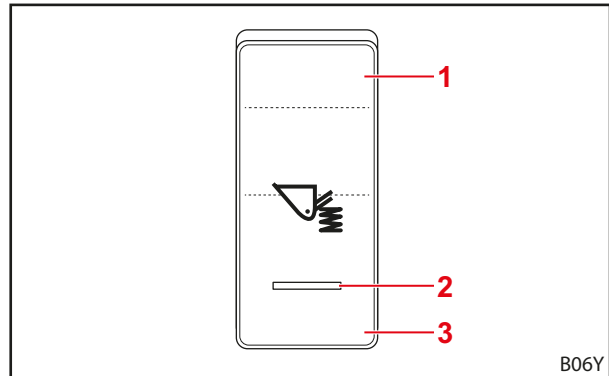

Kuva 51 Kytinkäyttöinen Comfort-Drive

Merkkien selitys

- 1 Kytikimen asento PÄÄLLÄ
- 2 Merkkivalo
- 3 Kytikimen asento POIS PÄÄLTÄ

4.10.3 Laskemiskuristin


⚠ HUOMIO

Mahdollisia loukkaantumisvaara ja esinevaurioita ylikuormituksesta johtuen!

Etukuormain voi laskeutua epätasaisesti ja kääntyä vinoon, jos molempia laskemiskuristimia ei ole säädetty samalla tavoin ja seurauksena voi olla henkilöiden loukkaantuminen.

- Aseta molemmat laskemiskuristimet samaan arvoon.

Laskemiskuristimen avulla voidaan säätää etukuormaimen laskeutumisnopeutta. Aisaston molemmilla puolilla on laskemiskuristin. Molempia laskemiskuristimia säädetään kiertopyörän avulla. Kiertopyörässä on numeroita, jotka mahdollistavat tarkemman säätämisen.

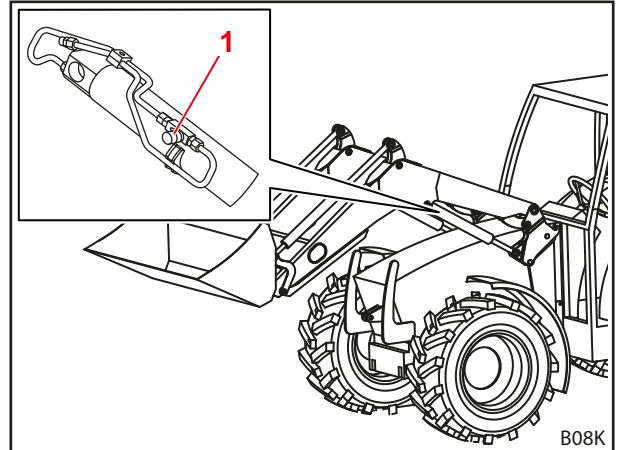

Kuva 52 Laskemiskuristin

Merkkien selitys

- 1 Kiertopyörä

4.10.4 Sulkuhanat työkalusylintereissä

OHJE

Mahdollisia esinevaurioita ylikuormituksesta johtuen!


Etukuormaimen kaato- ja kaivuliikkeet voivat olla epätasaiset, jos molempia sulkuhanoja ei ole säädetty samalla tavoin, ja seurauksena voi olla etukuormaimen vaurioituminen.

- Aseta molemmat sulkuhanat samaan asentoon (molemmat auki tai molemmat kiinni).

Etukuormaimen työkalusylintereissä olevien sulkuhanojen avulla voidaan lukita työkalusylinteri ja estää tällä tavoin vaihtorungon ei-toivotut liikkeet.

Etukuormaimen molemmilla puolilla on sulkuhana työkalusylinterissä. Sulkuhanoja käytetään käsin.

Vivun asento	Toiminto
pystysuora	Työkalusylinteri auki
vaakasuora	Työkalusylinteri kiinni

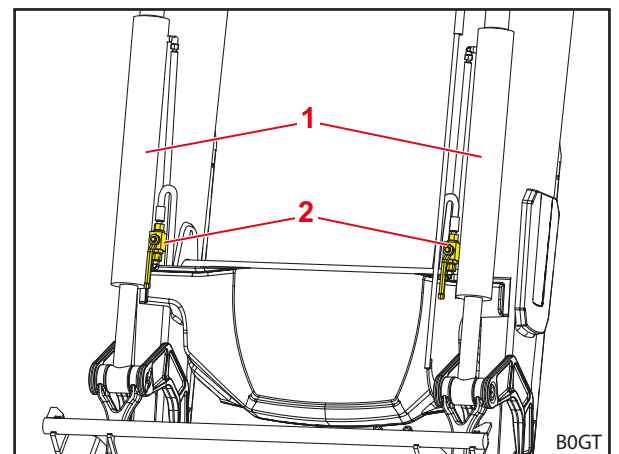

Kuva 53 Sulkuhanat työkalusylintereissä

Merkkien selitys

- 1 Työkalusylinteri
- 2 Sulkuhanat

4.10.5 Kamerajärjestelmä**OHJE****Esinevahinkoja imuvoiman heikkenemisen johdosta!**

Imupidike voi menettää imuvoimaansa luonnollisen alipainehäviön johdosta ja pudota. Tästä voi olla seurauksena kamerajärjestelmän vaurioituminen.

- ▶ Irrota imupidike säännöllisin väliajoin ja kiinnitä se jälleen.

OHJE**Esinevahinkoja kiinnipalamisesen johdosta!**

Jos imupidike on liian kauan kosketuksissa levyyn, se voi palaa kiinni levyyn ja vahingoittaa sitä.

- ▶ Irrota imupidike säännöllisin väliajoin ja kiinnitä se jälleen.

Kamerajärjestelmä koostuu monitorista, kamerasta ja vastaavista kaapelisarjoista.

Se mahdollistaa tarkemman työskentelyn etukuormaimella ja asennetuilla työkaluilla.

- Huomioi kamerajärjestelmän mukana toimitettu dokumentaatio.

4.10.6 Etuvalo (FZ, FZ-L)

HUOMIO

Kuumista etuvaloista aiheutuva palovammojen vaara!

Etuvalot voivat kuumentua voimakkaasti käytön aikana. Niiden koskettaminen voi aiheuttaa palovammoja.


- ▶ Anna etuvalojen jäähtyä n. 10 minuuttia, ennen kuin kosket niitä.

Etuvalot sijaitsevat ulkona suoraviivaisen liikkeen ohjaimen kääntökolmiossa. Etuvalot mahdollistavat työkalun ja kuorma-aineen optimaalisen valaisun. Tämä helpottaa ennen kaikkea kuormaamista.



Etuvaloja ei ole hyväksytty käytettäväksi tieliikenteessä.


- Katso 6.1.6 Kytin/vaihtokytkin etuvalojen käyttöön liittyen.

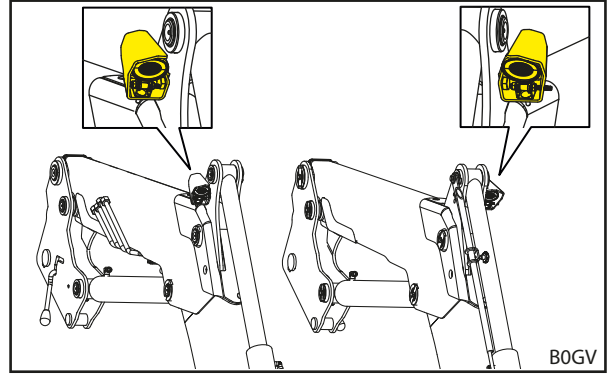

Kuva 54 Etuvalo

Etuvalojen säätäminen vaakasuunnassa:

- (1) Avaa hieman etuvalon alapuolella olevaa mutteria.
 - (2) Käännä etuvalo pidikkeessä haluttuun asentoon.
 - (3) Kiristä mutteri jälleen.
- ✓ Etuvalo on säädetty vaakasuunnassa.

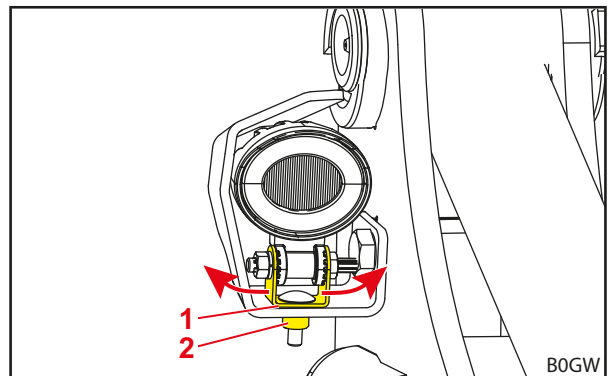

Kuva 55 Etuvalojen säätäminen vaakasuunnassa


Merkkien selitys

- 1 Pidike
- 2 Mutteri

Etuvalojen säätäminen pystysuunnassa:

✳ Kiintoavain SW 10 mm

- (1) Avaa etuvalon sisäpuolella olevaa mutteria hieman kiintoavaimella.
 - (2) Käännä etuvalo haluttuun asentoon.
 - (3) Kiristä mutteri jälleen kiintoavaimella.
- ✓ Etuvalo on säädetty pystysuunnassa.

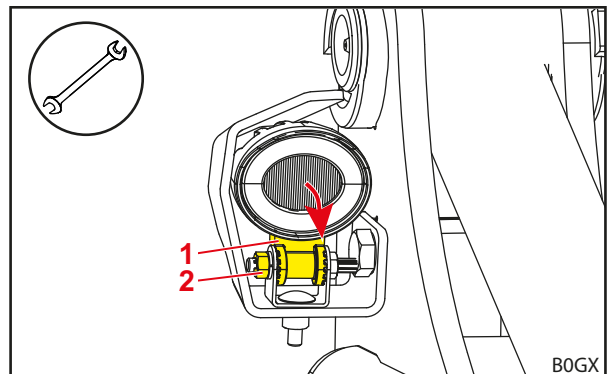

Kuva 56 Etuvalojen säätäminen pystysuunnassa

Merkkien selitys

- 1 Etuvalo
- 2 Mutteri

5 Käyttöönotto

5.1 Ensimmäinen käyttöönotto

Ensimmäisen käyttöönoton suorittaa ammattikorjaamo. Se asentaa myös etukuormaimen ja suorittaa toimintatarkastuksen.

- Anna ammattikorjaajien opastaa itseäsi ja selvitä mahdolliset epäselvyydet.
- Lue käyttöohjekirja ennen ensimmäistä käyttöä.
- Pyydä ammattikorjaamo kiristämään kaikki asennusruuvit viiden ensimmäisen käyttötunnin jälkeen.
- Tarkasta kaikki etukuormaimen toiminnot ilman kuormaa.
- Tarkasta etukuormaimen asianmukainen toiminta kaikissa käyttötiloissa.

5.2 Ennen jokaista käyttöönottoa suoritettava tarkastus

- Tarkasta kaikki tarkistuslistan kohdat ennen jokaista käyttöönottoa.
- Korjaa mahdolliset puutteet turvallisessa asennossa ja ympäristössä.
- Käytä etukuormainta ainoastaan, kun asianmukainen ja turvallinen käyttö on taattuna.

	Tarkastus	katso myös	suoritettu
Ennen etukuormaimen kiinnittämistä			
	Kaikki varoitustarrat traktorissa ja etukuormaimessa paikoillaan ja kunnossa?	Luku 2.10 Varoitustarrat	
	Jarrupolkimet liitetty?	Luku 5.3.1 Valmistelut traktorissa	
	Hydrauliikkaöljy: Öljytaso riittävä?	Traktorin käyttöohje	
	Etuakselin jousitus kytketty pois päältä		
	Etunosturin sulkuhana suljettu?		
	Riittävä rengaspaine etukuormaimen käyttöön?		
	Oikea vastapaino asennettu takaosaan?	Luku 5.3.2 Vastapainot	
	Kiinnitysosien kiinnitysruuvit kiristetty?	Luku 5.1 Ensimmäinen käyttöönotto	
	Kiinnittimet kiinnitysosissa (laakerit ja liukupinnat) puhtaat, tyhjät ja rasvatut?	Luku 8.1.1 Voitelukohdat	
	Etukuormaimen lukitukset voideltu?	Luku 8.1.1 Voitelukohdat	
Kiinnittämisen aikana			
	Hydrauliikkalinjat liitetty oikein?	Luku 6.3 Hydrauliikkaliitännöiden käyttö	
	Etukuormaimen sähkökaapeli liitetty?		
	Etukuormaimen lukitukset oikein asennettu?	Luku 5.6.1 Etukuormaimen lukituksen säätäminen malleissa FS ja FZ 36-20 ... 43-34, Luku 5.6.2 Etukuormaimen "kaksoislukituksen" FS ja FZ 41-25 ... 48-42 säätäminen	

	Tarkastus	katso myös	suoritettu
Kiinnittämisen jälkeen			
	Tukijalat taitettu kokoon ja varmistettu?	Luku 6.2 Tukijalkojen käyttö	
	Etukuormaimen lukitus oikein lukittu?	Luku 8.2.3 Etukuormaimen lukituksen huolto-ohjeet	
	Työkalun lukitus oikein lukittu?	Luku 4.1 Työkalun lukitus	
	Lokasuojat säädetty etukuormaimen käyttöä varten?		
	Onko Operator Protective Guard (OPG), jos käytössä, käännetty ylös (turva-asennossa)?	Luku 4.9.1 Operator Protective Guard (OPG) traktoreille taakse asennetulla kahden pylvään kaatumissuojarakenteella (ROPS)	
	Onko toimintojen testaus suoritettu? (Perustoiminnot ja lisätoiminnot)	Luku 6.1 Hallintalaitteet	

5.3 Valmistelut

5.3.1 Valmistelut traktorissa


OHJE

Esinevahingot traktorin jaettujen jarrujen johdosta!

Yksipuolisesta jarruttamisesta voi olla seurauksena vaikeita vaurioita etukuormaimen ollessa kiinnitettynä.

- Kytke traktorin jarrupolkimet ennen etukuormaimen käyttöä.

Jaettu jarrupolkimia käytetään traktorin ohjauksen tukena ja niillä voidaan jarruttaa aina yhden puolen pyöriä. Näin voidaan esim. saavuttaa pienet kääntymispyyrät julkisilla teillä ajettaessa. Jos etukuormain on kiinnitettynä, suosittelemme kytkemään jarrupolkimet ennen käyttöönottoa.

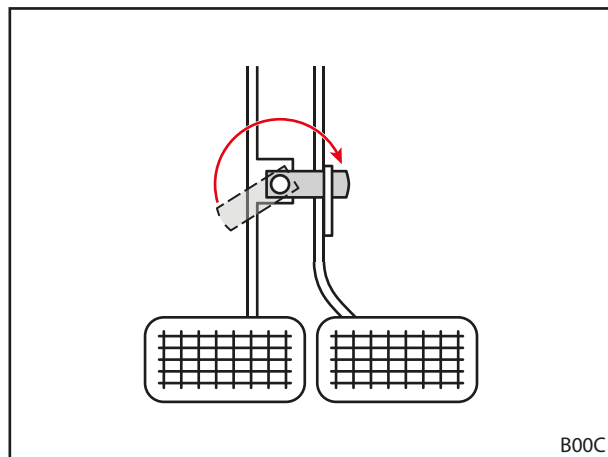

Kuva 57 Jarrupolkimien kytkeminen

5.3.2 Vastapainot

⚠ VAROITUS

Vaikeita loukkaantumisia koneen kaatumisen seurauksena!

Jos etukuormaimella työskennellään ilman takaosassa olevaa vastapainoa, traktori voi kaatua ja aiheuttaa kuljettajan sekä lähellä olevien henkilöiden loukkaantumisen. Lisäksi on olemassa traktorin etuakselin ylikuormittumisen vaara.

- Käytä etukuormaimella työskentelyssä aina riittävää vastapainoa traktorin takaosassa!


Traktorin oikeilla vastapainoilla on suuri merkitys riittävälle vakaudelle. Vakauteen vaikuttaa mm. kuormitetun traktori-/etukuormainyhdistelmän painopiste, geometriset ominaisuudet, paino, työkalun asennus ja työkalun kuorma, traktorin raideleveys ja akseliväli, kiihdytykset ja jarrutukset sekä ajoradan laatu. Vakautta voidaan parantaa huomattavasti kiinnittämällä vasta- tai takapaino, mitä suositellaan ehdottomasti kaikkien etukuormaimella suoritettavien töiden yhteydessä. Jos takapainoa ei voida käyttää, vakautta voidaan parantaa vastaavilla takapyörien vastapainoilla (pyöräpainot) tai renkaisiin täytettävällä nesteellä.

Riittävän suurten vastapainojen määrittämiseksi on huomioitava seuraavat edellytykset:


Kun etukuormain on täyteen kuormattu ja työkalu etuasennossa, taka-akselin on kannettava vähintään 20 % kokonaispainosta (traktorin, etukuormaimen, työkalun, kuorman ja vastapainon massan summa) (katso Kuva 58). Tämä takaa vakauden ja jarruvaikutuksen.

Etukuormaimen ollessa nostettuna ilman työkalua etuakselin on kannettava vähintään 20 % kokonaispainosta (katso Kuva 59). Tämä takaa ohjattavuuden ajettaessa.

- Huomioi traktorin käyttöohje sekä etu- ja taka-akselin sallitut akselikuormat.

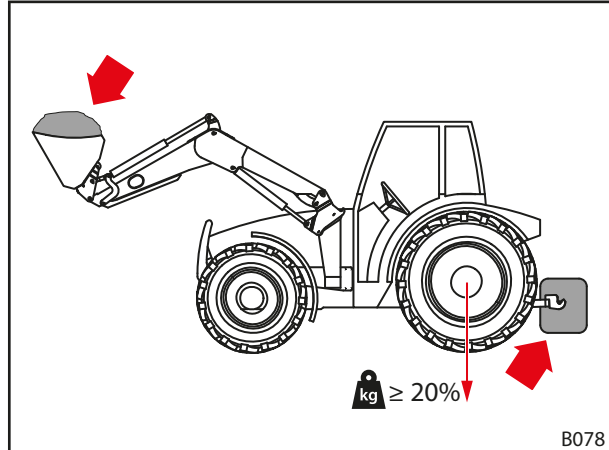

Kuva 58 Kuormitus etukuormaimella työskenneltäessä

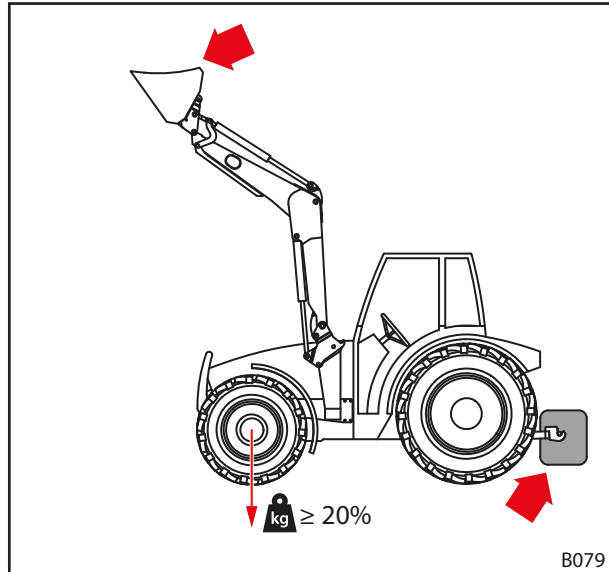

Kuva 59 Kuormitus julkisilla teillä ajettaessa

Kaava takapainon tarkkaa määrittämistä varten on ilmoitettu standardissa DIN EN 12525:2000-A2:

$$M \geq \frac{l_2 \cdot (P + N - 5 \cdot G) + 5 \cdot N \cdot b}{5 \cdot l_1 + 4 \cdot l_2}$$

P Traktorin massa (kg)
(sisältäen etukuormaimen ja vaihtorungon, ilman vastapainoa)

M Vastapainon massa (kg)

N Työkalun massa (kg)
(sisältäen työkalun suurimman sallitun kuorman)


Huomautus: suurin sallittu kuorma on maksimaalinen kuorma, jonka hydraulikkajärjestelmä voi nostaa turvallisesti. Kuorman muoto tai tiheys saattaa rajoittaa sitä. Käytettäessä useampia erilaisia työkaluja on laskettaessa lähdettävä liikkeelle huonoimmasta mahdollisesta tapauksesta.

G Taka-akselin kuorma (kg)
(sisältäen etukuormaimen ja vaihtorungon maksimaalisilla ulottuvuuksilla ilman vastapainoa)

B Työkalun kuorman painopisteen ja etuakselin keskiosan välinen etäisyys maksimaalisella ulottumalla (mm)

l₁ Vastapainon painopisteen ja taka-akselin välinen etäisyys (mm)

l₂ Traktorin akseliväli (mm)

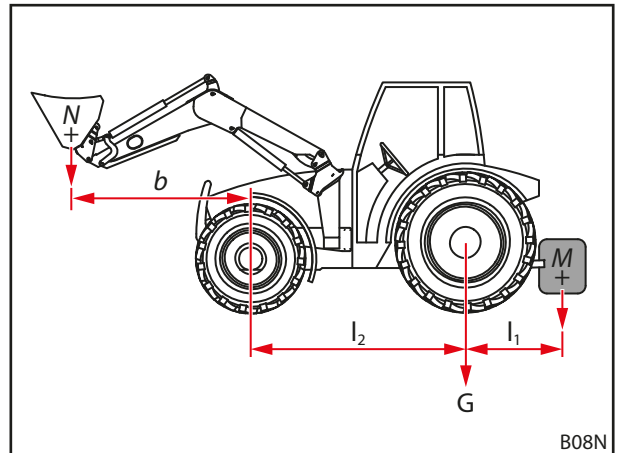

Kuva 60 Staattisen vakauden laskeminen

 Huomioi standardin DIN EN 12525 kulloinkin voimassa oleva versio.

5.4 Etukuormaimen kiinnittäminen

VAROITUS

Hallitsemattomista liikkeistä aiheutuva loukkaantumisvaara!

Ympäriällä olevat avustajat voivat loukkaantua etukuormaimen hallitsemattomien liikkeiden johdosta.

- ▶ Asenna etukuormain ainoastaan, kun vaara-alueella (katso 2.8 Vaara-alueet) ei oleskele muita henkilöitä.
- ▶ Sammuta traktori ja kytke hydraulikka paineettomaksi ennen ohjaamosta poistumista.

VAROITUS

Loukkaantumisvaara etukuormaimen epäasianmukaisen lukituksen johdosta!

Jos etukuormaimen lukitusta ei ole säädetty oikein, etukuormain voi liukua ulos kiinnikkeistä ja aiheuttaa tapaturmia ja henkilöiden loukkaantumisia.

- ▶ Varmista etukuormaimen lukituksen moitteeton säätö.


VAROITUS
Työkalusylinterin ennenaikaisesta käytöstä aiheutuva loukkaantumis- ja onnettomuusvaara!

Jos työkalusylinteriä käytetään ennen kuin etukuormaimen lukitus on säädetty asianmukaisesti, etukuormain voi liukua ulos kiinnikkeistä ja aiheuttaa tapaturmia ja henkilöiden loukkaantumisia.

- Älä käytä työkalusylinteriä, ennen kuin etukuormaimen lukitus on säädetty asianmukaisesti.


Etukuormaimen kiinnittäminen:

- (1) Avaa etukuormaimen lukitus.
 - Käännä molemmat lukitusvivut ylös.

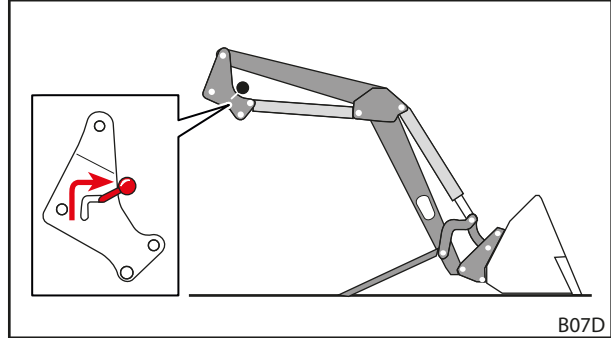

Kuva 61 Etukuormaimen lukituksen avaaminen


- (2) Aja traktori hitaasti keskelle aisastoa.
 - Varmista, että etukuormaimen ylempi pultti koskettaa molemmilla puolilla ohjauskiskoa ja jarrutuskoukkuja.

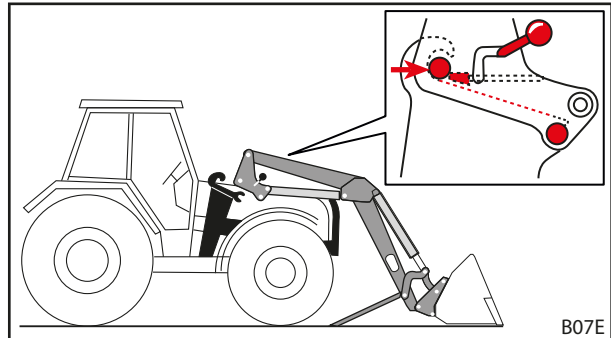

Kuva 62 Traktorin ajaminen aisastoon

i Jos ajaminen täysin sisään ei ole mahdollista, on etukuormain kohdistettava kiinnittämistä varten (katso luku 5.5 Etukuormaimen kohdistaminen kiinnittämistä varten).


- (3) Sammuta traktori.
 - Vedä seisonajarrua.
 - Sammuta moottori.
 - Kytke hydraulikka paineettomaksi (katso 6.1 Hallintalaitteet).
- (4) Liitä etukuormaimen hydraulikkalinjat (katso 6.3 Hydraulikkaliitännöjen käyttö).
- (5) Liitä sähkökaapelit.

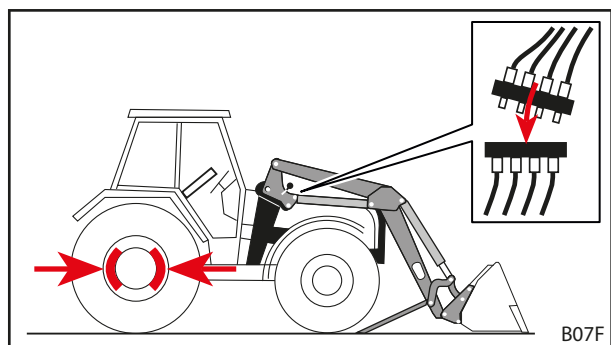

Kuva 63 Traktorin sammuttaminen ja hydraulikkalinjojen liittäminen

(6) Jos käytössä, käännä OPG turva-asentoon.


- Käännä OPG ylös (katso 4.9.1 *Operator Protective Guard (OPG) traktoreille taakse asennetulla kahden pylvään kaatumissuojarakenteella (ROPS)*).

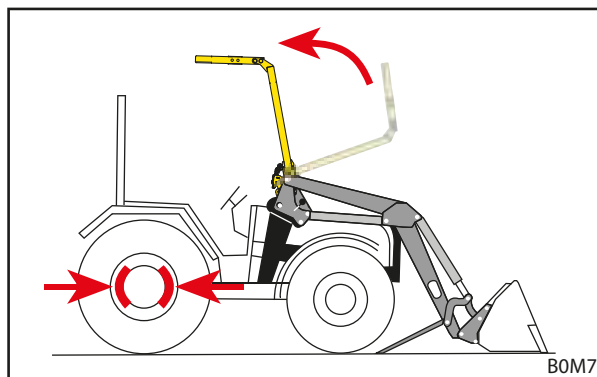

Kuva 64 OPG:n kääntäminen ylös

(7) Käynnistä traktori.


(8) Käytä *nostotoimintoa*, kunnes etukuormaimen pultit ovat kiinni jarrutuskoukuissa.

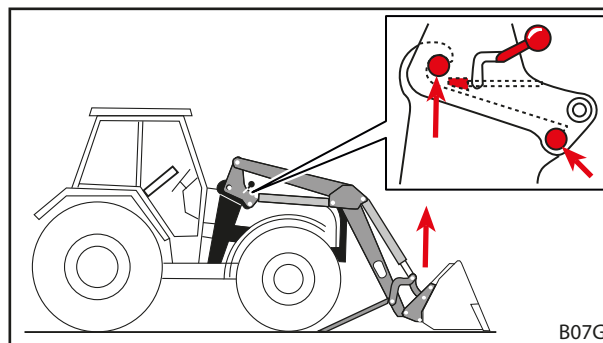

Kuva 65 Käytä nostotoimintoa, kunnes etukuormaimen pultit ovat kiinni jarrutuskoukuissa

(9) Sulje etukuormaimen lukitus.

- Käytä *Nostaminen*-toimintoa, kunnes etukuormain on hieman maanpinnan yläpuolella.
- Vedä seisonajarrua.
- Sammuta moottori.
- Käännä molemmat lukitusvivut alas.
- Tarkasta etukuormaimen lukitus ja säädä tarvittaessa (katso 5.6 *Etukuormaimen lukituksen säätäminen*).

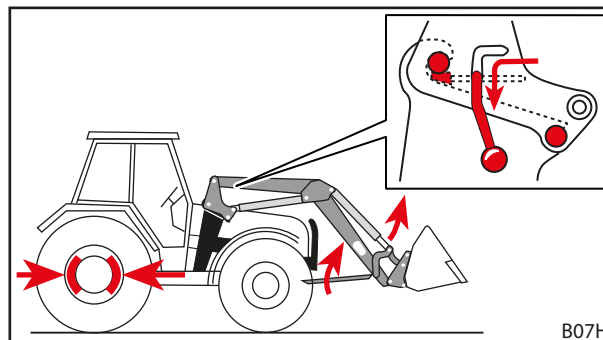

Kuva 66 Taita tukijalat sisään ja sulje etukuormaimen lukitus.

(10) Taita tukijalat kokoon.

- Taita molemmat tukijalat kokoon (katso 6.2 *Tukijalkojen käyttö*).

✓ Etukuormain on asennettu ja käyttövalmis.

5.5 Etukuormaimen kohdistaminen kiinnittämistä varten

VAROITUS

Loukkaantumiswaara etukuormaimen epäasianmukaisen lukituksen johdosta!

Jos etukuormaimen lukitusta ei ole säädetty oikein, etukuormain voi liukua ulos kiinnikkeestä ja aiheuttaa tapaturmia ja henkilöiden loukkaantumisia.

- ▶ Varmista etukuormaimen lukituksen moitteeton säätö.

OHJE**Esinevaurioita äkkinäisen ohjauksen johdosta!**

Äkilliset liikkeet voivat vahingoittaa etukuormainta ja kiinnikkeitä etukuormaimen kohdistamisen yhteydessä.

- ▶ Tarkasta, että ohjausvipua on kevyt liikuttaa ennen etukuormaimen kiinnittämistä.
- ▶ Ohjaa traktoria ja etukuormainta varovaisesti.

Jos etukuormain kiinnitetään ensimmäisen kerran tai sitä on käytetty tätä ennen toisessa traktorissa, voivat etukuormaimen pylväät olla liian korkealla tai matalalla kiinnittämistä varten. Tällaisessa tapauksessa etukuormain on kohdistettava kiinnittämistä varten.

Etukuormaimen kohdistus ja kiinnittäminen:

- (1) Löysää etukuormaimen lukitus.
 - Käännä molemmat lukitusvivut ylös.
- (2) Aja traktori hitaasti keskelle aisastoa.
 - Aja traktoria eteenpäin, kunnes kiinnikkeet ovat mahdollisimman lähellä etukuormaimen pylväitä.
- (3) Sammuta traktori.
 - Vedä seisontajarrua.
 - Sammuta moottori.
 - Kytke hydraulikka paineettomaksi (katso 6.1 Hallintalaitteet).
- (4) Liitä hydraulikkalinjat.
- (5) Liitä sähkökaapelit.
- (6) Jos käytössä, käännä OPG turva-asentoon.
 - Käännä OPG ylös (katso 4.9.1 Operator Protective Guard (OPG) traktoreille taakse asennetulla kahden pylvään kaatumissuojarakenteella (ROPS)).
- (7) Käynnistä traktori.
- (8) Kohdista etukuormaimen pylväät.
 - Käytä toimintoja *Nostaminen*, *Laskeminen*, *Kaataminen* ja *Kaivaminen*, kunnes etukuormaimen pylväät ovat oikealla korkeudella.
- (9) Aja traktoria eteenpäin, kunnes etukuormaimen ylempi pultti koskettaa molemmilla puolilla ohjauskiskoa ja jarrutuskoukkuja.
 - ✓ Etukuormain on kohdistettu traktoriin kiinnittämistä varten.
- (10) Käytä *nostotoimintoa*, kunnes etukuormaimen pultit ovat kiinni jarrutuskoukuissa.
- (11) Sulje etukuormaimen lukitus.
 - Käytä *Nostaminen*-toimintoa, kunnes etukuormain on hieman maanpinnan yläpuolella.
 - Vedä seisontajarrua.
 - Sammuta moottori.
 - Käännä molemmat lukitusvivut alas.
 - Tarkasta etukuormaimen lukitus ja säädä tarvittaessa (katso 5.6 Etukuormaimen lukituksen säätäminen).
- (12) Taita tukijalat kokoon.
 - Taita molemmat tukijalat kokoon (katso 6.2 Tukijalkojen käyttö).
 - ✓ Etukuormain on asennettu ja käyttövalmis.

5.6 Etukuormaimen lukituksen säätäminen

⚠ HUOMIO

Mahdollisia loukkaantumisia ja esinevaurioita, jos etukuormaimen lukitusta ei ole säädetty oikein!

Jos etukuormaimen lukitusta ei ole säädetty oikein, seurauksena voi olla etukuormaimen liikkuminen kiinnikkeissä ja niiden vaurioituminen. Etukuormain voi tällöin pudota ja aiheuttaa ympäristössä olevien henkilöiden loukkaantumisen tai esinevahinkoja.

- Tarkasta etukuormaimen lukitus aina kiinnittämisen ja irrottamisen yhteydessä.
- Tarkasta etukuormaimen lukitus säännöllisesti ja säädä tarvittaessa uudelleen.
- Kiristä lukitus uusissa etukuormaimissa ensimmäisten käyttötuntien jälkeen kompensoidaksesi pintojen tasoittuessa mahdollisesti muodostuvan välyksen.


5.6.1 Etukuormaimen lukituksen säätäminen malleissa FS ja FZ 36-20 ... 43-34

- Tarkasta puristuskiilan asennusasento ennen etukuormaimen lukituksen säätöä.



Puristuskiilan viistetyin puoli on osoitettava alaspäin kohti etukuormaimen lukitusta.

- Jos puristuskiila on asennettu väärin, ota yhteys ammattikorjaamoon asian korjaamiseksi.

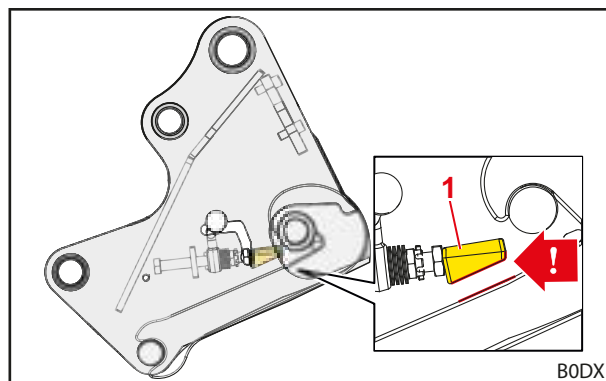

Kuva 67 Puristuskiilan oikea asennusasento

Merkkien selitys


- 1 Puristuskiila

Etukuormaimen lukituksen säätäminen:

- ✖ Kiintoavain SW 24 mm
- ✖ 1/2" räikkä jatkovarrella, lenkillä ja hylsyavaimella (käyttöpyörä) SW 24 mm

- (1) Avaa etukuormaimen lukitus kokonaan.

- Paina lukitusvipu ylös.

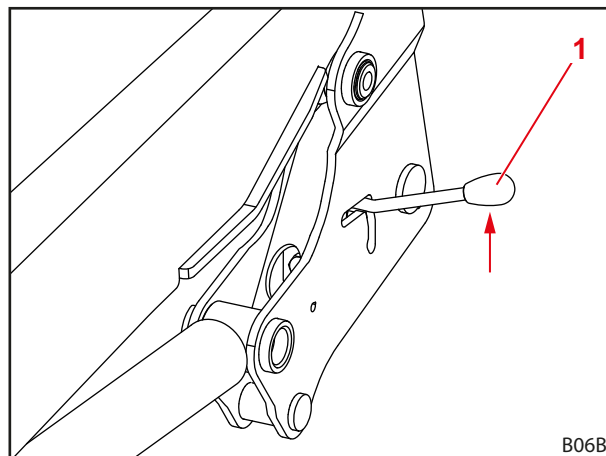


Kuva 68 Etukuormaimen lukituksen avaaminen

Merkkien selitys

- 1 Lukitusvipu

- (2) Työnnä kiintoavain lukitusvivun ohjausuran läpi.
- (3) Vie hylsyavain ruuvin luo läpiviennin kautta.

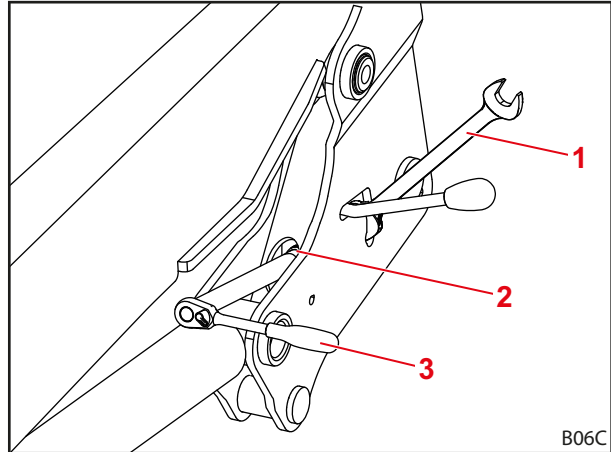

Kuva 69 Työkalun asettaminen paikalleen


Merkkien selitys

- 1 Kiintoavain
- 2 Ohjausura
- 3 Hylsyavain

- (4) Löysää vastamutteri kiintoavaimella.
- (5) Säädä kiristyskiila ruuvin avulla.




Säädä ruuvia hylsyavaimella niin, että lukitusvipu alkaa kiristyä asentoon a ja lukitusvipu voidaan siirtää kokonaan alas tuntuvalla käsivoimalla. Asennossa b (lukitus suljettu) lukitusvivun on oltava kiristettynä, eikä siinä saa olla välystä.

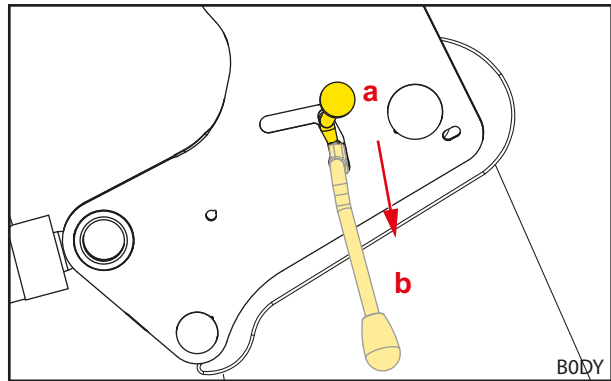

Kuva 70 Lukitusvivun kiristäminen

- (6) Kiristä vastamutteri jälleen kiintoavaimella.
- (7) Poista kiintoavain ja hylsyavain.
- (8) Tarkasta etukuormaimen lukitus.
 - Sulje ja avaa etukuormaimen lukitus.
 - Huomioi vaadittava käsivoima.
 - Säädä etukuormaimen lukitus tarvittaessa uudelleen.
- ✓ Etukuormaimen lukitus on säädetty.

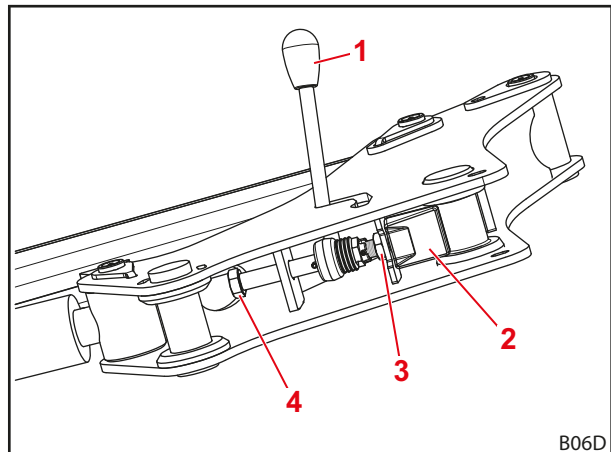

Kuva 71 Etukuormaimen lukituksen näkymä alhaalta päin

Merkkien selitys

- 1 Lukitusvipu
- 2 Puristuskiila
- 3 Vastamutteri
- 4 Ruuvi


5.6.2 Etukuormaimen "kaksoislukituksen" FS ja FZ 41-25 ... 48-42 säätäminen



Etukuormaimissa FS ja FZ 41-25 ... 43-34 kaksoislukitus on asennettuna valinnaisesti.

Etukuormaimen lukituksen säätäminen:

- ✖ Kiintoavain SW 30 mm
 - ✖ 1/2" räikkä jatkovarrella, lenkillä ja hylsyavaimella (käyttöpyörä) SW 30 mm
- (1) Avaa etukuormaimen lukitus.
- Paina lukitusvipu ylös.

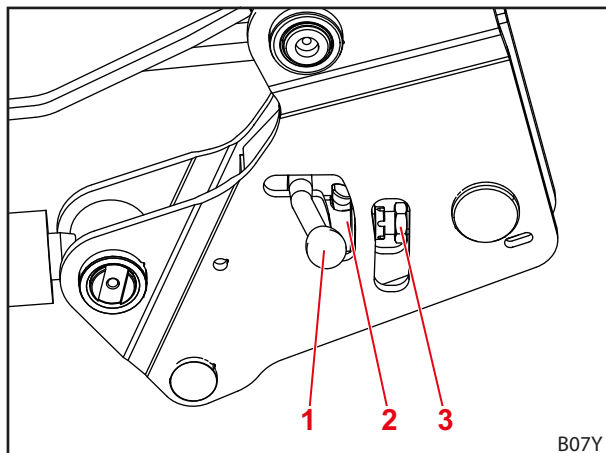


Kuva 72 Etukuormaimen lukituksen avaaminen

Merkkien selitys

- 1 Lukitusvipu
- 2 Vääntösarpa
- 3 Vastamutteri

- (2) Löysää vastamutteri kiintoavaimella.

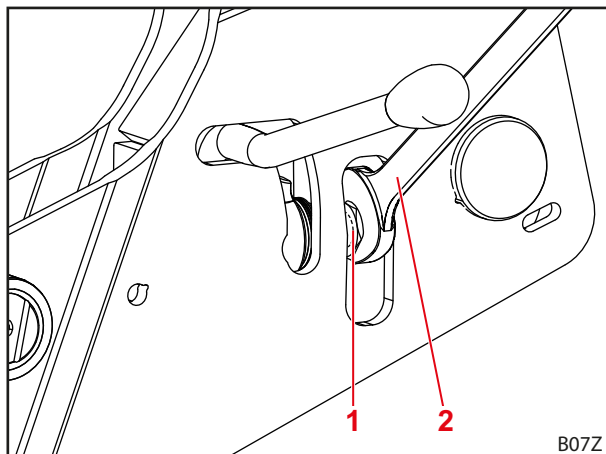


Kuva 73 Työkalun asettaminen paikalleen

Merkkien selitys

- 1 Vastamutteri
- 2 Kiintoavain

- (3) Sulje etukuormaimen lukitus.
 - Paina lukitusvipu alas.
- (4) Vie hylsyavain ruuvin luo läpiviennin kautta.

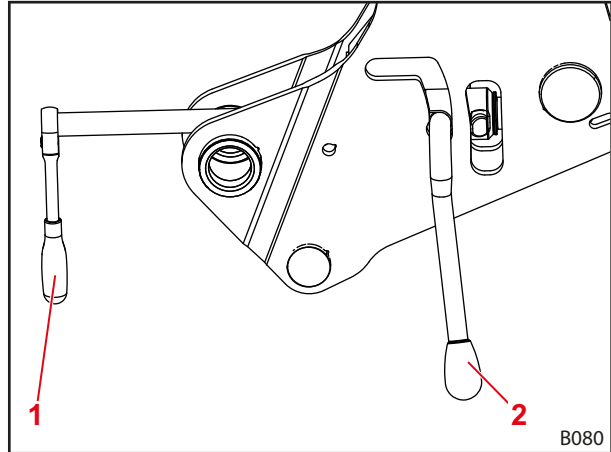


Kuva 74 Vie hylsyavain ruuvin luo

Merkkien selitys

- 1 Hylsyavain
- 2 Lukitusvipu

- (5) Kierrä ruuvi ulos.
 - Tarkkaile lautasjousta.
- (6) Kun lautasjousi on maksimikireydessä (ei enää rakoa vääntösarpaan), löysää jälleen 1/4 kierrosta.

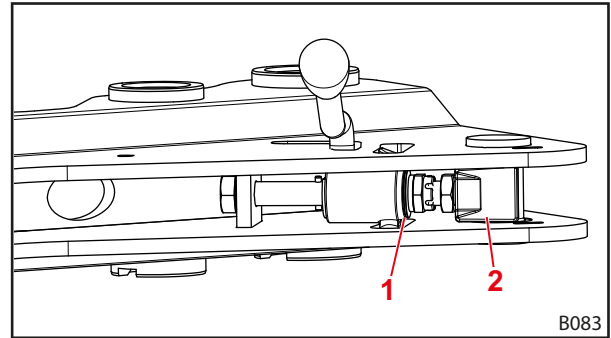


Kuva 75 Etukuormaimen lukituksen näkymä alhaalta päin

Merkkien selitys

- 1 Vääntösarpa
- 2 Ruuvi

- (7) Avaa etukuormaimen lukitus.
- (8) Kiristä vastamutteri jälleen kiintoavaimella.
- (9) Sulje etukuormaimen lukitus.
 - ✓ Etukuormaimen lukitus on säädetty.

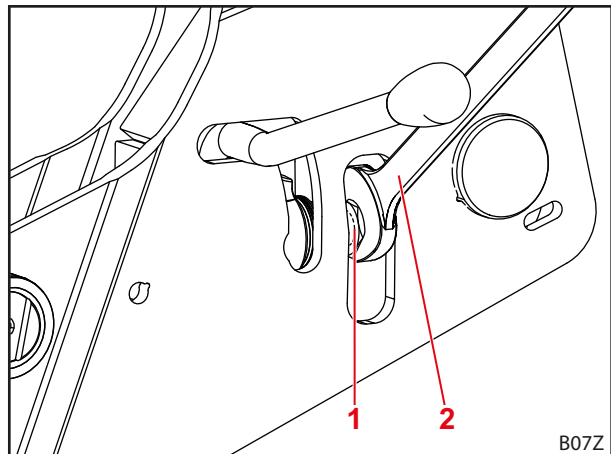

Kuva 76 Kiristä vastamutteri

Merkkien selitys

- 1 Vastamutteri
- 2 Kiintoavain

6 Käyttö

6.1 Hallintalaitteet

6.1.1 Perusohjaus vivuilla

VAROITUS

Etukuormaimen hallitsemattomista liikkeistä aiheutuva mahdollinen loukkaantumisvaara!

Jos ohjauslaitetta ei käytetä pidempään aikaan, saattaa esim. hydraulikkaöljyn ja ohjauslaitteen välille syntyä lämpötilaeroja. Tästä on seurauksena ohjausluistien jumiutuminen, jolloin etukuormain alkaa liikkua hallitsemattomasti. Seurauksena voi olla vakavia onnettomuuksia.

- ▶ Ympäristön lämpötilan ollessa alle 10 °C, ja jos etukuormainta ei käytetä yli 15 minuuttiin, käytä aina toimintoja *Kaivaminen* ja *Kaataminen* pysähdyksissä ohjauslaitteen lämmittämiseksi.
- ▶ Käytä toimintoja *Nostaminen* ja *Laskeminen* vasta lämpenemisvaiheen jälkeen.

VAROITUS

Mahdollinen loukkaantumisvaara etukuormaimen tahattomien liikkeiden seurauksena!

Kelluasennon tahaton aktivointi voi johtaa etukuormaimen odottamattomiin ja hallitsemattomiin liikkeisiin. Henkilöt voivat loukkaantua tai jäädä puristuksiin sen johdosta.

- ▶ Kelluasennon on erotuttava laskuasennosta selvästi havaittavalla vastuksella tai muulla esteellä. Jos näin ei tapahdu, ota yhteys ammattikorjaamoon ja pyydä poistamaan kelluasento käytöstä. Etukuormainta saa käyttää jälleen vasta, kun kelluasento on poistettu käytöstä.

VAROITUS

Mahdollinen loukkaantumisvaara työkalun ylikallistumisen johdosta!

Mallin FS etukuormaimissa ei työkalun kelluasentoa saa aktivoida toiminnoille *Kaivaminen*- ja *Kaataminen*. Tästä saattaisi olla seurauksena työkalun odottamaton ylikallistuminen taaksepäin. Seurauksena voi olla vakavia onnettomuuksia.

- ▶ Kelluasennon päällekytkemisen mahdollisuus on suljettava pois mallin FS etukuormaimissa asennuksen yhteydessä. Jos näin ei ole tehty, lopeta heti työskentely etukuormaimella ja ota yhteys ammattikorjaamoon, jotta he deaktivoivat kelluasennon toimintojen *Kaivaminen* ja *Kaataminen* osalta. Etukuormainta saa käyttää toimintoihin *Kaivaminen* ja *Kaataminen*, vasta kun kelluasento on deaktivoitu niiden osalta.

VAROITUS

Odottamattomista liikkeistä aiheutuva mahdollinen loukkaantumisvaara!

Etukuormaimissa FZ ja FZ-L laskeminen kelluasennossa ja laskeminen yksitoimisella hydraulisella ohjauslaitteella johtaa siihen, että etukuormaaja nousee mukana ylös työkalun suorittaessa kaivuliikkeen vastetta vasten. Tätä seuraavan kaatoliikkeen yhteydessä etukuormain liikkuu tahattomasti alaspäin. Henkilöt voivat loukkaantua tai jäädä puristuksiin sen johdosta.

- ▶ Käytä ainoastaan kaksitoimisia hydraulisia ohjauslaitteita etukuormaimen ohjaamiseen.
- ▶ Käytä ainoastaan STOLL-yhtiön hyväksymiä käyttövipuja etukuormaimen ohjaamiseen.
- ▶ Älä laske kelluasennossa.

Traktorin varustuksesta riippuen etukuormainta varten on asennettu erilaisia ohjausvipuja. Useimmissa tapauksissa asennettuna on joko ristivipu tai ohjaussauva. Joissakin traktoreissa on 2 ohjausvipua etukuormaimen ohjausta varten.

Kuvissa näkyy varaus yhtä ohjausvipua varten (katso Kuva 77) ja kahta ohjausvipua varten (katso Kuva 78) ylhäältä katsottuna.




Punaisella merkityt symbolit sijaitsevat myös traktorin ohjausvivuissa. Jos ne puuttuvat, lisää sellaiset symbolit standardin DIN EN 12525 mukaisesti toiminnon tunnistamiseksi yksiselitteisellä tavalla.


Asento	Varaus
0	Nolla-asento
A	Kaataminen
B	Kaivaminen
C	Nostaminen
D	laskeminen
S	Kellunta-asento



Kellunta-asento on vivun ainoa asento, johon se saa lukittua.

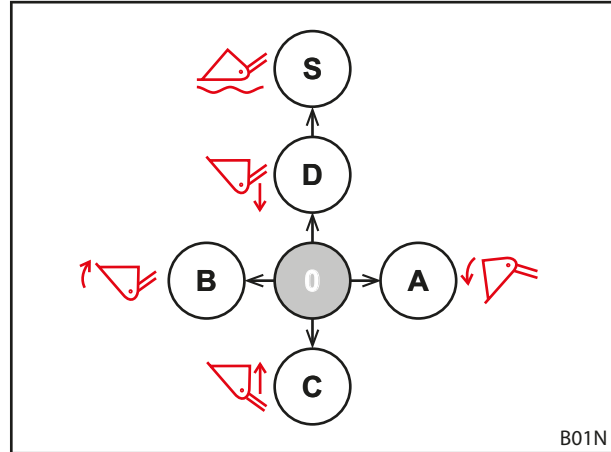

Kuva 77 Varaus, jos varustuksessa on yksi ohjausvipu

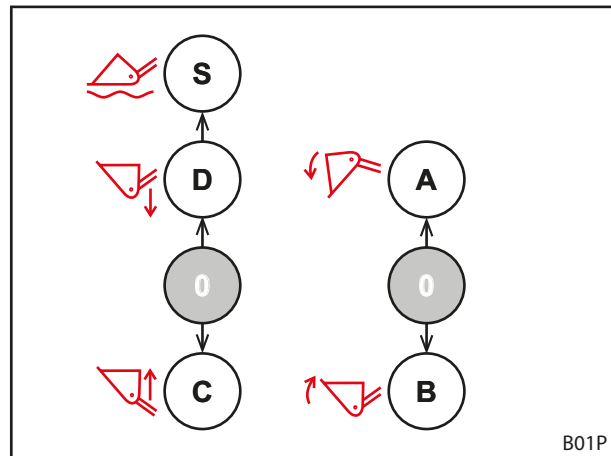

Kuva 78 Varaus, jos varustuksessa on 2 ohjausvipua

6.1.2 Traktorin oma ohjausvipu

⚠ VAROITUS

Loukkaantumisvaara etukuormaimen odottamattomien liikkeiden johdosta!

Etukuormain voi liikkua yllättäen ohjausvivun tahattomasta käytöstä tai ohjelmoiduista toiminnoista johtuen. Ympärillä olevat henkilöt voivat tällöin loukkaantua.

- ▶ Lukitse ohjausvipu nolla-asentoon, kun etukuormainta ei tarvita.
- ▶ Jos ohjausvivun lukitseminen ei ole mahdollista, sulje *Nostaminen*-hydrauliikkalinjan sulkuhana.
- ▶ Pysäytä hydrauliikan ohjauslaitteiden lukkiutumistoiminto.
- ▶ Pysäytä tai erota traktorin muut työlaitteet ennen etukuormaimen käyttöä.
- ▶ Pysäytä tai erota etukuormain ennen muiden työlaitteiden käyttöä.
- ▶ Älä milloinkaan käytä etukuormaimelle ohjelmoituja toimintoja.

⚠ VAROITUS
Onnettomuusvaara letkulinjojen virheellisen kohdentumisen seurauksena!

Jos etukuormain on liitetty letkulinjoilla suoraan traktorin lisäohjauslaitteeseen, johtaa letkulinjojen sekoittuminen toimintojen väärään kohdentumiseen ohjausvivussa. Seurauksena voi olla odottamattomia liikkeitä ja niistä seuraavia tapaturmia.

- ▶ Merkitse aina liitännät letkulinjoihin ja liitoskohtiin.
- ▶ Vaihda vaurioituneet tai puuttuvat merkinnät välittömästi.
- ▶ Liitä letkulinjat niin, että kellunta-asento seuraa toiminnon *Laskeminen* ohjaussuuntaa.
- ▶ Tarkasta liittämisen jälkeen kaikki etukuormaimen toiminnot pysähdyksissä.

Ohjausvivut voivat näyttää erilaisilta traktorimallista riippuen. Perustoimintojen ohjaus pysyy kuitenkin samana (katso 6.1.1 *Perusohjaus vivuilla*).

Painikkeiden varaukset ovat seuraavanlaiset:

Ohjausvipu, jossa on yksi painike

Painike	Etukuormain	Toiminto	Lisätoiminto vaihtokytkimellä	
A	FS, FZ	3. ohjauspiiri	-	

Ohjausvipu, jossa on 2 painiketta

Jos varustukseen kuuluu 3. ja 4. ohjauspiiri:

Painike	Etukuormain	Toiminto	Lisätoiminto vaihtokytkimellä	
A	FS, FZ	3. ohjauspiiri	-	
	FZ-L	Pikatyhjennys	3. ohjauspiiri	4.6 Pikatyhjennys (FZ-L)
B	FS, FZ	4. ohjauspiiri	-	
	FZ-L	Return-To-Level	4. ohjauspiiri	4.10.1 Ylimääräiset ohjauspiirit

Jos varustukseen kuuluu REAL³:

Painike	Etukuormain	Toiminto	Lisätoiminto vaihtokytkimellä	
A	FS, FZ	REAL ³ (venttiili auki)	-	4.10.1 Ylimääräiset ohjauspiirit
B	FS, FZ	REAL ³ (venttiili kiinni)	-	

Ohjausvipu, jossa on 3 painiketta

Jos varustukseen kuuluu 3. ja 4. ohjauspiiri:

Painike	Etukuormain	Toiminto	Lisätoiminto vaihtokytkimellä	
A	FS, FZ	3. ohjauspiiri	-	
	FZ-L	Pikatyhjennys	3. ohjauspiiri	4.6 Pikatyhjennys (FZ-L)
B	FS, FZ	4. ohjauspiiri	-	
	FZ-L	Return-To-Level	-	
C	kaikki	4. ohjauspiiri	-	

Jos varustukseen kuuluu REAL³ ja 3. ohjauspiiri:

Painike	Etukuormain	Toiminto	Lisätoiminto vaihtokytkimellä	
A	FS, FZ	REAL ³ (venttiili auki)	-	4.10.1 Ylimääräiset ohjauspiirit
B	FS, FZ	REAL ³ (venttiili kiinni)	-	
C	FS, FZ	3. ohjauspiiri	-	

i Jos REAL³ on varustettu traktorin omalla venttiilillä, REAL³-toimintoja voidaan vaihtoehtoisesti ohjata ohjausvivun vivulla.

i Lukitse ohjausvipu julkisilla teillä ajettaessa nolla-asentoon, jotta etukuormainta ei voi käyttää vahingossa!

Hydrauliikan kytkeminen paineettomaksi

- katso traktorin käyttöohje

6.1.3 STOLL Base Control

⚠ VAROITUS

Loukkaantumisvaara etukuormaimen odottamattomien liikkeiden johdosta!

Etukuormain voi liikkua yllättäen ohjausvivun tahattomasta käytöstä johtuen. Ympärillä olevat henkilöt voivat tällöin loukkaantua.


- Lukitse ohjausvipu nolla-asentoon, kun etukuormainta ei tarvita.
- Pysäytä tai erota traktorin muut työlaitteet ennen etukuormaimen käyttöä.
- Pysäytä tai erota etukuormain ennen muiden työlaitteiden käyttöä.

STOLL-ohjausvipu "Base Control" on yksivipuinen ohjauslaite, jossa on korkeintaan 3 painonappikytkintä etukuormaimen lisätoiminnoille ja valinnaisesti 2 sivulla olevaa mikropainiketta traktorin toiminnoille.

Lisäksi Base Controlissa on lukitustoiminto esim. julkisilla teillä ajoa varten.

i Ohjausvivun liikuttaminen ei ole mahdollista lukitustoiminnon ollessa aktivoituna.

Ohjausvivun ohjaus toimii samalla tavoin kuin perusohjaus, katso 6.1.1 Perusohjaus vivuilla.

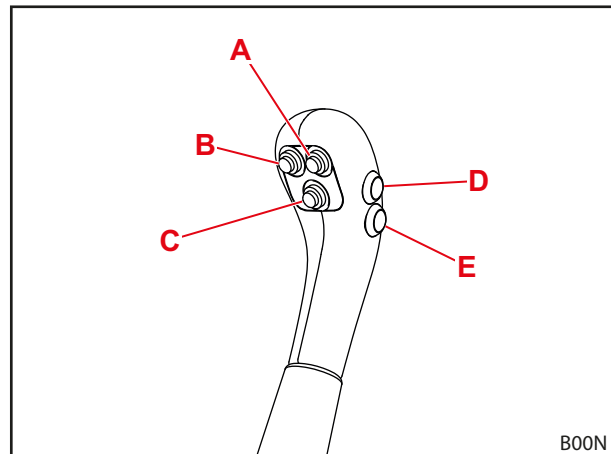

Kuva 79 Base Control, jossa 5 painiketta

Yksittäisten etukuormaintyyppien painikkeiden varaukset on esitetty seuraavissa taulukoissa:

Ohjausvipu, jossa on yksi painike

Painike	Etukuormain	Toiminto	Lisätoiminto vaihtokytkimellä	
A	FS, FZ	3. ohjauspiiri	-	

Ohjausvipu, jossa on 2 painiketta

Jos varustukseen kuuluu 3. ja 4. ohjauspiiri:

Painike	Etukuormain	Toiminto	Lisätoiminto vaihtokytkimellä	
A	FS, FZ	3. ohjauspiiri	-	
	FZ-L	Pikatyhjennys	3. ohjauspiiri	4.6 Pikatyhjennys (FZ-L)
B	FS, FZ	4. ohjauspiiri	-	
	FZ-L	Return-to-Level	-	4.10.1 Ylimääräiset ohjauspiirit

Jos varustukseen kuuluu REAL³:

Painike	Etukuormain	Toiminto	Lisätoiminto vaihtokytkimellä	
A	FS, FZ	REAL ³ (venttiili auki)	-	4.10.1 Ylimääräiset ohjauspiirit
B	FS, FZ	REAL ³ (venttiili kiinni)	-	

Ohjausvipu, jossa on 3 painiketta

Jos varustukseen kuuluu 3. ja 4. ohjauspiiri:

Painike	Etukuormain	Toiminto	Lisätoiminto vaihtokytkimellä	
A	FS, FZ	3. ohjauspiiri	-	
	FZ-L	Pikatyhjennys	3. ohjauspiiri	4.6 Pikatyhjennys (FZ-L)
B	FZ-L	Return-To-Level	-	
C	kaikki	4. ohjauspiiri	-	4.10.1 Ylimääräiset ohjauspiirit

Jos varustukseen kuuluu REAL³ ja 3. ohjauspiiri:

Painike	Etukuormain	Toiminto	Lisätoiminto vaihtokytkimellä	
A	FS, FZ	REAL ³ (venttiili auki)	-	4.10.1 Ylimääräiset ohjauspiirit
B	FS, FZ	REAL ³ (venttiili kiinni)	-	
C	FS, FZ	3. ohjauspiiri	-	



Painikkeet D ja E on tarkoitettu traktorin lisätoimintoja varten ja niillä on tästä syystä erilaiset toiminnot mallista ja asiakkaan toivomuksista riippuen.

Ohjausvipu, jossa on 5 painiketta

Jos varustukseen kuuluu REAL³ ja 3. ohjauspiiri:

Painike	Etukuormain	Toiminto	Lisätoiminto vaihtokytkimellä	
A	FZ-L	3. ohjauspiiri	-	
	FZ-L	Pikatyhjennys	3. ohjauspiiri	4.6 Pikatyhjennys (FZ-L)
B	FZ-L	Return-To-Level	-	
C	-	-	-	
D	FZ-L	REAL ³ (venttiili auki)	-	4.10.1 Ylimääräiset ohjauspiirit
E	FZ-L	REAL ³ (venttiili kiinni)	-	

Ohjausvivun lukitus nolla-asentoon ja lukituksen vapautus



Ohjausvipuun voi olla asennettuna vaaka- tai pystysuora lukitus. Seuraavassa kuvataan molempien vaihtoehtojen lukitseminen ja lukituksen vapautus.

- Vaakasuoralla lukituksella varustettu ohjausvipu

Lukitse ohjausvipu:


- (1) Siirrä ohjausvipu nolla-asentoon.
- (2) Työnnä salpa paikalleen.
 - ✓ Salvassa oleva punainen merkintä ei ole enää näkyvissä.
 - ✓ Ohjausvipu on lukittu, eikä sitä voi liikuttaa.

Avaa ohjausvivun lukitus:

- Vedä salpa ulos, kunnes punainen merkintä on näkyvissä.
- ✓ Ohjausvivun lukitus on avattu ja sitä voi liikuttaa.



Lukitse ohjausvipu nolla-asentoon julkisilla teillä ajettaessa ja kun etukuormainta ei tarvita, jotta etukuormainta ei voi käyttää vahingossa!

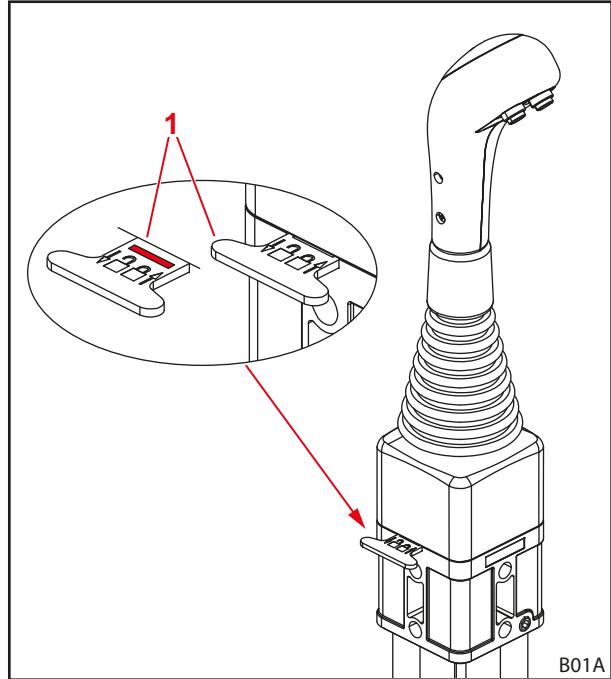

Kuva 80 Ohjausvivun lukitseminen (vaakasuora lukitus)

Merkkien selitys

- 1 Salpa

- Pystysuoralla lukituksella varustettu ohjausvipu

Lukitse ohjausvipu:


- (1) Siirrä ohjausvipu nolla-asentoon.
- (2) Paina rengas alas.
 - ✓ Ohjausvivusta kuuluu napsahdus.
 - ✓ Ohjausvipu on lukittu, eikä sitä voi liikuttaa.

Avaa ohjausvivun lukitus:

- Vedä rengas ylös.
- ✓ Ohjausvivusta kuuluu napsahdus.
- ✓ Ohjausvivun lukitus on avattu ja sitä voi liikuttaa.



Lukitse ohjausvipu nolla-asentoon julkisilla teillä ajettaessa ja kun etukuormainta ei tarvita, jotta etukuormainta ei voi käyttää vahingossa!

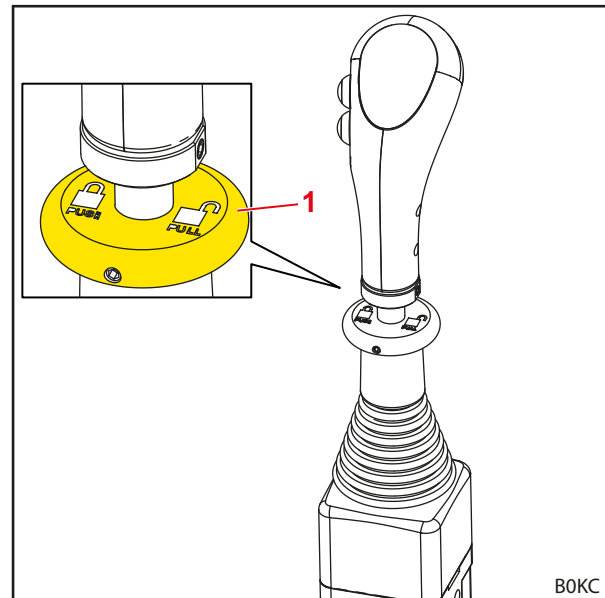

Kuva 81 Ohjausvivun lukitseminen (pystysuora lukitus)

Merkkien selitys

- 1 Rengas

Kytke hydraulikka paineettomaksi

⚠ VAROITUS

Puristumisvaara etukuormaimen laskeutuessa!

Kun hydraulikka kytketään paineettomaksi, etukuormain laskeutuu. Henkilöt voivat loukkaantua tai jäädä puristuksiin sen johdosta.

- ▶ Laske etukuormain kokonaan maahan ennen hydraulikan kytkemistä paineettomaksi.


i Tämä kappale ei koske traktoreita, joissa on REAL³. REAL³, katso 6.1.7 REAL³-venttiili.

Hydrauliikan kytkeminen paineettomaksi:

- (1) Laske etukuormain maahan asti.
- (2) Sammu moottori.
- (3) Liikuta ohjausvipua kaikkiin pääteasentoihin.

i Pidä ohjausvipua n. 3 sekuntia kaikissa pääteasentoissa.

- ✓ Hydraulikka on kytketty paineettomaksi.

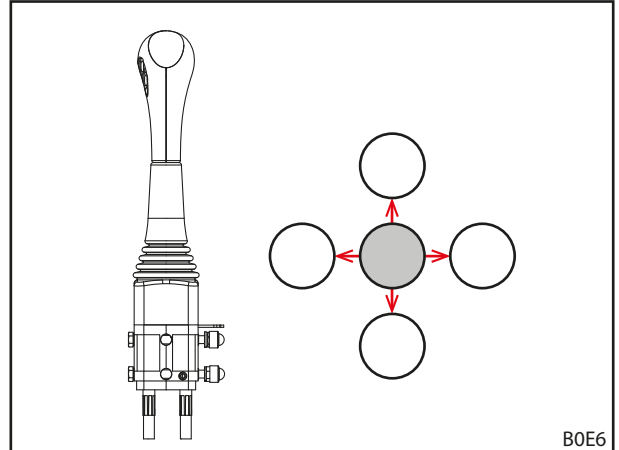

Kuva 82 Liikuta ohjausvipua kaikkiin pääteasentoihin

6.1.4 STOLL Pro Control

⚠ VAROITUS

Loukkaantumisvaara etukuormaimen odottamattomien liikkeiden johdosta!

Etukuormain voi liikkua yllättäen ohjausvivun tahattomasta käytöstä johtuen. Ympärillä olevat henkilöt voivat tällöin loukkaantua.


- ▶ Kytke ohjausvipu valmiustilaan, kun etukuormainta ei tarvita.
- ▶ Pysäytä tai erota traktorin muut työlaitteet ennen etukuormaimen käyttöä.
- ▶ Pysäytä tai erota etukuormain ennen muiden työlaitteiden käyttöä.

i Yksivipuista ohjauslaitetta "Pro Control" saa käyttää ainoastaan ohjaamalla varustetuissa traktoreissa.

Yksivipuista ohjauslaitetta "Pro Control" saa käyttää vain mekaanisella suoraviivaisen liikkeen ohjaimella (ProfiLine FZ, FZ-L) varustettujen etukuormaimien yhteydessä. Käyttö on kiellettyä yhdessä ProfiLine FS -etukuormaimien kanssa!

STOLL-ohjausvipu "Pro Control" on yhdellä kädellä käytettävä ohjauslaite integroiduilla painikkeilla ja integroidulla kalvonäppäimistöllä.

Ohjausvivun ohjaus toimii kelluasentoa lukuun ottamatta samalla tavoin kuin perusohjaus, katso 6.1.1 Perusohjaus vivuilla.

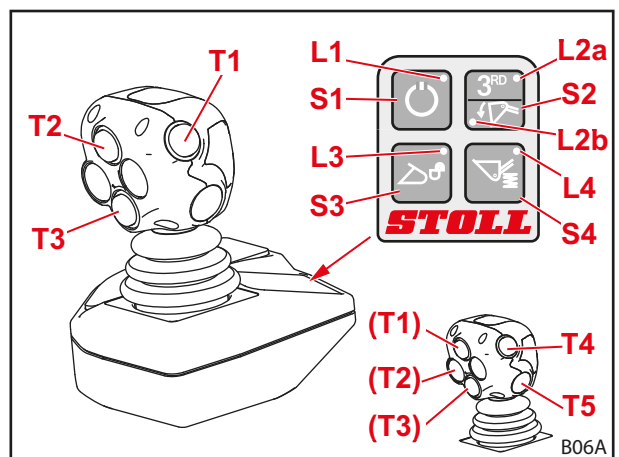

Kuva 83 STOLL Pro Control

Painikkeiden varaukset on esitetty seuraavassa taulukossa:

Ohjaussauvan painike valinnaisille toiminnoille

Jos varustukseen kuuluu 3. ja 4. ohjauspiiri:

Painike	Ohjausvipu	LED	Etukuormainmalli
T1	Oikealle	L2b päälle	Pikatyhjennys
Keltainen	Oikea/vasen	L2a päälle	3. ohjauspiiri
T2	Eteenpäin		Return-to-Level
Vihreä	Oikealle		Kelluasento, työkalu
T3	Eteenpäin		Kelluasento, aisasto
Sininen	Oikea/vasen		4. ohjauspiiri
T4			Valinnainen toiminnoille
Punainen			
T5			Valinnainen toiminnoille
Punainen			

Jos varustukseen kuuluu REAL³:

Ohjaussauva, jossa on 3 painiketta			
Painike	Ohjausvipu	LED	Etukuormainmalli
T1		L2a päälle	REAL ³ (venttiili auki)
Keltainen			
T2		L2a päälle	REAL ³ (venttiili kiinni)
Vihreä	Oikealle	L2b päälle	Kelluasento, työkalu
T3	Eteenpäin		Kelluasento, aisasto
Sininen			

Ohjaussauva, jossa on 5 painiketta			
Painike	Ohjausvipu	LED	Etukuormainmalli
T1	Oikealle	L2b päälle	Pikatyhjennys
Keltainen	Oikea/vasen	L2a päälle	3. ohjauspiiri
T2	Eteenpäin		Return-to-Level
Vihreä	Oikealle		Kelluasento, työkalu
T3	Eteenpäin		Kelluasento, aisasto
Sininen			
T4			REAL ³ (venttiili auki)
Punainen			
T5			REAL ³ (venttiili kiinni)
Punainen			

Kalvonäppäin

Painike	LED	Toiminto
S1	L1 päälle	Valmiustila
	L1 pois päältä	Työtila
S2	L2a päälle	3. ohjauspiiri / REAL ³
	L2b päälle	Pikatyhjennys
S3	L3 vilkkuu	Työkalun lukitus aktivoituna
	L3 pois päältä	Työkalun lukitus suljettuna
S4	L4 päälle	Comfort-Drive aktivoitu
	L4 pois päältä	Comfort-Drive deaktivoitu

Kytkeminen päälle ja pois päältä

Kytkeminen päälle:

- (1) Kytke traktorin sytytys päälle (käynnistä moottori).
 - ✓ LED L1 palaa.
Ohjaus on valmiustilassa.
- (2) Paina lyhyesti kalvonäppäintä S1.
 - ✓ LED L1 vilkkuu.
Vilkuntajakso voi olla erilainen ohjelmoinnista riippuen.
Etukuormainta voidaan nyt käyttää ohjaussauvalla.

Kytkeminen pois päältä:

- (1) Paina lyhyesti kalvonäppäintä S1.
 - ✓ LED L1 palaa.
Ohjaus on valmiustilassa.
Ohjaus voidaan kytkeä kokonaan pois päältä kytkemällä sytytys pois päältä.



Kytke ohjaus valmiustilaan julkisilla teillä ajettaessa ja kun etukuormainta ei tarvita, jotta sitä ei voitaisi käyttää vahingossa!

Työkalun lukituksen sulkeminen ja avaaminen

VAROITUS

Putoavasta työkalusta aiheutuva loukkaantumisvaara!

Työkalu voi pudota, jos työkalun lukitus on avattu tai sitä ei ole lukittu oikein. Ympärillä olevat henkilöt voivat tällöin loukkaantua vakavasti.

- ▶ Käytä työkalun lukitusta ainoastaan silloin, kun työkalu on laskettu lähelle maata tai turvallisen alustan päälle.
- ▶ Tarkasta aina, että työkalu on lukittu asianmukaisesti.

Jos etukuormaimessa on vastaava varustus, työkalu voidaan lukita ja lukitus voidaan avata kytkimellä S3.



Kuvaus työkalun asentamisesta ja irrottamisesta, katso 6.5 Työkalujen kiinnittäminen ja poistaminen.

Työkalun lukituksen avaaminen:

- (1) paina kalvonäppäintä S3.
- (2) Paina kalvonäppäintä S3 uudelleen 2–5 sekunnin kuluttua.
 - ✓ LED L3 vilkkuu.
- (3) Vedä ohjaussauva vasemmalle (työkalun kaivamisasento).
 - ✓ Venttiili kytkeytyy.
Työkalun lukitus on auki.

Työkalun lukituksen sulkeminen:

- (1) paina kalvonäppäintä S3.
- (2) Vedä ohjaussauva vasemmalle vähintään 3 sekunniksi (työkalun kaivamisasento).
 - ✓ LED L3 sammuu.
- (3) Tarkasta työkalun lukitus silmämääräisesti.
 - ✓ Työkalun lukitus on suljettu.

Työskentely puolella nopeudella

Voit puolittaa etukuormaimen hydrauliiikan nopeuden sellaisia töitä varten, jotka vaativat lastausmateriaalin erityisen hellävaraista käsittelyä.

Toimintojen kytkeminen päälle ja pois päältä:

- (1) Aseta Pro Control valmiustilaan (katso "Kytkeminen päälle ja pois päältä").
 - (2) Paina kalvonäppäintä S2 ja pidä painettuna.
 - (3) Paina painiketta T2.
 - (4) Vapauta kalvonäppäin S2.
- ✓ LED L2a vilkkuu valmiustilassa puolitetun nopeuden ollessa päällekytkettynä.

Hydrauliikan kytkeminen paineettomaksi sähköisesti

Tämä kappale ei koske traktoreita, joissa on REAL³. REAL³, katso 6.1.7 REAL³-venttiili.

3. ohjauspiirin kytkeminen paineettomaksi kytkemistä ja irrottamista varten:

⚠ VAROITUS**Loukkaantumisvaara virhetoimintojen johdosta!**

Tämä toiminto on mahdollinen ainoastaan Hydac-venttiileiden, 3. ohjauspiirillä varustettujen etukuormaimien ja aktivoidun työkalun kelluasennon yhteydessä. Jos nämä edellytykset eivät täyty, seurauksena voi olla virhetoimintoja ja henkilöt voivat loukkaantua vakavasti.

- Tarkasta virhetoimintojen estämiseksi, täyttyvätkö kaikki kolme edellytystä.

- (1) Aseta Pro Control valmiustilaan (katso "Kytkeminen päälle ja pois päältä").
 - (2) Paina kalvonäppäintä S2 ja pidä painettuna.
 - (3) Siirrä ohjaussauva täysin vasemmalle (kaivaminen).
- ✓ 3. ohjauspiiri on kytketty paineettomaksi.

4. ohjauspiirin kytkeminen paineettomaksi kytkemistä ja irrottamista varten:

⚠ VAROITUS**Loukkaantumisvaara virhetoimintojen johdosta!**

Tämä toiminto on mahdollinen ainoastaan Hydac-venttiileiden, 3. ja 4. ohjauspiirillä varustettujen etukuormaimien ja aktivoidun työkalun kelluasennon yhteydessä. Jos nämä edellytykset eivät täyty, seurauksena voi olla virhetoimintoja ja henkilöt voivat loukkaantua vakavasti.

- Tarkasta virhetoimintojen estämiseksi, täyttyvätkö kaikki kolme edellytystä.

- (1) Aseta Pro Control valmiustilaan (katso "Kytkeminen päälle ja pois päältä").
 - (2) Paina kalvonäppäintä S2 ja pidä painettuna.
 - (3) Siirrä ohjaussauva täysin oikealle (kaataminen).
- ✓ 4. ohjauspiiri on kytketty paineettomaksi.

Hydrauliikan kytkeminen paineettomaksi mekaanisesti



Tämä kappale ei koske traktoreita, joissa on REAL³. REAL³, katso 6.1.7 REAL³-venttiili.

VAROITUS

Puristumisvaara etukuormaimen laskeutuessa!

Kun hydrauliikka kytketään paineettomaksi, etukuormain laskeutuu. Henkilöt voivat loukkaantua tai jäädä puristuksiin sen johdosta.

- ▶ Laske etukuormain kokonaan maahan ennen hydrauliikan kytkemistä paineettomaksi.


Hydrauliikan kytkeminen paineettomaksi:

- (1) Laske etukuormain maahan asti.
- (2) Sammuta moottori, mutta jätä sytytys päälle.
- (3) Paina lyhyesti kalvonäppäintä S1.
- (4) Liikuta ohjaussauvaa kaikkiin pääteasentoihin.



Pidä ohjaussauvaa n. 3 sekuntia kaikissa pääteasentoissa.

- ✓ Hydrauliikka on kytketty paineettomaksi.

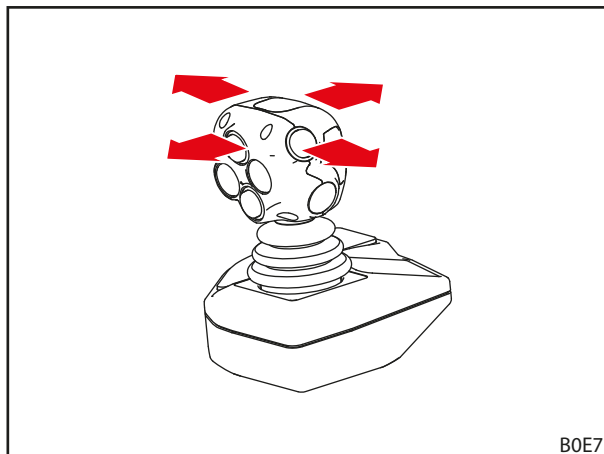


Kuva 84 Liikuta ohjaussauvaa kaikkiin pääteasentoihin

6.1.5 STOLL Trac Control

STOLL-ohjausvipu "Trac Control" on integroiduilla painikkeilla varustettu kahva. Sillä voidaan korvata traktorin oma ohjausvipu, jos siinä ei ole riittävästi integroituja painikkeita.

Ohjausvivun ohjaus toimii kelluasentoa lukuun ottamatta samalla tavoin kuin perusohjaus, katso 6.1.1 Perusohjaus vivuilla.

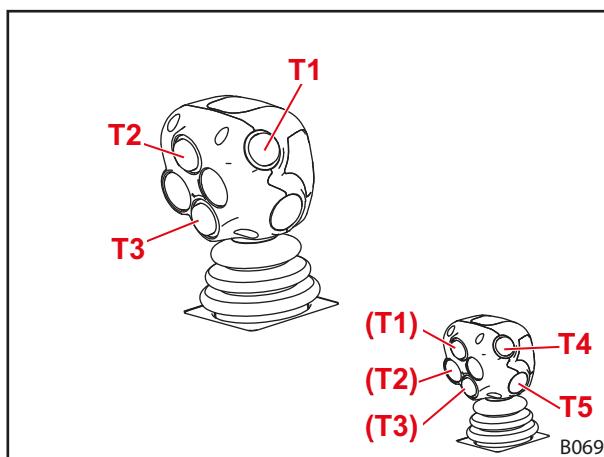

Kuva 85 STOLL Trac Control (3 painiketta)

Painikkeiden varaukset on esitetty seuraavassa taulukossa:

Ohjaussauvan painike valinnaisille toiminnoille

Jos varustukseen kuuluu 3. ja 4. ohjauspiiri:

Painike	Etukuormain	Toiminto	Lisätoiminto vaihtokytkimellä	
T1	FS, FZ	3. ohjauspiiri	-	
Keltainen	FZ-L	Pikatyhjennys	3. ohjauspiiri	4.6 Pikatyhjennys (FZ-L)
T2	FZ-L	Return-To-Level	-	
Vihreä				

Painike	Etukuormain	Toiminto	Lisätoiminto vaihtokytkimellä	
T3 Sininen	kaikki	4. ohjauspiiri	-	
T4 Punainen		Valinnainen toiminnoille	-	
T5 Punainen		Valinnainen toiminnoille	-	

Jos varustukseen kuuluu REAL³ ja 3. ohjauspiiri:

Painike	Etukuormain	Toiminto	Lisätoiminto vaihtokytkimellä	
T1 Keltainen	FS, FZ FZ-L	3. ohjauspiiri Pikatyhjennys	- 3. ohjauspiiri	 4.6 Pikatyhjennys (FZ-L)
T2 Vihreä	FZ-L	Return-To-Level	-	
T3 Sininen			-	
T4 Punainen	kaikki	REAL ³ (venttiili auki)	-	
T5 Punainen	kaikki	REAL ³ (venttiili kiinni)	-	


Hydrauliikan kytkeminen paineettomaksi

➤ katso traktorin käyttöohje

6.1.6 Kytkin/vaihtokytkin

Pikatyhjennys/3. ohjauspiiri

Jotta estetään pikatyhjennyksen (katso 4.6 Pikatyhjennys (FZ-L)) sekä 3. ohjauspiirin toimintojen (katso 4.10.1 Ylimääräiset ohjauspiirit) samanaikainen käyttö, molemmat toiminnot on kohdistettu samaan kytkimeen.

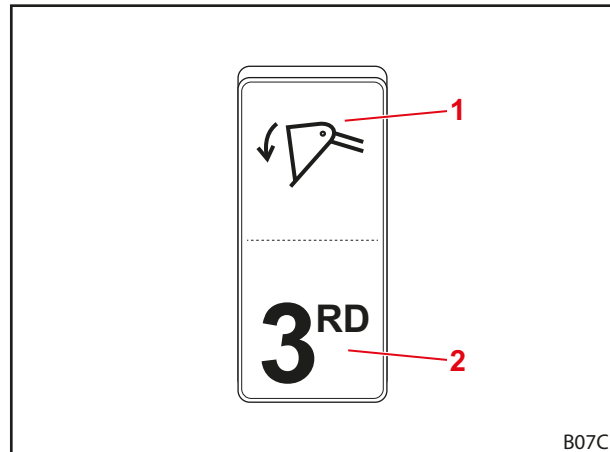

Kuva 86 Kytkin pikatyhjennykselle ja 3. ohjauspiirille

Merkkien selitys


- 1 Kytkimen asento pikatyhjennys
- 2 Kytkimen asento 3. ohjauspiiri

RTL/4. ohjauspiiri

Kytkimellä on esivalittava 4. ohjauspiirin (katso 4.10.1 Ylimääräiset ohjauspiirit) ja Return-to-Level-ominaisuuden (katso 4.7 Return-To-Level (FZ-L)) toiminnot.



Tämä kytkin on olemassa vain, jos järjestelmässä ei ole kolmen painikkeen ohjausvipua.

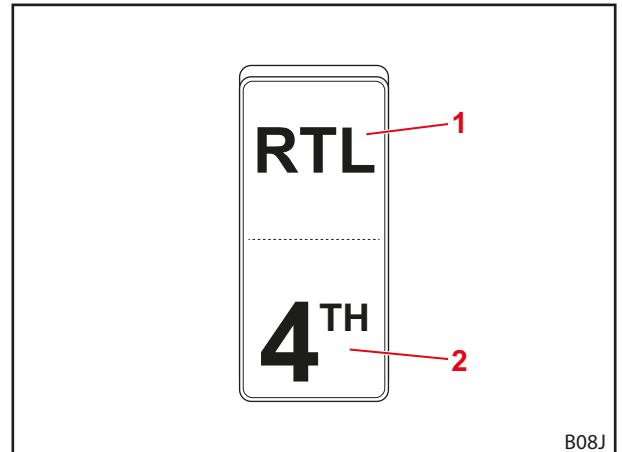


Kuva 87 Kytkin RTL-toiminnolle ja 4. ohjauspiirille

Merkkien selitys

- 1 Kytkimen asento RTL
- 2 Kytkimen asento 4. ohjauspiirille

Etuvalo

Kytkimellä kytketään etuvalot (katso 4.10.6 Etuvalo (FZ, FZ-L)) päälle ja pois päältä.

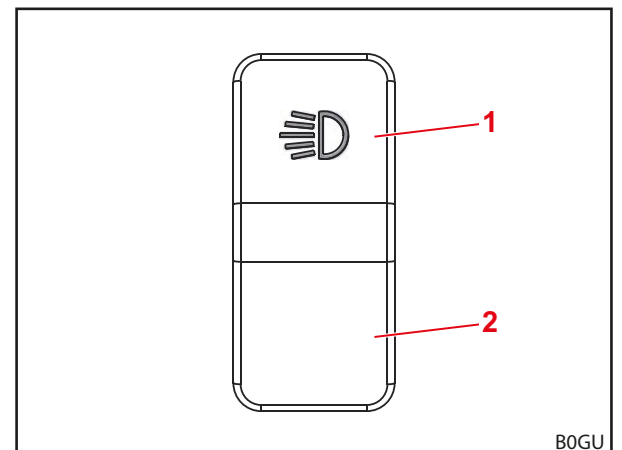

Kuva 88 Etuvalon kytkin

Merkkien selitys

- 1 Kytkimen asento etuvalo päälle
- 2 Kytkimen asento etuvalo pois päältä

6.1.7 REAL³-venttiili

REAL³-venttiilin kytkeminen paineettomaksi

⚠ VAROITUS


Puristumisvaara etukuormaimen laskeutuessa!

Kun hydraulikka kytketään paineettomaksi, etukuormain laskeutuu. Henkilöt voivat loukkaantua tai jäädä puristuksiin sen johdosta.

- ▶ Laske etukuormain kokonaan maahan ennen hydraulikan kytkemistä paineettomaksi.

Hydrauliikan kytkeminen paineettomaksi:

- (1) Laske etukuormain maahan asti.
 - (2) Vedä seisontajarrua.
 - (3) Sammuta moottori.
 - (4) Vedä REAL³-venttiilin paineenalennusventtiili ulos.
- ✓ Hydraulikka on kytketty paineettomaksi.

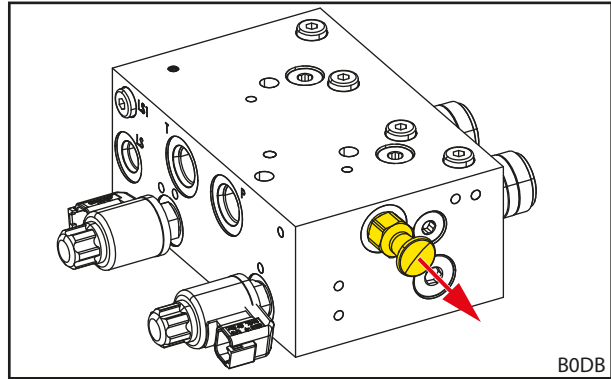

Kuva 89 Vedä REAL³-venttiilin paineenalennusventtiili ulos

6.1.8 Comfort-hydraulikka

⚠ HUOMIO

Loukkaantumiswaara ja esinevahinkoja etukuormaimen tahattomien liikkeiden johdosta!

Traktoreiden kohdalla, joissa on traktorinhallintajärjestelmä, voi Comfort-hydraulikka aiheuttaa etukuormaimen ei-toivottuja liikkeitä.


- ▶ Tarkasta, ettei traktorissa ole traktorinhallintajärjestelmää, jos se on varustettu Comfort-hydraulikalla.
- ▶ Ota yhteys ammattikorjaamoon, jos esiintyy traktorin odottamattomia tai ei-toivottuja liikkeitä.

Comfort-hydraulikka vaihtaa etukuormaimen hydraulikkaventtiileiden toimintojen ja traktorin alkuperäisten toimintojen (esim. takaliitäntä ja etunosturi) välillä.

Merkkivalo	Kuvaus
PÄÄLLÄ	Etukuormain aktiivinen
POIS PÄÄLTÄ	Alkuperäistoiminto aktiivinen



Kytke kytkin asentoon "Alkuperäistoiminto aktiivinen" (katso Kuva 90) julkisilla teillä ajettaessa ja kun etukuormainta ei tarvita, jotta etukuormainta ei voitaisi käyttää vahingossa!

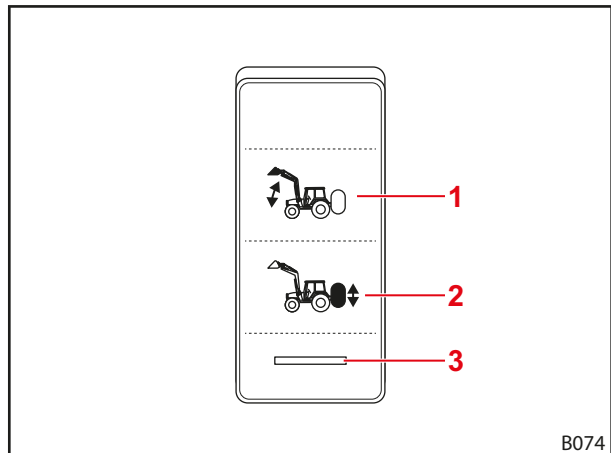

Kuva 90 Comfort-hydrauliikan kytkin

Merkkien selitys

- 1 Kytken asento etukuormain aktiivinen
- 2 Kytken asento alkuperäinen toiminto aktiivinen
- 3 Merkkivalo

6.2 Tukijalkojen käyttö

⚠ HUOMIO

Käännettävistä rakenneosista aiheutuva puristumisvaara!

Ruumiinjäsenet voivat jäädä puristuksiin tukijalkojen sisääntaittamisen yhteydessä.

- ▶ Älä ota kiinni tukijalkojen ja aisaston palkin välistä taittaessasi tukijalkoja sisään.


Tukijalkoja käytetään etukuormaimen turvalliseen maahan laskemiseen. Kiinnitystuet takaavat tällöin etukuormaimen mukautumisen maahan laskemiseen erilaisilla työkaluilla sekä erilaisten alustojen kyseessä ollessa.

Tukijalan taittaminen auki:

- (1) Paina salpaa, kunnes se aukeaa.
 - (2) Taita tukijalka alas maahan asti.
 - (3) Tarkasta, onko kiinnitystuki lukittunut pidätinalueelle.
- ✓ Tukijalka on taitettu auki.

Tukijalan taittaminen kokoon:

- (1) Nosta kiinnitystukea jousijännitystä vastaan ja pidä kiinni.
 - (2) Nosta tukijalkaa varovasti, kunnes kiinnitystuen kärki on pidätinalueen ulkopuolella.
 - (3) Päästä irti kiinnitystuesta.
 - (4) Taita tukijalat ylös vauhdilla, niin että salpa tarttuu kiinni.
- ✓ Tukijalka on taitettu sisään.

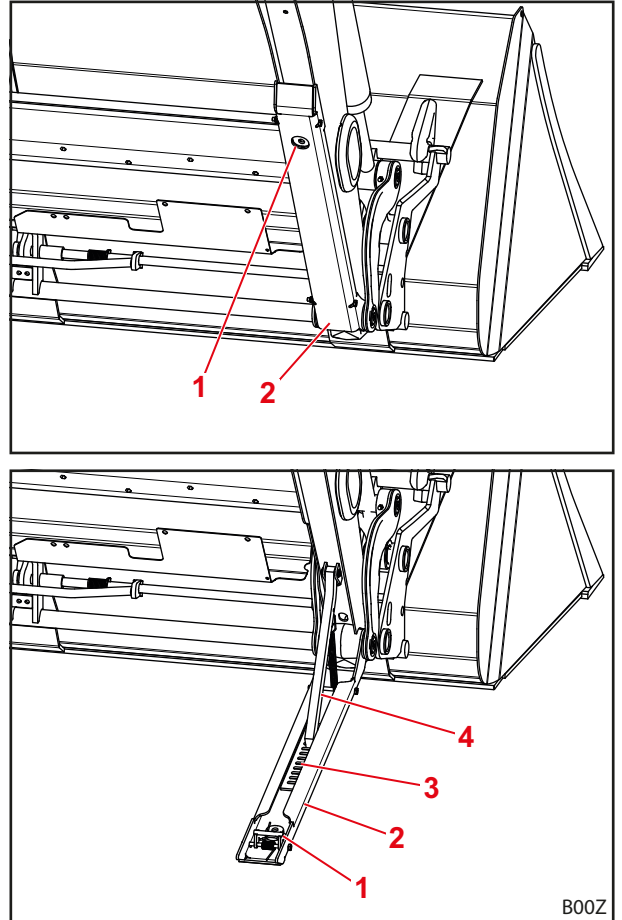

Kuva 91 Tukijalka

Merkkien selitys

- 1 Salpa
- 2 Tukijalka
- 3 Pidätinalue
- 4 Kiinnitystuki

6.3 Hydraulikkaliitännöjen käyttö


6.3.1 Pistoliitännöjen käyttö

Pistokkeiden yhdistäminen liitäntämuhvilla:

- (1) Kytke hydraulikka paineettomaksi (katso 6.1 Hallintalaitteet).
 - (2) Irrota suojukset ja pyyhi liittimet tarvittaessa.
 - (3) Työnnä pistoke liitäntämuhviin.
 - (4) Työnnä suojukset yhteen likaantumisen välttämiseksi.
- ✓ Pistoliitännät on yhdistetty.

Pistokkeen irrottaminen liitäntämuhvista:

- (1) Kytke hydraulikka paineettomaksi (katso 6.1 Hallintalaitteet).
 - (2) Vedä liitäntämuhvi alas ja vedä pistoke ulos liitäntämuhvista.
 - (3) Aseta suojukset pistokkeeseen ja liitäntämuhviin.
- ✓ Pistoliitännät on erotettu.

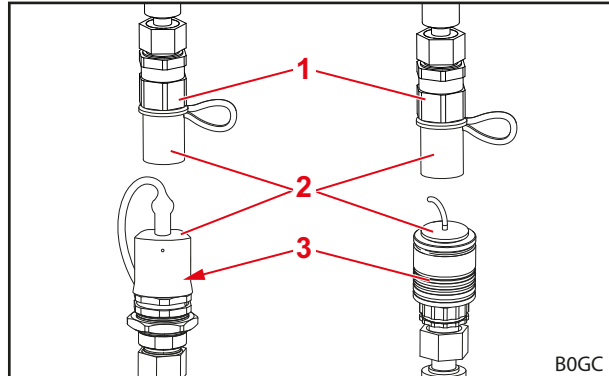

Kuva 92 Pistoliitännät (esimerkinomaiset kuvat)

Merkkien selitys

- | | |
|---|---------------|
| 1 | Kytkinpistoke |
| 2 | Suojus |
| 3 | Liitäntämuhvi |



Suojaa irrotettu etukuormain tai irrotettu työkalu suoralta auringonsäteilyltä! Ympäristön lämmittämää hydraulijärjestelmää ei voida kytkeä.


6.3.2 Ruuviliitännöjen käyttö

Pistokkeiden yhdistäminen liitäntämuhvilla:

- (1) Kytke hydraulikka paineettomaksi (katso 6.1 Hallintalaitteet).
 - (2) Kierrä suojukset irti ja pyyhi liittimet tarvittaessa.
 - (3) Kierrä pistoke liitäntämuhviin.
 - (4) Työnnä suojukset yhteen likaantumisen välttämiseksi.
- ✓ Ruuviliitännät on yhdistetty.

Pistokkeen irrottaminen liitäntämuhvista:

- (1) Kytke hydraulikka paineettomaksi (katso 6.1 Hallintalaitteet).
 - (2) Kierrä pistoke ulos liitäntämuhvista.
 - (3) Kierrä suojukset pistokkeeseen ja liitäntämuhviin.
- ✓ Ruuviliitännät on erotettu.

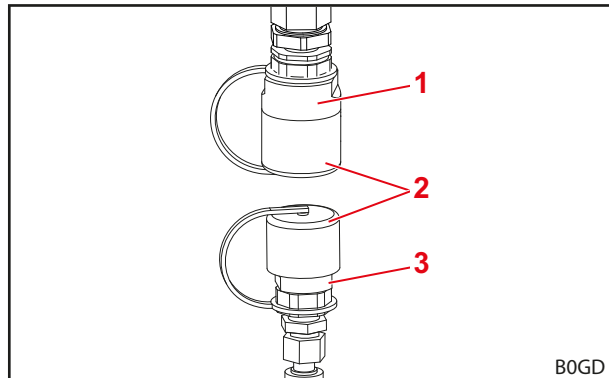

Kuva 93 Ruuviliitännät (kuva esimerkinomainen)

Merkkien selitys

- | | |
|---|---------------|
| 1 | Kytkinpistoke |
| 2 | Suojus |
| 3 | Liitäntämuhvi |



Suojaa irrotettu etukuormain tai irrotettu työkalu suoralta auringonsäteilyltä! Ympäristön lämmittämää hydraulijärjestelmää ei voida kytkeä.

6.3.3 Hydro-Fix- ja moniliittimen käyttö

VAROITUS

Loukkaantumisvaara ja esinevaurioita likaantuneiden hydraulikkaliitännöiden johdosta!

Jos Hydro-Fix-liitäntöjä ei puhdisteta säännöllisesti, seurauksena voi olla se, että pisto-osat eivät kiinnity asianmukaisesti yhteen tai Hydro-Fix-liitäntän osat vaurioituvat, kun ne yritetään liittää. Seurauksena voi olla hydraulikan virhetoimintoja. Hydraulikan virhetoiminnoista voi olla seurauksena työkalun tai etukuormaimen hallitsemattomia liikkeitä ja vaikeita loukkaantumisia.

- ▶ Puhdista Hydro-Fix ennen kytkemistä.
- ▶ Sulje aina Hydro-Fix-alaosan kansi epäpuhtauksien välttämiseksi.



Seuraava kuvaus koskee Hydro-Fix-liitintä (4-kertainen ja 6-kertainen) ja moniliitintä (4-kertainen ja 6-kertainen).

Hydrauliikkalinjojen liittäminen:

- (1) Kytke hydraulikka paineettomaksi (katso 6.1 Hallintalaitteet).
- (2) Avaa alaosan kansi (katso 3.9.2 Moninkertaiset liittimet Hydro-Fix ja moniliitin).
- (3) Pyyhi kytkentäpinnat liinalla.




Älä pyyhi pölyä mahdollisesti asennettuun pistoliittimeen.

- (4) Paina varmistusnuppia ja käännä vipu ylös.
- (5) Irrota yläosa etukuormaimen pidkkeestä.
- (6) Irrota yläosan suojus.
- (7) Aseta yläosa ohjaustappien avulla alaosaan.
- (8) Käänä vipu alas.
- ✓ Ohjain painaa yläosan pultin avulla alaosan luo. Varmistusnappi ponnahtaa ulos.
- ✓ Hydrauliikkalinjat on liitetty.

Hydrauliikkalinjojen erottaminen

- (1) Kytke hydraulikka paineettomaksi (katso 6.1 Hallintalaitteet).
- (2) Paina varmistusnuppia ja käänä vipu ylös.
- (3) Vedä yläosa ulos.
- (4) Aseta suojus paikalleen.
- (5) Ripusta yläosa etukuormaimen vastaavaan ripustukseen.
- (6) Sulje alaosan kansi.
- (7) Käänä vipu alas.
- ✓ Varmistusnappi ponnahtaa ulos.
- ✓ Hydrauliikkalinjat on erotettu.

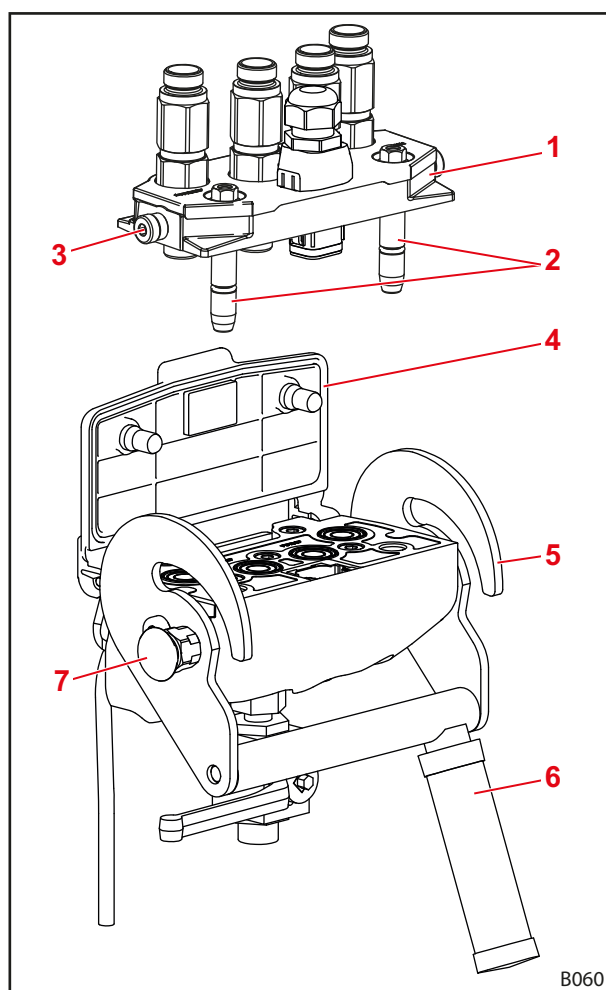

Kuva 94 Hydro-Fix (esimerkki: Hydro-Fix 4-kertainen)

Merkkien selitys

- 1 Hydrauliikkalinjojen yläosa
- 2 Ohjaustappi
- 3 Pultti
- 4 Kansi
- 5 Ohjain
- 6 Vipu
- 7 Varmistusnappi

6.3.4 Työkalu-Fix-liitäntän käyttö

⚠ VAROITUS


Loukkaantumisvaara ja esinevaurioita likaantuneiden hydraulikkaliitännöjen johdosta!

Jos työkalu-Fix-liitäntöjä ei puhdisteta säännöllisesti, seurauksena voi olla se, että pisto-osat eivät kiinnity asianmukaisesti yhteen tai työkalu-Fix-liitäntän osat vaurioituvat, kun ne yritetään liittää. Seurauksena voi olla hydraulikan virhetoimintoja. Hydraulikan virhetoiminnoista voi olla seurauksena työkalun tai etukuormaimen hallitsemattomia liikkeitä ja vaikeita loukkaantumisia.

- ▶ Puhdista työkalu-Fix ennen kytkemistä.
- ▶ Sulje aina työkalu-Fix-alaosan kansi epäpuhtauksien välttämiseksi.

Hydraulikkalinjojen liittäminen:

- (1) Kytke hydraulikka paineettomaksi (katso 6.1 Hallintalaitteet).
- (2) Avaa alaosan kansi (katso 3.9.3 Monikertaliitäntä työkalu-Fix).
- (3) Pyyhi kytkentäpinnat liinalla.
- (4) Paina varmistusnuppia ja käännä vipu ylös.
- (5) Aseta yläosa ohjaustappien avulla alaosaan.
- (6) Käännä vipu alas.
- ✓ Ohjain painaa yläosan pultin avulla alaosan luo. Varmistusnappi ponnahtaa ulos.
- ✓ Hydraulikkalinjat on liitetty.

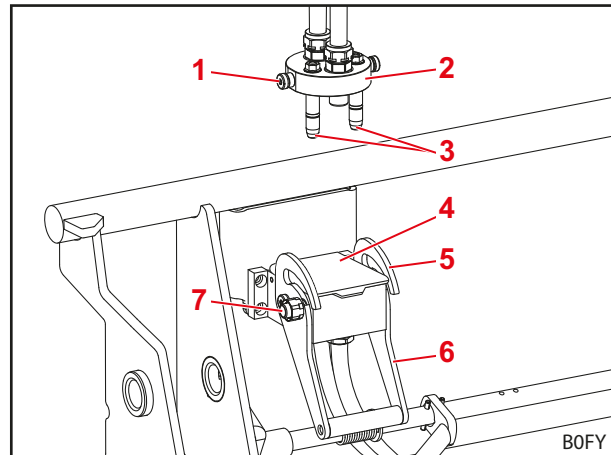


Kuva 95 Irrotettu työkalu-Fix

Merkkien selitys

- 1 Pultti
- 2 Työkalu-Fix-yläosa
- 3 Ohjaustapit
- 4 Kansi
- 5 Ohjain
- 6 Vipu
- 7 Varmistusnappi

Hydraulikkalinjojen erottaminen

- (1) Kytke hydraulikka paineettomaksi (katso 6.1 Hallintalaitteet).
- (2) Paina varmistusnuppia ja käännä vipu ylös.
- (3) Vedä yläosa ulos.
- (4) Sulje alaosan kansi.
- (5) Käännä vipu alas.
- ✓ Varmistusnappi ponnahtaa ulos.
- ✓ Hydraulikkalinjat on erotettu.

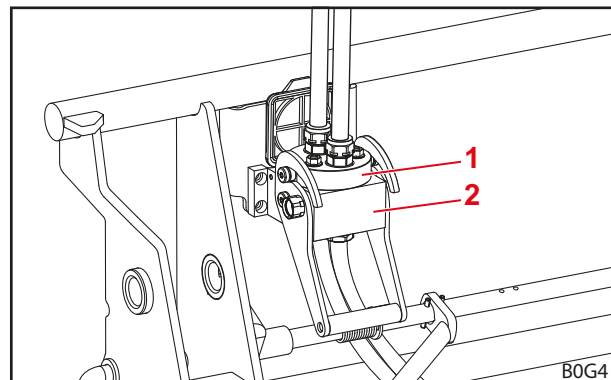

Kuva 96 Liitetty työkalu-Fix

Merkkien selitys

- 1 Työkalu-Fix-yläosa
- 2 Työkalu-Fix-alaosa

6.4 Työkalun lukituksen käyttö

6.4.1 Euro- ja yhdistelmävaihtorungon mekaanisen työkalun lukituksen käyttö

⚠ VAROITUS

Putoavasta työkalusta aiheutuva loukkaantumisvaara!

Työkalu voi pudota, jos työkalun lukitus on avattu tai sitä ei ole lukittu oikein. Ympärillä olevat henkilöt voivat tällöin loukkaantua vakavasti.

- ▶ Käytä työkalun lukitusta ainoastaan silloin, kun työkalu on laskettu lähelle maata tai turvallisen alustan päälle.
- ▶ Tarkasta aina, että työkalu on lukittu asianmukaisesti.

⚠ HUOMIO


Jousijännityksestä aiheutuva puristumisvaara!

Työkalun lukituksen kahvassa on jousijännitys, joka sulkee lukituksen kahvaa nostettaessa. Epäasianmukaisesta käytöstä on seurauksena käsien ja sormien loukkaantuminen.

- ▶ Käytä kahvaa aina yhdellä kädellä ja ota siitä kiinni keskeltä.

Työkalun lukituksen avaaminen:

- (1) Nosta kahvaa ja vedä ulos.
 - (2) Liikuta kahvaa alaspäin, kunnes nokka tarttuu vaihtorunkoon.
- ✓ Työkalun lukitus on auki.

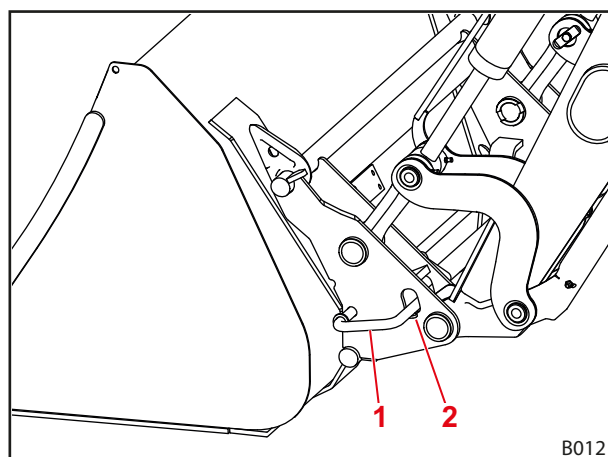

Kuva 97 Mekaaninen työkalun lukitus

Merkkien selitys

- 1 Kahva
- 2 Nokka


Työkalun lukituksen sulkeminen:

- (1) Käytä *Kaivaminen*-toimintoa. Etukuormain saa nousta tässä yhteydessä korkeintaan 1,5 m.
- ✓ Työkalun lukitus sulkeutuu itsestään.


Työkalun lukituksen tarkastus:

- Tarkasta, että tarran nuolen kärjet ovat suoraan holkissa.

i Yhdistelmävaihtorungossa Euro-MX tarra sijaitsee keskellä toista tankoa (katso Kuva 99).

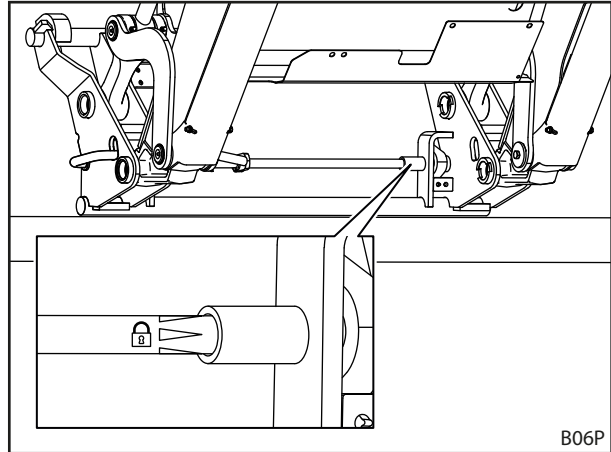


Kuva 98 Tarkasta työkalun lukitus tarran perusteella

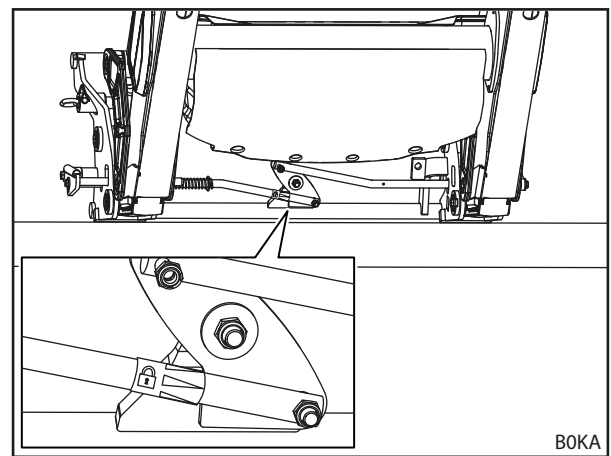

Kuva 99 Tarkasta työkalun lukitus tarran perusteella (yhdistelmävaihtorunko Euro-MX)

- Tarkasta, että molemmat lukituspultit tarttuvat kunnolla työkalussa oleviin silmukoihin.

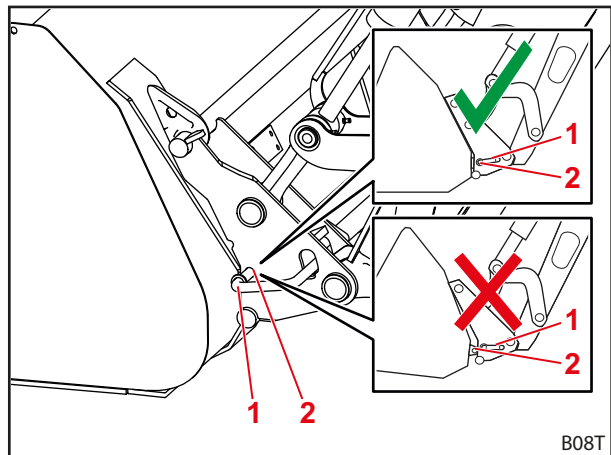


Kuva 100 Lukituspulttien sijainnin tarkastaminen

Merkkien selitys

- 1 Lukituspultti
- 2 Silmukka

- Paina työkalua kärjellä maahan.
- ✓ Jos lukitus on asianmukainen, työkalu pysyy vaihtorungossa.
- ✓ Työkalun lukitus on tarkastettu.

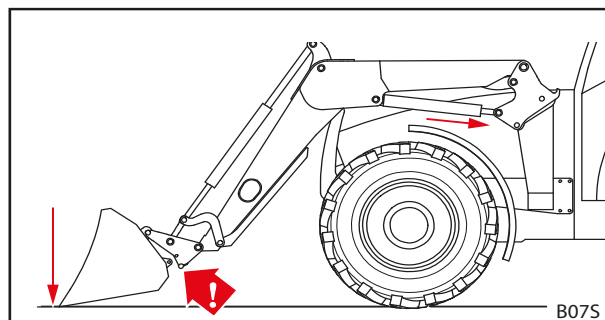

Kuva 101 Paina työkalu maahan

6.4.2 Skid-Steer-vaihtorungon mekaanisen työkalun lukituksen käyttö

⚠ VAROITUS

Putoavasta työkalusta aiheutuva loukkaantumisvaara!

Työkalu voi pudota, jos työkalun lukitus on avattu tai sitä ei ole lukittu oikein. Ympärillä olevat henkilöt voivat tällöin loukkaantua vakavasti.

- ▶ Käytä työkalun lukitusta ainoastaan silloin, kun työkalu on laskettu lähelle maata tai turvallisen alustan päälle.
- ▶ Tarkasta aina, että työkalu on lukittu asianmukaisesti.

⚠ HUOMIO

Jousijännityksestä aiheutuva puristumisvaara!

Työkalun lukituksen kahvassa on jousijännitys, joka sulkee lukituksen kahvaa nostettaessa. Epäasianmukaisesta käytöstä on seurauksena käsien ja sormien loukkaantuminen.


- ▶ Käytä kahvaa aina yhdellä kädellä ja ota siitä kiinni keskeltä.

Työkalun lukituksen avaus:

- Käännä kahvaa molemmilta puolilta alaspäin.
- ✓ Työkalun lukitus on auki.

Työkalun lukituksen sulkeminen:

- Käännä kahvaa molemmilta puolilta ylöspäin.
- ✓ Työkalun lukitus on suljettu.

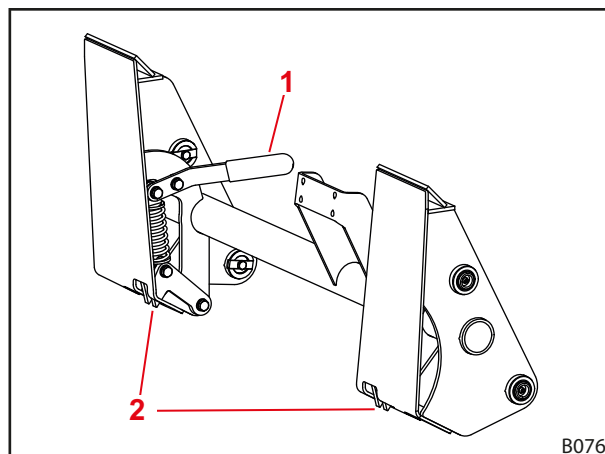


Kuva 102 Skid-Steer-vaihtorungon työkalun lukitus

Merkkien selitys

- 1 Kahva
- 2 Koukku

Työkalun lukituksen tarkastus:

- Tarkasta, että molemmat koukut lukittuvat työkaluun kunnolla.
- Paina työkalua kärjellä maahan.
- ✓ Jos lukitus on asianmukainen, työkalu pysyy vaihtorungossa.
- ✓ Työkalun lukitus on tarkastettu.

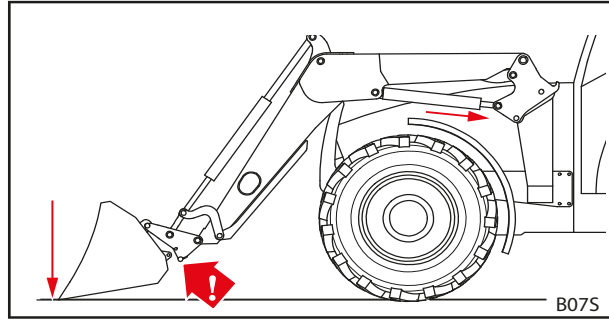

Kuva 103 Paina työkalu maahan

6.4.3 Hydraulisen työkalun lukituksen käyttö

⚠ VAROITUS

Putoavasta työkalusta aiheutuva loukkaantumisvaara!

Työkalu voi pudota epäasianmukaisen asennuksen tai käytön seurauksena. Ympärillä olevat henkilöt voivat loukkaantua vakavasti.

- ▶ Ainoastaan ammattikorjaamo saa asentaa hydraulisen työkalun lukituksen.
- ▶ Käytä ainoastaan STOLLin määrittämiä kytkimiä.
- ▶ Laske työkalu lähelle maata tai tukevan alustan päälle ennen työkalun lukitustoiminnon käyttöä.

Työkalun lukituksen avaaminen:


- (1) Työnnä salpaa kevyesti alaspäin ja käytä samalla kytkintä.
- ✓ Lamppu palaa.
- (2) Käytä *kaivamistoimintoa*, kunnes työkalu on vasteessa.
- (3) Jatka *kaivamistoiminnon* käyttämistä useamman sekunnin ajan, kunnes työkalun lukitus on auennut.
- ✓ Työkalun lukitus on auki.

Työkalun lukituksen sulkeminen:

- (1) Käytä kytkintä.
- (2) Käytä *kaivamistoimintoa*, kunnes työkalu on vasteessa.
- (3) Jatka *kaivamistoiminnon* käyttämistä useamman sekunnin ajan, kunnes työkalun lukitus on sulkeutunut.
- ✓ Työkalun lukitus on suljettu. Lamppu ei pala.



Työkalun lukitusta voidaan käyttää myös STOLL Pro Control -ohjauslaitteella (katso 6.1.4 STOLL Pro Control).

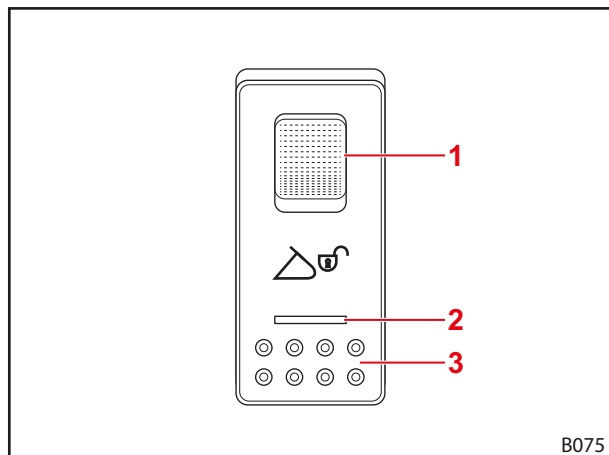

Kuva 104 Hydro-Lock-kytkin


Merkkien selitys

- 1 Salpa
- 2 Lamppu
- 3 kytkin

Työkalun lukituksen tarkastus:

Vain Euro-vaihtorunko:


- Tarkasta, että keltaiset ilmaisimet ovat uloimmissa asennoissaan.

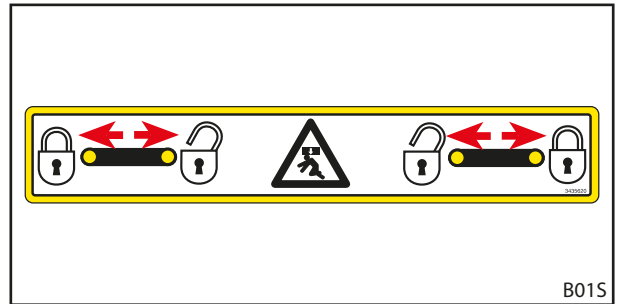

Kuva 105 Keltaisten ilmaisimien asennon tarkastaminen

Vain yhdistelmävaihtorunko Euro-SMS:


- Tarkasta, että tarran nuolen kärjet ovat suoraan kiinnityslevyssä.

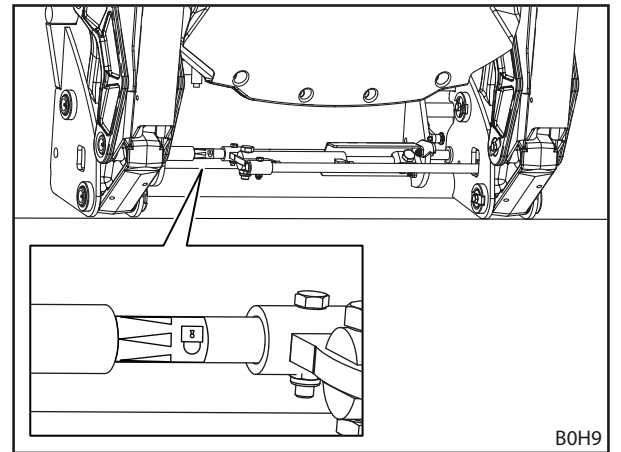

Kuva 106 Tarkasta työkalun lukitus tarran perusteella


Vain yhdistelmävaihtorunko Euro-MX:

- Tarkasta, että tarran nuolen kärjet osoittavat suoraan säätölevyn suoralle puolelle.

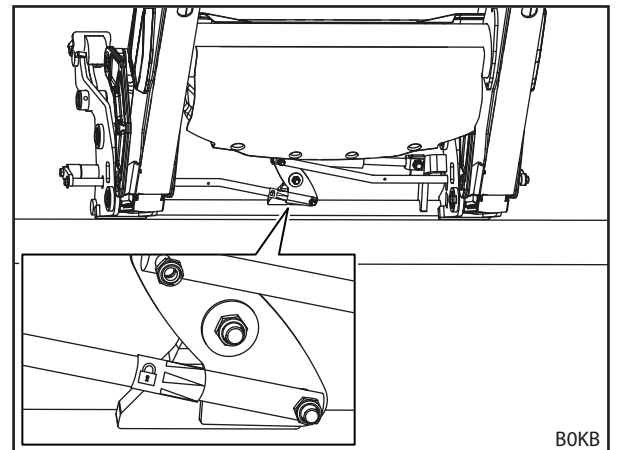

Kuva 107 Tarkasta työkalun lukitus tarran perusteella

- Tarkasta, että molemmat lukituspultit tarttuvat kunnolla työkalussa oleviin silmukoihin.

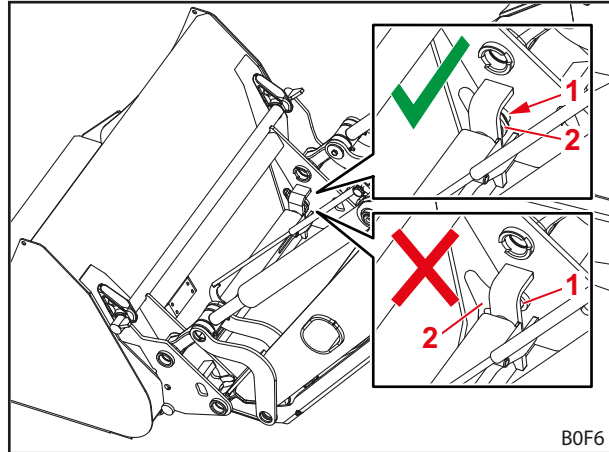


Kuva 108 Lukituspulttien sijainnin tarkastaminen

Merkkien selitys

- 1 Lukituspultti
- 2 Silmukka

- Paina työkalua kärjellä maahan.
- ✓ Jos lukitus on asianmukainen, työkalu pysyy vaihtorungossa.
- ✓ Työkalun lukitus on tarkastettu.

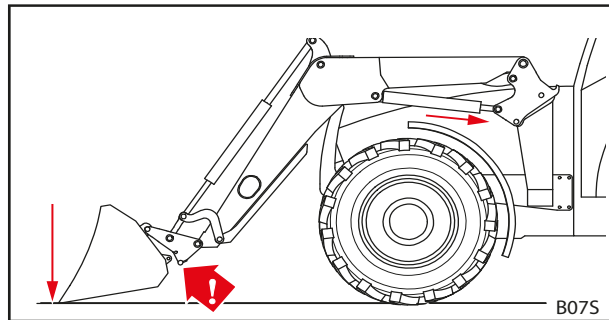

Kuva 109 Paina työkalu maahan

6.5 Työkalujen kiinnittäminen ja poistaminen

⚠ VAROITUS

Putoavasta kuormasta tai laskeutuvasta etukuormaimesta aiheutuva loukkaantumisten ja esinevaurioiden vaara!

Pitkien tai pitkälle eteen kurotettujen työkalujen yhteydessä koneen painopiste saattaa siirtyä ja etukuormaimen paineenrajoitusventtiili avautua itsestään. Tällöin etukuormain kaataa kuorman tai laskeutuu hallitsemattomasti, mistä voi olla seurauksena vakavia loukkaantumisia ja vaurioita.

- Huomioi etukuormaimen maksimikuorma (katso 11 Tekniset tiedot).
- Käytä aina riittävää vastapainoa traktorin perässä (katso 5.3.2 Vastapainot).
- Pyydä henkilöitä poistumaan työalueelta lastaustöiden yhteydessä (katso 2.8 Vaara-alueet).

OHJE

Esinevauriot sopimattomien työkalujen johdosta!

Liian pitkien, liian leveiden tai liian painavien työkalujen kiinnittämisestä voi olla seurauksena traktorin, etukuormaimen tai työkalun vaurioituminen.

- Huomioi etukuormaimen ja työkalujen sopivat mitat ja painot.
- Käytä vain työkaluja, jotka on tarkoitettu etukuormaimen ja kiinnitettyyn vaihtorunkoon.
- Käytä vain työkaluja, jotka ovat työhön sopivia.
- Huomioi työkalun käyttöohje.

6.5.1 Yhdistelmävaihtorungon Euro-SMS valmistelu työkalua varten


Vaihtorungon valmistelu Euro-työkalua varten:

- Vedä varmistusnuppia ja käännä laitteisto alas alempaan poikkijäykisteeseen asti.
- ✓ Lukkopultti lukittuu vaihtorungon sisäseinässä olevaan reikään.



Suorita toimenpiteet molemmille laitteistoille.


- ✓ Vaihtorunko on valmisteltu Euro-työkalua varten.

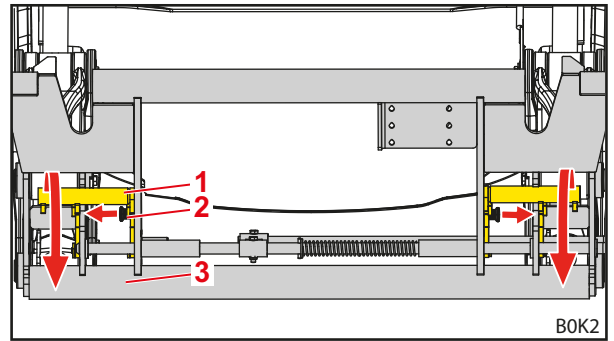

Kuva 110 Laitteistojen alaskääntäminen

Merkkien selitys

- 1 Laitteisto
- 2 Varmistusnappi
- 3 Alempi poikkijäykiste

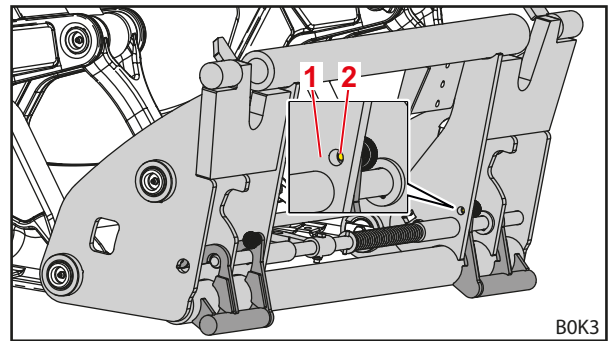

Kuva 111 Alaskäännettyt laitteistot

Merkkien selitys


- 1 Vaihtorungon sisäseinä
- 2 Lukkopultti

Vaihtorungon valmistelu SMS-työkalua varten:

- Vedä varmistusnuppia ja käännä laitteisto ylös.
- ✓ Lukkopultti lukittuu vaihtorungon sisäseinän taakse.

i Suorita toimenpiteet molemmille laitteistoille.


- ✓ Vaihtorunko on valmisteltu SMS-työkalua varten.

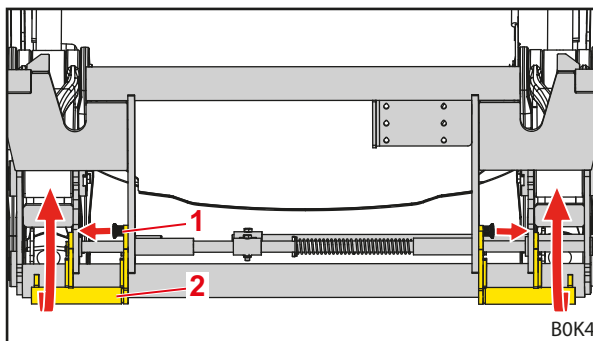

Kuva 112 Laitteistojen ylöskääntäminen

Merkkien selitys

- 1 Varmistusnappi
- 2 Laitteisto

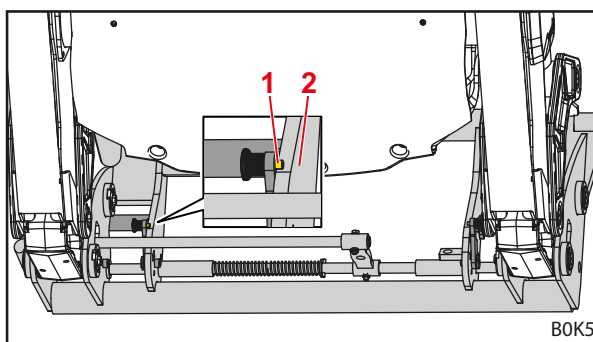

Kuva 113 Ylöskäännetyt laitteistot (näkyvä takapuolelta)

Merkkien selitys

- 1 Lukkopultti
- 2 Vaihtorungon sisäseinä

6.5.2 Yhdistelmävaihtorungon Euro-MX valmistelu työkalua varten

i Adapterit näyttävät hieman erilaisilta kapeiden ja leveiden vaihtorunkojen yhteydessä. Kuvissa näkyy kapean vaihtorungon adapteri.

Vaihtorungon valmistelu Euro-työkalua varten:

- (1) Vedä mini-indeksitapin varmistusnuppi ulos ja käännä alaspäin.
- ✓ Lukkopultti lukittuu vaihtorungon sisäseinässä olevaan alempaan reikään.
- ✓ Vaste on kierretty sisään eikä ulotu yli.
- (2) Poista kiinnityssokka lukituspultista.
- (3) Irrota lukituspultti ja poista adapteri.
- (4) Työnnä adapteri pidikkeelle ja varmista jousisokalla.
- (5) Aseta lukituspultti takaisin paikalleen ja varmista kiinnityssokalla.

i Suorita toimenpiteet molemmille adaptereille.


- ✓ Vaihtorunko on valmisteltu Euro-työkalua varten.

Vaihtorungon valmistelu MX-työkalua varten:

- (1) Vedä mini-indeksitapin varmistusnuppi ulos ja käännä ylöspäin.
- ✓ Lukkopultti lukittuu vaihtorungon sisäseinässä olevaan ylempään reikään.
- ✓ Vaste on kierretty ulos ja ulottuu yli.
- (2) Poista jousisokka adapterista.
- (3) Poista adapteri pidikkeestä ja aseta ylemmälle poikkijäykisteelle.
- (4) Aseta jousisokka takaisin pidikkeeseen.
- (5) Varmista adapteri lukituspultilla.
- (6) Varmista lukituspultti kiinnityssokalla.

i Suorita toimenpiteet molemmille adaptereille.


- ✓ Vaihtorunko on valmisteltu MX-työkalua varten.

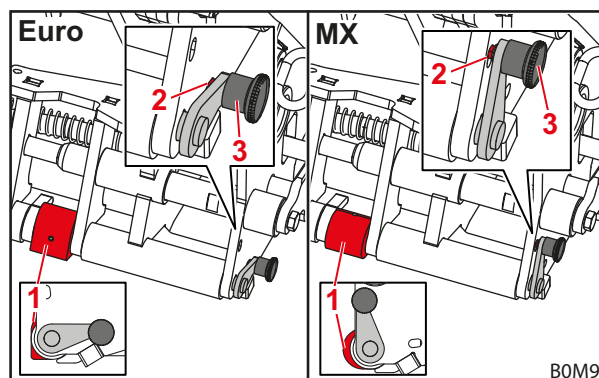


Kuva 114 Mini-indeksitapin sijaintipaikat

Merkkien selitys

- 1 Vaste
- 2 Lukkopultti
- 3 Varmistusnuppi

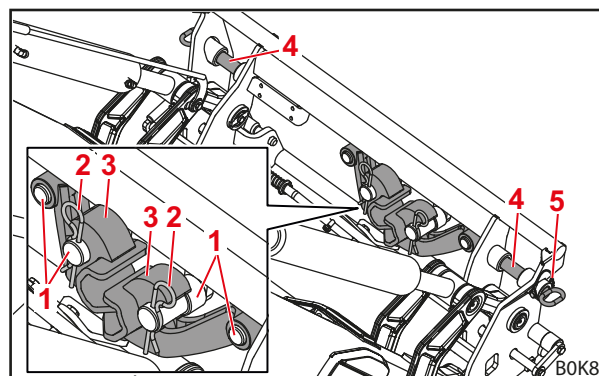

Kuva 115 Adapteri pysäköintiasennossa (vaihtorunko valmisteltu Euro-työkalua varten)

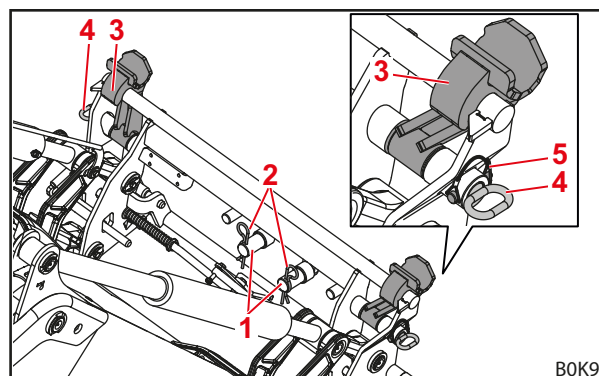

Kuva 116 Adapteri työasennossa (vaihtorunko valmisteltu MX-työkalua varten)

Merkkien selitys

- 1 Pidike
- 2 Jousisokka
- 3 Adapteri
- 4 Lukituspultti
- 5 Kiinnityssokka

6.5.3 Työkalujen kiinnittäminen mekaanisella työkalun lukituksella Euro- ja yhdistelmävaihtorunkoon

⚠ VAROITUS

Putoavasta työkalusta aiheutuva loukkaantumis- ja esinevahinkojen vaara!

Automaattinen lukitus toimii vain noin 1,5 m korkeuteen asti. Epäasianmukaisesti lukittu työkalu voi pudota ja aiheuttaa vahinkoa ympäristössään sekä loukkaantumisia.

- Tarkasta aina, että työkalu on lukittu asianmukaisesti.

⚠ HUOMIO


Jousijännityksestä aiheutuva puristumisvaara!

Työkalun lukituksen kahvassa on jousijännitys, joka sulkee lukituksen kahvaa nostettaessa. Epäasianmukaisesta käytöstä on seurauksena käsien ja sormien loukkaantuminen.

- Käytä kahvaa aina yhdellä kädellä ja ota siitä kiinni keskeltä.


Työkalun kiinnittäminen:

- (1) Avaa työkalun lukitus (katso 6.4.1 Euro- ja yhdistelmävaihtorunkon mekaanisen työkalun lukituksen käyttö).

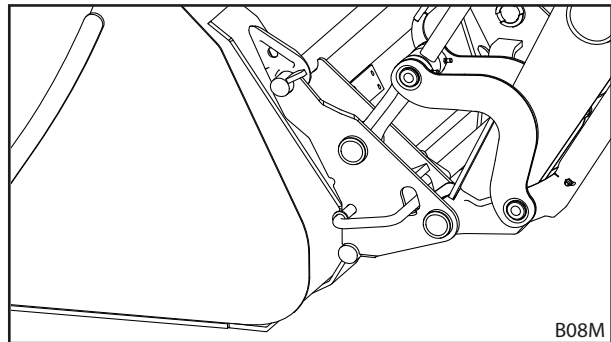


Kuva 117 Työkalun lukituksen avaaminen

- (2) Käytä kaatamistoimintoa, kunnes vaihtorunkon ylempi poikkitanko on työkalun koukun alapuolella.

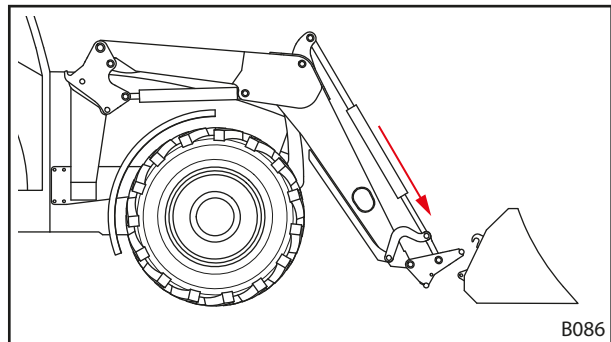


Kuva 118 Aisaston kohdistaminen

- (3) Aja aivan lähelle työkalua.

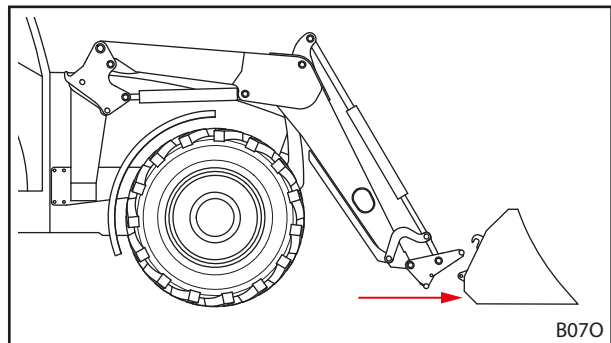


Kuva 119 Työkalun luo ajaminen

- (4) Aja traktoria varovasti eteenpäin, kunnes vaihtorungon poikkitanko on kiinni työkalussa.

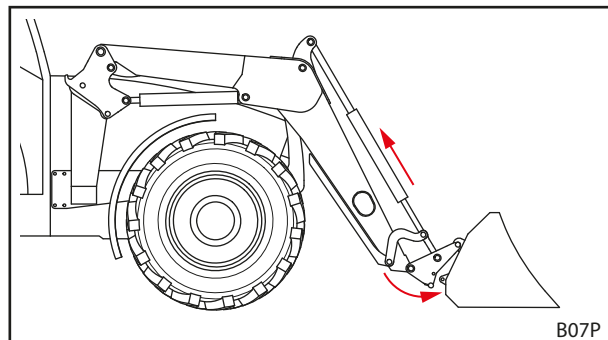


Kuva 120 Koukkuun kiinnitys

- (5) Käytä toimintoa *Kaivaminen* ja aja samalla hieman eteenpäin, kunnes poikkitanko on kiinnittynyt koukkuun.
- ✓ Työkalun lukitus sulkeutuu itsestään.
- (6) Tarkasta työkalun lukitus (katso 6.4.1 *Euro- ja yhdistelmävaihtorungon mekaanisen työkalun lukituksen käyttö*).

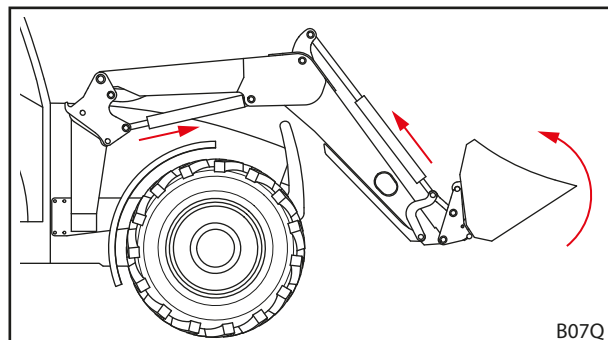

Kuva 121 Työkalun lukituksen laukaiseminen

- (7) Liitä tarvittaessa työkalun hydraulikkalinjat etukuormaimen liittimiin.
- Laske etukuormainta, kunnes työkalu seisoo maassa vaakasuorassa.
 - Vedä seisontajarrua.
 - Sammuta moottori.
 - Kytke hydraulikka paineettomaksi (katso 6.1 *Hallintalaitteet*).
- tai
- Kytke työkalun hydraulikka paineettomaksi liikuttamalla ohjausvipua sivuttaisiin pääteasentoihin työkalutoiminnon ollessa käytössä (katso 6.1 *Hallintalaitteet*).
- Liitä työkalun hydraulikkalinjat vaihtorungossa oleviin liittimiin.
- (8) Muiden valmistajien tuotteiden ollessa kyseessä: käännä työkalu varovasti kaikkiin pääteasentoihin varmistaaksesi, että työkalu ei törmää etukuormaimeen.
- ✓ Työkalu on kiinnitetty ja käyttövalmis.

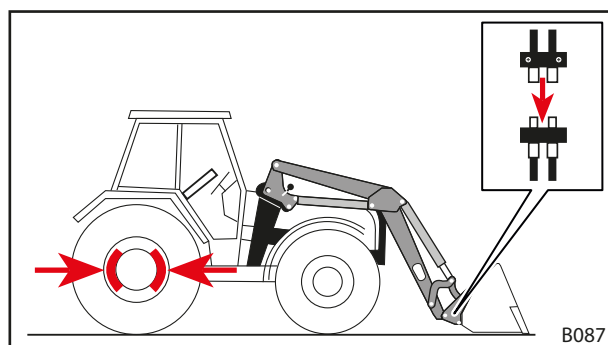

Kuva 122 Työkalun hydraulikkalinjojen liittäminen etukuormaimen liittimiin

6.5.4 Työkalujen kiinnittäminen mekaanisella työkalun lukituksella Skid-Steer-vaihtorunkoon

VAROITUS

Putoavasta työkalusta aiheutuva loukkaantumisvaara!

Työkalu voi pudota, jos työkalun lukitus on avattu tai sitä ei ole lukittu oikein. Ympärillä olevat henkilöt voivat tällöin loukkaantua vakavasti.

- ▶ Käytä työkalun lukitusta ainoastaan silloin, kun työkalu on laskettu lähelle maata tai turvallisen alustan päälle.
- ▶ Tarkasta aina, että työkalu on lukittu asianmukaisesti.

HUOMIO


Jousijännityksestä aiheutuva puristumisvaara!

Työkalun lukituksen kahvassa on jousijännitys, joka sulkee lukituksen kahvaa nostettaessa. Epäasianmukaisesta käytöstä on seurauksena käsien ja sormien loukkaantuminen.

- ▶ Käytä kahvaa aina yhdellä kädellä ja ota siitä kiinni keskeltä.


Työkalun kiinnittäminen:

- (1) Avaa työkalun lukitus (katso 6.4.2 *Skid-Steer-vaihtorungon mekaanisen työkalun lukituksen käyttö*).

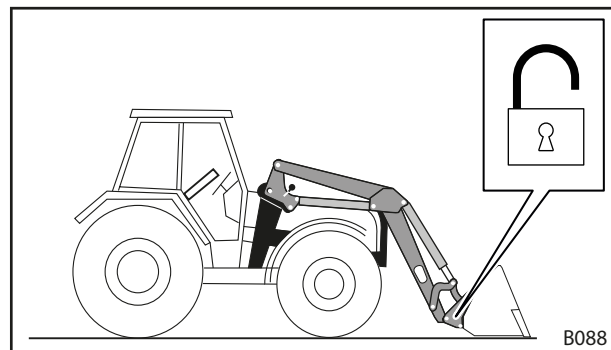


Kuva 123 Työkalun lukituksen avaaminen

- (2) Aja aivan lähelle työkalua.

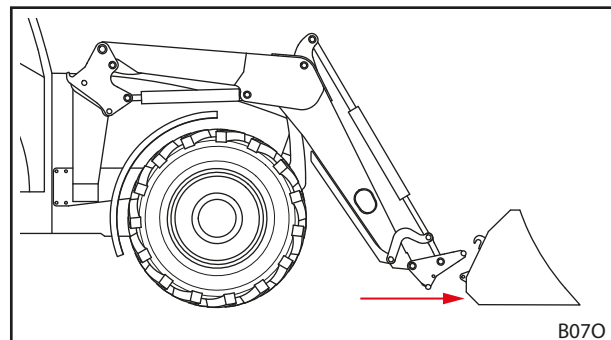


Kuva 124 Työkalun luo ajaminen

- (3) Käytä *kaatamistoimintoa*, kunnes vaihtorungon ylempi poikkitanko on työkalun koukun alapuolella.
- (4) Aja traktoria varovasti eteenpäin, kunnes vaihtorungon poikkitanko on kiinni työkalussa.

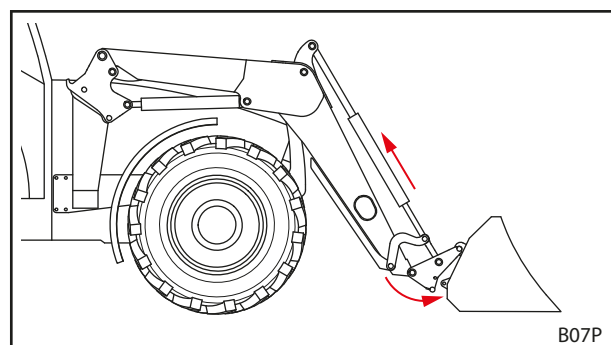

Kuva 125 Koukkuun kiinnitys

- (5) Sammuta traktori.
 - Vedä seisontajarrua.
 - Sammuta moottori.
 - (6) Sulje työkalun lukitus käsin (katso 6.4.2 *Skid-Steer-vaihtorungon mekaanisen työkalun lukituksen käyttö*).
 - (7) Liitä tarvittaessa työkalun hydraulikkalinjat etukuormaimen liittimiin.
 - Laske etukuormainta, kunnes työkalu seisoo maassa vaakasuorassa.
 - Kytke hydraulikka paineettomaksi (katso 6.1 *Hallintalaitteet*).
tai
Kytke työkalun hydraulikka paineettomaksi liikuttamalla ohjausvipua sivuttaisiin pääteasentoihin työkalutoiminnon ollessa käytössä (katso 6.1 *Hallintalaitteet*).
 - Liitä työkalun hydraulikkalinjat vaihtorungossa oleviin liittimiin.
 - (8) Muiden valmistajien tuotteiden ollessa kyseessä: käännä työkalu varovasti kaikkiin pääteasentoihin varmistaaksesi, että työkalu ei törmää etukuormaimeen.
- ✓ Työkalu on kiinnitetty ja käyttövalmis.

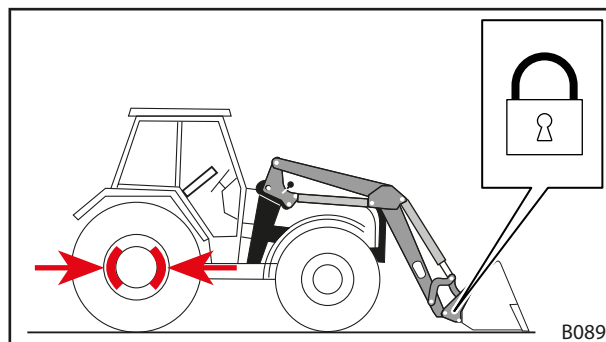

Kuva 126 Työkalun lukituksen sulkeminen

6.5.5 Työkalujen kiinnittäminen hydraulisella työkalun lukituksella

VAROITUS


Putoavasta työkalusta aiheutuva loukkaantumisvaara!

Työkalu voi pudota, jos työkalun lukitus on avattu tai sitä ei ole lukittu oikein. Ympäriällä olevat henkilöt voivat tällöin loukkaantua vakavasti.

- ▶ Käytä työkalun lukitusta ainoastaan silloin, kun työkalu on laskettu lähelle maata tai turvallisen alustan päälle.
- ▶ Tarkasta aina, että työkalu on lukittu asianmukaisesti.


Työkalun kiinnittäminen:

- (1) Aja aivan lähelle työkalua.
- (2) Avaa työkalun lukitus (katso 6.4.3 *Hydraulisen työkalun lukituksen käyttö*).
- (3) Käytä *kaatamistoimintoa*, kunnes vaihtorungon ylempi poikkitanko on työkalun koukkujen alapuolella.

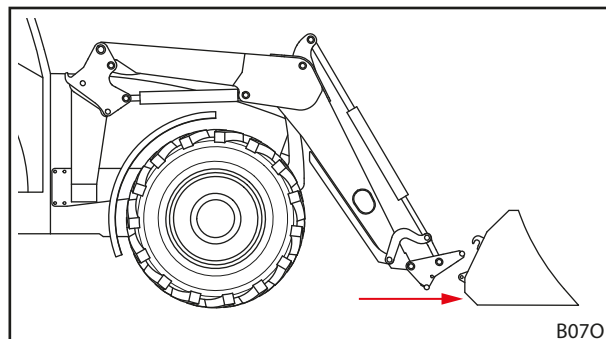

Kuva 127 Työkalun luo ajaminen

- (4) Aja traktoria varovasti eteenpäin, kunnes vaihtorungon poikkitanko on kiinni työkalussa.
 - (5) Sulje työkalun lukitus
(katso 6.4.3 *Hydraulisen työkalun lukituksen käyttö*).
 - (6) Tarkasta työkalun lukitus
(katso 6.4.3 *Hydraulisen työkalun lukituksen käyttö*).
 - (7) Liitä tarvittaessa työkalun hydraulikkalinjat etukuormaimen liittimiin.
 - Laske etukuormainta, kunnes työkalu seisoo maassa vaakasuorassa.
 - Vedä seisonajarrua.
 - Sammuta moottori.
 - Kytke hydraulikka paineettomaksi (katso 6.1 *Hallintalaitteet*).
tai
Kytke työkalun hydraulikka paineettomaksi liikuttamalla ohjausvipua sivuttaisiin pääteasentoihin työkalutoiminnon ollessa käytössä (katso 6.1 *Hallintalaitteet*).
 - Liitä työkalun hydraulikkalinjat vaihtorungossa oleviin liittimiin.
 - (8) Muiden valmistajien tuotteiden ollessa kyseessä: käännä työkalu varovasti kaikkiin pääteasentoihin varmistaaksesi, että työkalu ei törmää etukuormaimeen.
- ✓ Työkalu on kiinnitetty ja käyttövalmis.

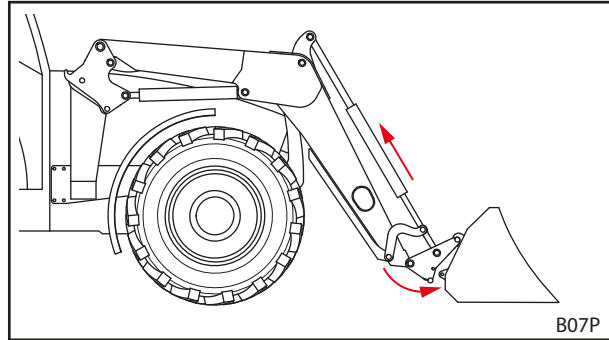

Kuva 128 Koukkuun kiinnitys

6.5.6 Työkalujen poistaminen


Työkalun poistaminen:

- (1) Laske etukuormaaja maan läheisyyteen ja aseta työkalu vaakasuoraan maahan tai turvalliseen alustaan nähden.




Älä laske etukuormainta kokonaan maahan.


- (2) Sammuta traktori.
 - Vedä seisontajarrua.
 - Sammuta moottori.
 - Kytke hydraulikka paineettomaksi (katso 6.1 Hallintalaitteet).
 tai
 Kytke hydraulikka paineettomaksi liikuttamalla ohjausvipua sivuttaisiin pääteasentoihin työkalutoiminnon ollessa käytössä (katso 6.1 Hallintalaitteet).
 - (3) Avaa työkalun lukitus (katso 6.4 Työkalun lukituksen käyttö).
 - (4) Irrota tarvittaessa hydraulikkalinjat vaihtorungon liittimistä varten (katso 3.9 Hydraulikkaliitännät).
 - (5) Kytke traktori päälle.
 - (6) Laske työkalu maahan asti.
 - (7) Irrota vaihtorunko työkalukoukuista.
 - Käytä *kaatamistoimintoa*, kunnes ylempi poikkitanko on työkalukoukkujen alapuolella.
 - (8) Peruuta traktori hitaasti pois.
 - (9) Tarkasta työkalun tukeva asento.
 - (10) Peitä työkalu tarvittaessa suojaressulla.
- ✓ Työkalu on poistettu.

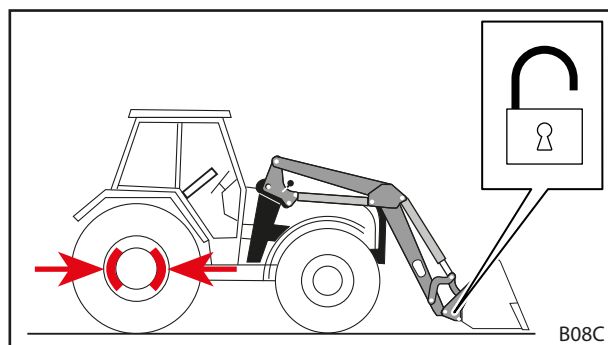


Kuva 129 Työkalun lukituksen avaaminen

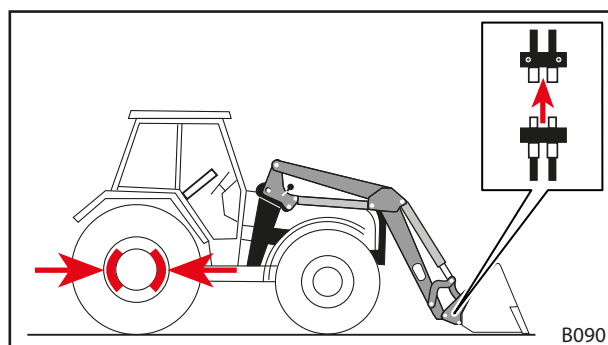

Kuva 130 Hydraulikkalinjojen irrotus

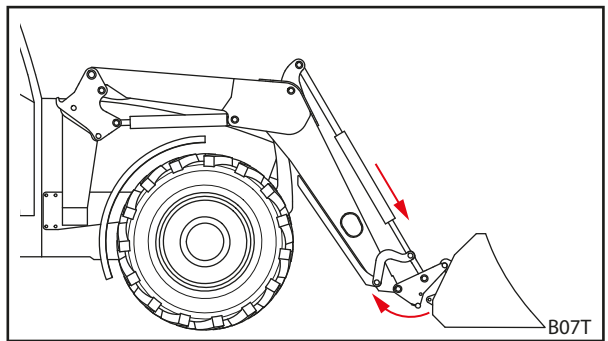

Kuva 131 Vaihtorungon irrottaminen

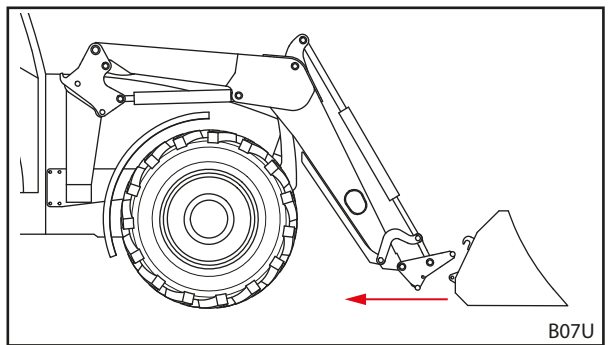

Kuva 132 Pois ajaminen

6.6 Taaksepäin tasoittaminen

OHJE

Esinevaurioita epäasianmukaisen tasoittamisen seurauksena!


Jos etukuormainta ei käytetä tasoittamiseen asianmukaisesti, kone ylikuormittuu ja voi vaurioitua.

- ▶ Tasoita vain kauhatyökaluilla.
- ▶ Tasoita vain kauhan etureunalla.
- ▶ Säilytä 45°:n maksimikulma kauhan alareunan ja maan välillä.
- ▶ Aja vain takaperin kauhan ollessa tässä asennossa.
- ▶ Noudata maksiminopeutta 10 km/h.

Kauhatyökalun avulla etukuormaimella voidaan tehdä kevyitä tasoitustöitä.

Taaksepäin tasoittaminen:

- (1) Laske etukuormain.
 - (2) Käytä toimintoja *Kaataminen* ja *Kaivaminen*, kunnes kauhan alareunan ja maan välinen kulma on korkeintaan 45°.
 - (3) Aja hitaasti taaksepäin.
- ✓ Maa on tasoitettu.

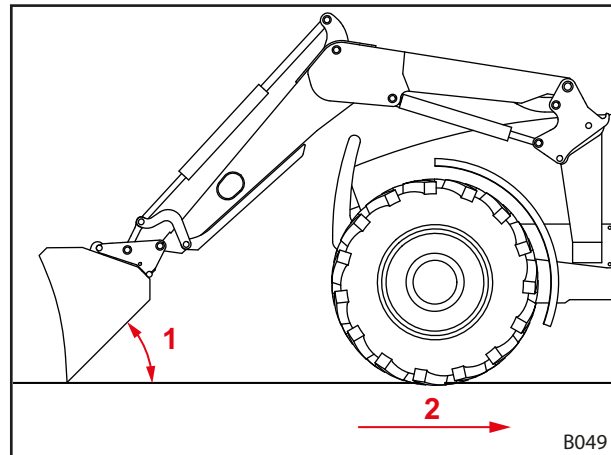

Kuva 133 Taaksepäin tasoittaminen

Merkkien selitys

- 1 45°:n maksimikulma kauhan alareunan ja maan välillä
- 2 Maksiminopeus 10 km/h

6.7 Raivaustyöt (varsinkin lumityöt)

OHJE

Esinevaurioita epäasianmukaisen raivaamisen seurauksena!


Raivattavan materiaalin alla olevat esteet (esim. viemärin kannet, kivetykset) voivat vahingoittaa työkalua, etukuormainta, kiinnitysosia ja traktoria vakavasti törmäystilanteessa.

- ▶ Tee raivaustöitä vain esteettömissä maastoissa.
- ▶ Noudata maksiminopeutta 6 km/h.

Kauhatyökalun avulla etukuormaimella voidaan tehdä kevyitä raivaustöitä.

Pinnan raivaus:

- (1) Aseta kauha kohtisuoraan.
 - (2) Laske etukuormainta hieman, kunnes kauhan reuna koskettaa maata.
 - (3) Aktivoi kelluasento (katso etukuormaimen käyttöohje).
 - (4) Aja hitaasti eteenpäin enintään 6 km/h.
- ✓ Pinta on raivattu.

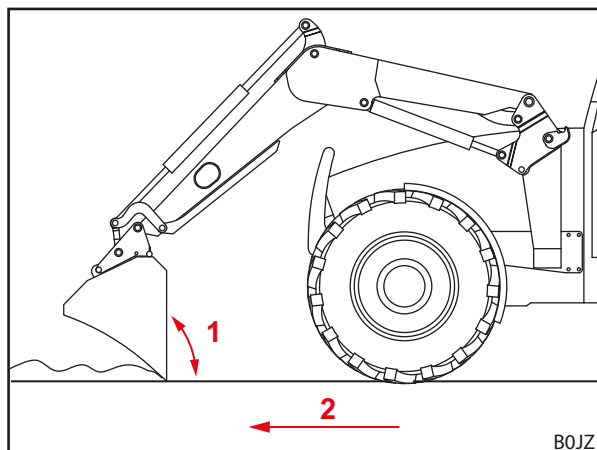

Kuva 134 Raivaus

Merkkien selitys

- 1 Kulma 90°
- 2 Maksiminopeus 6 km/h

6.8 Kuorman ottaminen**⚠ VAARA**

Putoavasta kuormasta aiheutuva hengenvaara etukuormaimien yhteydessä, joissa ei ole suoraviivaisen liikkeen ohjainta!

Etukuormaimissa, joissa ei ole suoraviivaisen liikkeen ohjainta, työkalu kallistuu nostettaessa taaksepäin. Tällöin kuorma voi pudota kuljettajan päälle ja aiheuttaa hengenvaarallisia vammoja.

- ▶ Pidä kuormaa silmällä nostamisen aikana. Älä nosta kuormia ajaessasi taaksepäin.
- ▶ Kompensoi kulman lisäystä noston aikana työkalun kaatamislukkeella etukuormaajassa, jossa ei ole suoraviivaisen liikkeen ohjainta.

⚠ VAROITUS

Putoavasta kuormasta tai laskeutuvasta etukuormaimesta aiheutuva loukkaantumisten ja esinevaurioiden vaara!

Pitkien tai pitkälle eteen kurotettujen työkalujen yhteydessä koneen painopiste saattaa siirtyä ja etukuormaimen paineenrajoitusventtiili avautua itsestään. Tällöin etukuormain kaataa kuorman tai laskeutuu hallitsemattomasti, mistä voi olla seurauksena vakavia loukkaantumisia ja vaurioita.

- ▶ Huomioi etukuormaimen maksimikuorma (katso 11 Tekniset tiedot).
- ▶ Käytä aina riittävää vastapainoa traktorin perässä (katso 5.3.2 Vastapainot).
- ▶ Pyydä henkilöitä poistumaan työalueelta lastaustöiden yhteydessä (katso 2.8 Vaara-alueet).

⚠ VAROITUS

Liian korkealle nostetusta etukuormaimesta aiheutuva onnettomuusvaara maantieajosta!

Liian korkealle nostettu etukuormain voi aiheuttaa ongelmia virtajohtojen, siltojen, palkkien jne. kanssa.

- ▶ Huomioi maantieajon ohjeet (katso 6.9 Teillä ajaminen).
- ▶ Älä aja lastatun työkalun kanssa yleisillä teillä.

OHJE

Esinevaurioita epäasianmukaisen kuorman kanssa taaksepäin ajamisen seurauksena!

Jos työkalu tai vaihtorunko on kuorman kanssa taaksepäin ajamisen yhteydessä maassa, seurauksena voi olla etukuormaimen ja vaihtorungon voimakas kuluminen tai vahingoittuminen.

- Kun olet ottanut kuorman etukuormaimen ollessa ala-asennossa, nosta ensin etukuormainta ja aja sitten taaksepäin.

OHJE

Aineellisia vahinkoja kaivamisen yhteydessä etukuormaimen ollessa täysin alas laskettuna!

Jos etukuormaimen ollessa täysin alas laskettuna käytetään *Kaivaminen*-toimintoa, vaihtorunko voi hankautua maapohjaa vasten. Seurauksena voi olla vaihtorungon voimakas kuluminen.

- Nosta ensin etukuormainta (n. 10 cm) ja käytä sen jälkeen *Kaivaminen*-toimintoa.



Etukuormaimet voidaan varustaa valinnaisesti jälkikäteen kulutusjalaksella (katso 3.7 *Kulutusjalakset*) vaihtorungon ja työkalun kulumisen ehkäisemiseksi. Kulutusjalakset suurentavat vaihtorungon tai työkalun ja alustan välistä etäisyyttä. Etukuormaimissa FZ 46-26 ... FZ 48-42 kulutusjalakset kuuluvat vakiovarustukseen.



Kuorman otto kuvataan STOLL-kauhatyökalun esimerkissä.

Huomioi asennetun työkalun käyttöohje.


Kuorman ottaminen:

- OPG on turva-asennossa (katso 4.9.1 *Operator Protective Guard (OPG) traktoreille taakse asennetulla kahden pylvään kaatumissuojarakenteella (ROPS)*).
- Ennen työn aloittamista tarkasta työkalun turvallinen ja oikea toiminta ilman kuormaa.

- (1) Laske etukuormain haluttuun korkeuteen.
- (2) Aseta työkalu vaakasuoraan ja aja suoraan kuorma-aineskasaan.




Nosta etukuormainta hieman kuorma-aineskasaan ajamisen aikana työkalun täyttymisen helpottamiseksi.

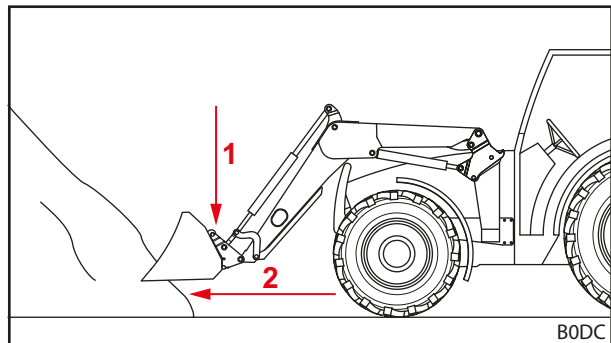


Kuva 135 Laske etukuormain alas ja aja suoraan kuorma-aineskasaan.

- (3) Kippaa työkalu taaksepäin.

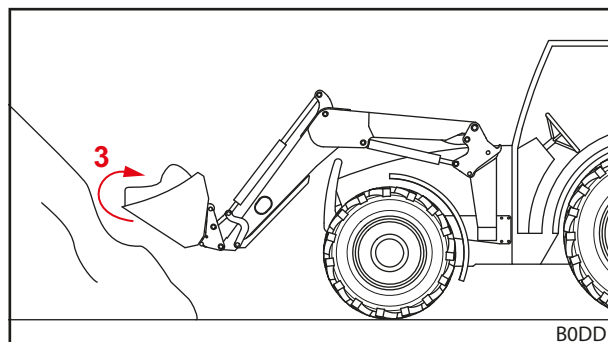


Kuva 136 Kippaa työkalu taaksepäin ja ota kuormaines kauhaan.

- (4) Nosta etukuormain.
 (5) Aja hitaasti taaksepäin.
 (6) Aja kuorma määräpaikkaan.
 ✓ Kuorma on otettu vastaan.

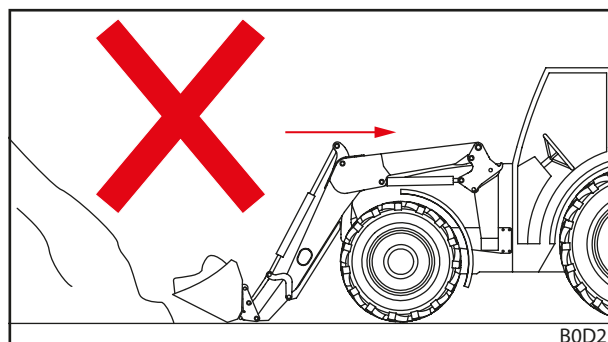

Kuva 137 Taaksepäin ajaminen kuorman kanssa – väärin

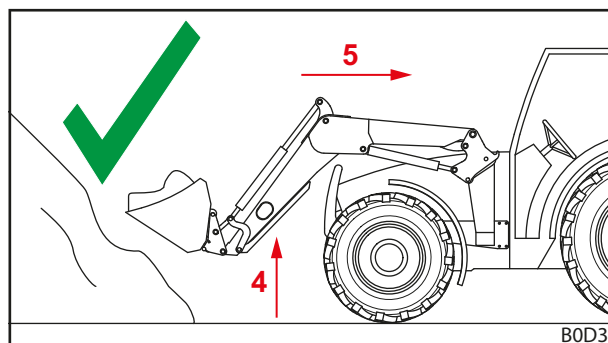

Kuva 138 Taaksepäin ajaminen kuorman kanssa – oikein

6.9 Teillä ajaminen

⚠ VAROITUS

Putoavasta kuormasta aiheutuva vakavien onnettomuuksien ja loukkaantumisten vaara!

Julkisilla teillä ajettaessa voi putoavasta kuormasta aiheutua vakavia onnettomuuksia ja tiellä liikkujien loukkaantumisia.

- ▶ Aja julkisilla teillä vain ilman kuormaa.

⚠ VAROITUS

Mahdollinen onnettomuus- ja loukkaumisvaara etukuormaimen tahattomien liikkeiden seurauksena!

Etukuormaimen vahingossa tapahtuvasta käyttämisestä julkisilla teillä ajettaessa voi aiheutua onnettomuuksia ja näin myös henkilöiden loukkaantumisia.

- ▶ Lukitse etukuormaimen ohjausvipu tai hydraulikka julkisilla teillä ajettaessa.

⚠ VAROITUS**Etukuormaimen hallitsemattomista liikkeistä aiheutuva mahdollinen loukkaantumisvaara!**

Jos ohjauslaitetta ei käytetä pidempään aikaan, saattaa esim. hydraulikkaöljyn ja ohjauslaitteen välille syntyä lämpötilaeroja. Tästä on seurauksena ohjausluistien jumiutuminen, jolloin etukuormain alkaa liikkua hallitsemattomasti. Seurauksena voi olla vakavia onnettomuuksia.

- Ympäristön lämpötilan ollessa alle 10 °C, ja jos etukuormainta ei käytetä yli 15 minuuttiin, käytä aina toimintoja *Kaivaminen* ja *Kaataminen* pysähdyksissä ohjauslaitteen lämmittämiseksi.
- Käytä toimintoja *Nostaminen* ja *Laskeminen* vasta lämpenemisvaiheen jälkeen.

⚠ VAROITUS**Nostetusta etukuormaimesta aiheutuva onnettomuusvaara!**

Traktori, jonka etukuormain on nostettuna, voi kaatua tieliikenteessä ja johtaa vakaviin onnettomuuksiin.

- Käytä aina riittävää vastapainoa traktorin perässä.
- Älä aja nopeammin kuin 25 km/h.
- Huomioi koneen muuttuneet mitat.
- Huomioi läpiajokorkeus, esim. siltojen, korkeajännitelinjojen ja puiden kohdalla.
- Aja erityisen varovasti mutkissa.
- Huomioi pidempi jarrutusmatka.
- Käytä opastavaa henkilöä paikoissa, joissa on huono näkyvyys.

⚠ VAROITUS**Muiden tielläliikkujien häikäistymisestä aiheutuva onnettomuusvaara!**

Tieliikenteessä ajettaessa etuvalot voivat häikäistä muita tielläliikkujia ja johtaa onnettomuuksiin ja loukkaantumisiin. Etuvaloja ei ole hyväksytty käytettäväksi tieliikenteessä.

- Kytke ajovalot pois päältä ennen tieliikenteessä ajoa.

Ajettaessa julkisilla teillä traktoria, johon on asennettu etukuormain, saa ajaa ainoastaan henkilö, jolla on vaadittava ajolupa ja joka tuntee liikennesäännöt.

Huomioi lisäksi:

- Työkalu on irrotettava, jos ohjauspyörän ja työkalun etureunan välinen etäisyys on yli 3,5 m.
- Etukuormainta on nostettava mahdollisuuksien mukaan sillä tavoin, että työkalun yläreuna ei pääty yli 4 m korkeudelle ja että sen alareuna alkaa vähintään 2 m ajoradan yläpuolelta.
- Aktivoi tieajovarmistus (katso 6.9.1 *Tieajovarmistuksen aktivointi ja deaktivointi*).
- Aktivoi Comfort-Drive, jos se on varusteena (katso 4.10.2 *Comfort-Drive*).
- Noudata voimassa olevia kansallisia liikennesääntöjä.

6.9.1 Tieajovarmistuksen aktivointi ja deaktivointi**Traktorin oma ohjausvipu**

Tieajovarmistuksen aktivointi:

- (1) Lukitse ohjausvipu nolla-asentoon. Jos ohjausvivun lukitseminen ei ole mahdollista, sulje *Nostaminen*-hydraulikkalinjan sulkuhana (katso traktorin käyttöohje).
- ✓ Tieajovarmistus on aktivoitu. Etukuormaimen käyttäminen vahingossa ei ole enää mahdollista.

Traktorin oma ohjausvipu ja ylimääräinen Comfort-hydrauliikka

Tieajovarmistuksen aktivointi:

- (1) Kytke Comfort-hydrauliikan kytkin (katso 6.1.8 *Comfort-hydrauliikka*) asentoon "Alkuperäistoiminto aktiivinen".
- ✓ Tieajovarmistus on aktivoitu. Etukuormaimen käyttäminen vahingossa ei ole enää mahdollista.

STOLL Base Control

Tieajovarmistuksen aktivointi:

- (1) Lukitse ohjausvipu (katso 6.1.3 *STOLL Base Control*) nolla-asentoon.
- ✓ Tieajovarmistus on aktivoitu. Etukuormaimen käyttäminen vahingossa ei ole enää mahdollista.

STOLL Pro Control

Tieajovarmistuksen aktivointi:

- (1) Kytke ohjausvipu (katso 6.1.4 *STOLL Pro Control*) valmiustilaan.
- ✓ Tieajovarmistus on aktivoitu. Etukuormaimen käyttäminen vahingossa ei ole enää mahdollista.

6.9.2 Matalien läpiajokohtien läpi ajaminen

Esim. siltojen, korkeajännitelinjojen ja puiden kohdalla läpiajokorkeus saattaa olla liian matala nostetulle etukuormaimelle. Tässä tapauksessa on toimittava seuraavalla tavalla:

Matalien läpiajokohtien läpi ajaminen:

- (1) Pysähdy ennen läpiajamista.
- (2) Deaktivoi tieajovarmistus.
- (3) Käytä toimintoja *Kaivaminen* ja *Kaataminen*, ohjauslaitteen lämmittämiseksi.
- (4) Laske etukuormain.
- (5) Tarvittaessa ja jos käytössä, käännä OPG alas (katso 4.9.1 *Operator Protective Guard (OPG) traktoreille taakse asennetulla kahden pylvään kaatumissuojarakenteella (ROPS)*).
- (6) Aja läpiajokohdan läpi.
- (7) Läpiajon jälkeen, jos käytössä, käännä OPG ylös (katso 4.9.1 *Operator Protective Guard (OPG) traktoreille taakse asennetulla kahden pylvään kaatumissuojarakenteella (ROPS)*).
- (8) Nosta etukuormain läpiajokohdan jälkeen.
- (9) Aktivoi tieajovarmistus.
- ✓ Olet ajanut läpiajokohdan läpi.

6.10 Traktorin pysäköinti etukuormaimen kanssa

VAROITUS

Laskeutuvasta etukuormaimesta aiheutuva mahdollinen onnettomuusvaara!

Etukuormain laskeutuu ajan myötä hydraulikkajärjestelmän paineen laskiessa. Seurauksena voi olla vaurioita ja onnettomuuksia.

- ▶ Laske etukuormain aina traktorin pysäköimisen tai traktorista poistumisen yhteydessä.
- ▶ Huomioi kaikki toimenpiteet etukuormaimella varustetun traktorin pysäköimiseksi.

Traktorin pysäköinti etukuormaimen kanssa:

- (1) Laske etukuormain maahan asti.
- (2) Sammuta traktori.
 - Vedä seisonajarrua.
 - Sammuta moottori.
- (3) Kytke hydraulikka paineettomaksi (katso 6.1 Hallintalaitteet).
- (4) Vedä virta-avain pois traktorin varmistamiseksi asiatonta käyttöä vastaan.
 - ✓ Etukuormaimella varustettu traktori on pysäköity turvallisesti.

Pysäköidessäsi etukuormaimella varustetun traktorin huomioi myös traktorin käyttöohje.

Ohjeet traktorin pysäköimiseksi ilman etukuormainta, katso 9.1 Tilapäinen poistaminen käytöstä.

7 Vianetsintä häiriötilanteessa

VAROITUS

Hengenvaara ja esinevahinkojen vaara turvallisuuden ollessa puutteellinen!

Epäasianmukaisesti suoritettut vianetsintä- ja korjaustyöt heikentävät etukuormaimen turvallisuutta.

- ▶ Anna ainoastaan valtuutetun ammattikorjaamon suorittaa vaadittavat korjaustyöt.

Etukuormaimen toimintahäiriöt johtuvat usein tekijöistä, jotka eivät johdu etukuormaimen virhetoiminnosta.

Tarkasta häiriötilanteessa ensimmäiseksi:

- Onko traktorin hydraulikkasäiliössä riittävästi öljyä?
- Käytetäänkö oikeanlaista öljyä?
Käytä ainoastaan traktorin käyttöohjeen mukaista öljyä. Väärä öljy voi aiheuttaa vaahdon muodostumista ja epätiiviyksiä.
- Onko hydraulikkaöljy puhdasta ja kosteudesta vapaata?
Vaihda mahdollisesti öljy ja suodatin.
Asenna hydraulikkajärjestelmään tarvittaessa ylimääräinen suodatin.
- Onko letkut ja liittimet asennettu oikein?
Liittimien tulee olla lukittuja.
- Ovatko letkut ja liittimet vahingoittuneita, kiinnittämättä tai vääntyneitä?
- Liikutettiinko etukuormaimen sylintereitä useita kertoja pääteasentoihin ilman poistamiseksi linjoista ja sylintereistä?
- Oletko havainnut matalia ulkolämpötiloja?
Onko öljy jo käyttölämpötilassa?

Jos nämä kohdat eivät johda ratkaisuun, seuraava taulukko auttaa häiriön paikantamisessa ja korjaamisessa.



Epäasianmukaisten korjausten seurauksena voi olla turvallisuusriskejä. Siksi korjaustöitä saavat tehdä vain pätevät ammattilaiset!

STOLL suosittelee, että korjaustyöt annetaan ammattikorjaamon suoritettaviksi.

Toimintahäiriön kuvaus	Syyt	Vian poistaminen
Ohjausvipu toimii jähmeästi.	Jäykät bowden-kaapelit.	Tarkista bowden-kaapeleiden kiinnitykset, asennus ja liikkuvuus. Öljyä ja vaihda bowden-kaapelit tarvittaessa.
	Jäykkä luisti ohjauslohkossa.	Tarkista luisti, vaihda tarvittaessa.
Etukuormain ja/tai työkalu toimivat väärään suuntaan ohjausvivussa.	Hydrauliikkaliitäntä väärin kytketty.	Tarkista hydrauliikkaliitännät, korjaa tarvittaessa.
	Bowden-kaapelit väärin asennettu.	Tarkista bowden-kaapelin liitäntä, korjaa tarvittaessa.
	Ohjausvipu kohdistettu väärin.	Tarkista asennusasento, muuta tarvittaessa bowden-kaapeleiden liitäntää.
Etukuormain, työkalu ja hydrauliikkatoiminnolla varustettu työkalu, kuten yläkoura, liikkuvat liian hitaasti tai ei ollenkaan.	Liian vähän öljyä hydrauliikkajärjestelmässä.	Tarkista öljytaso ja lisää öljyä tarvittaessa.
	Hydrauliikkaliittimet väärin kytketty.	Tarkista kytkennät.
	Traktorin pumppu kulunut.	Tarkista traktorin pumppu, vaihda tarvittaessa.
	Liian pieni öljynvirtaus.	Tarkista traktorin hydrauliikka.
	Moottorin kierrosluku liian alhainen.	Nosta moottorin kierroslukua.
	Hydrauliikkaneeste liian kylmää.	Lämmitä hydrauliikkajärjestelmä työskentelylämpötilaan.
	Liian paljon lastausmateriaalia työkalussa.	Pienennä kuormaa.
	Hydrauliikkaliitin viallinen.	Tarkista liittimet, vaihda tarvittaessa.
	Sisäinen vuoto hydrauliikkasynterissä.	Tarkista sylinteri, tarvittaessa korjaa tai vaihda viallinen sylinteri.
	Paineenrajoitusventtiili väärin säädetty.	Tarkista paineenrajoitusventtiilin säätö.
	Sisäinen vuoto ohjauslohkossa.	Tarkista ohjauslohko, vaihda tarvittaessa.
	Ohjausvipu on säädetty väärin.	Korjaa ohjausvivun säädöt.
	Yläkouran venttiili ei kytkeydy.	Tarkista magneetti ja luisti, vaihda tarvittaessa.
Liian heikko nosto- ja vetovoima.	Liian alhainen öljynpaine.	Tarkista traktorin hydrauliikka.
	Sisäinen vuoto hydrauliikkasynterissä.	Tarkista sylinteri, tarvittaessa korjaa tai vaihda viallinen sylinteri.
	Liian paljon lastausmateriaalia työkalussa.	Pienennä kuormaa.
	Ensiö- tai toisiopaineenrajoitusventtiili on väärin säädetty tai viallinen.	Tarkista paineenrajoitusventtiilien säätö ja vaihda tarvittaessa.
	Sisäinen vuoto ohjauslohkossa.	Tarkista ohjauslohko, vaihda tarvittaessa.
Ilmaa hydrauliikkaöljyssä (tunnistettavissa vaahtoavasta hydrauliikkaneesteestä).	Hydrauliikkapumppu imee ilmaa sisäänsä.	Tarkista onko hydrauliikkapumpun ja säiliön välisissä linjoissa löysiä tai viallisia liitäntöjä.
	Hydrauliikkasuodatin likaantunut.	Tarkista hydrauliikkasuodatin, vaihda tarvittaessa.
	Säiliössä liian vähän öljyä.	Tarkista öljymäärä, lisää tarvittaessa.
	Eri öljyalaatua sekoitettu.	Käytä vain suositeltuja öljyjä.
	Takaisin virtaavan öljyn johtaminen.	Takaisin virtaavan öljyn liitäntä määräysten mukaisesti.
Vuoto etukuormaimen tai 3. tai 4. ohjauspiirin hydrauliikkaliitännöissä.	Epätiiviyttä sisääntyöntyneestä liasta johtuen.	Puhdista liitin tai vaihda tarvittaessa. Etukuormaimen tai 3. tai 4. ohjauspiirin ollessa käyttämättömänä lukitse hydrauliikkaliitännät suojuksilla tai sulje Hydro-Fixin kanssi.
	Liittimien kuluminen tai vauriot.	Vaihda liittimet.

Toimintahäiriön kuvaus	Syyt	Vian poistaminen
Etukuormain, työkalu ja hydraulikkatoiminnolla varustettu työkalu jumittuvat nosto- tai laskuliikkeen aikana.	Liitäntää ei ole suljettu täysin.	Tarkasta hydraulikkaliitin.
	Liitin viallinen.	Vaihda vialliset liitinpuoliskot.
	Hydro-Fix, monikytkin ja työkalu-Fix eivät ole täysin suljetut.	Tarkasta lukitusvipu vääntymien varalta. Tarkasta liittimien tiukka istuvuus, kiinnitä tarvittaessa.
Etukuormain heiluu laskiessaan kuormaa.	Laskunopeus liian suuri.	Hidasta laskunopeutta.
Työkalusylinterit työntyvät ulos, mutta eivät takaisin sisään.	Työkalusylinterin männäntiiviste on viallinen, niin että männänpinta ja rengaspinta ovat liittyneet toisiinsa.	Tarkista toisistaan irrotettujen sylinterien tiiviys, vaihda viallinen sylinteri tarvittaessa.
	Öljynvirtaus liian vähäinen.	Tarkista traktorin hydraulikka.
	Etukuormaimen ohjauslohkon kaksoispaineenrajoitusventtiili ei sulkeudu.	Puhdista kaksoispaineenrajoitusventtiili, vaihda tarvittaessa.
Vuotokohtia hydraulikkalohkossa ja -järjestelmässä.	Ruuviliitokset löysiä.	Kiristä ruuviliitokset.
	Vuoto magneetin ja venttiilin välillä.	Irrota pyälletty mutteri, poista magneetti, kiristä magneettisydän kiintoavaimella.
	Vuoto venttiililaippojen välillä.	Kiristä ruuvit ja vaihda tiivisteet.
	Vialliset tiivisteet.	Vaihda tiivisterenkaat, kuten Walform.
Etukuormain nousee kaivamisen yhteydessä lasketusta asennosta.	Öljynpuute aisastosylinterin männänvarren puolella.	Nosta moottorin kierroslukua laskemisen yhteydessä.
		Laskeminen ilman kelluasentoa.
Etukuormain nousee kaivamisen yhteydessä lasketusta asennosta ja tätä seuraavan kaatamisen yhteydessä etukuormain laskeutuu erittäin nopeasti.	Öljynpuute aisastosylinterin männänpohjan puolella.	Käytä edellisen virheen jälkeen ainoastaan toimintoa <i>Nostaminen</i> , kunnes etukuormain nousee ja työkalu liikkuu samansuuntaisesti mukana.
Etukuormaimen lukitusta ei voida lukita oikein.	Etukuormaimen lukitusta ei ole säädetty oikein.	Säädä etukuormaimen lukitus (katso 5.6 <i>Etukuormaimen lukituksen säätäminen</i>).
	Puristuksiila asennettu väärin päin.	Tarkasta puristuksiilan asennusasento, korjauta tarvittaessa (katso 5.6 <i>Etukuormaimen lukituksen säätäminen</i>).
	Etukuormaimen kiinnittimet kuluneet.	Anna ammattikorjaamon tarkastaa tai vaihtaa etukuormaimen kiinnittimet (katso 8.2.2 <i>Etukuormaimen kiinnittimien huolto-ohjeet</i>) ja kiinnitysosat.
Pistoliitäntöjen liittäminen ei onnistu	Painetta järjestelmässä.	Anna ammattikorjaamon laskea painetta.
Erikoisvarusteen REAL ³ yhteydessä: pistoliitäntöjen liittäminen ei onnistu.	Painetta järjestelmässä.	Vedä REAL ³ -venttiilin paineenalennusventtiili ulos (katso 6.1.7 <i>REAL³-venttiili</i>).
Erikoisvarusteen REAL ³ yhteydessä: liian vähäinen nostovoima kylmissä ympäristön lämpötiloissa.	Täysi Load-Sensing-signaali ei ole käytettävissä.	Tee REAL ³ -venttiilin esiasetukset ja korvaa tarvittaessa venttiilin läppä tulpalla.
Erikoisvarusteen Pro Control kohdalla: 3. ohjauspiiri pysähtyy ohjausliikkeen ja painikkeen T1 painamisen yhteydessä.	Kaapelirikko/maadoitusongelmia.	Palauta ohjaus alkutilaan painikkeella S1.
Erikoisvarusteen Pro Control kohdalla: työkalutoiminto (<i>Kaataminen/Kaivaminen</i>) pysähtyy ohjausliikkeen ja painikkeen T1 painamisen yhteydessä.	Venttiiliä ei ole tunnistettu, koska venttiiliä ei ole.	Jatka työskentelyä ilman painiketta T1.

Toimintahäiriön kuvaus	Syyt	Vian poistaminen
Erikoisvarusteen Pro Control kohdalla: 4. ohjauspiiri pysähtyy ohjausliikkeen ja painikkeen T3 painamisen yhteydessä.	Kaapelirikko/maadoitusongelmia.	Palauta ohjaus alkutilaan painikkeella S1.
Erikoisvarusteen Pro Control kohdalla: työkalutoiminto (<i>Kaataminen/Kaivaminen</i>) pysähtyy ohjausliikkeen ja painikkeen T3 painamisen yhteydessä.	Venttiiliä ei ole tunnistettu, koska venttiiliä ei ole.	Jatka työskentelyä ilman painiketta T3.
Erikoisvarusteen Pro Control kohdalla: <i>Return-To-Level</i> -toiminto pysähtyy ohjausliikkeen ja painikkeen T2 painamisen yhteydessä.	Kaapelirikko/maadoitusongelmia.	Palauta ohjaus alkutilaan painikkeella S1.
Erikoisvarusteen Pro Control kohdalla: <i>Return-To-Level</i> -toiminto pysähtyy, kun anturi kytkeytyy.	Anturin suuntaista vastusta ei ole / se on viallinen.	Asenna/vaihda vastuksella varustettu kaapeli.
Erikoisvarusteen Pro Control kohdalla: <i>Nostaminen-/Laskeminen</i> -toiminto pysähtyy ohjausliikkeen ja painikkeen T2 painamisen yhteydessä.	Venttiiliä ei ole tunnistettu, koska venttiiliä ei ole.	Jatka työskentelyä ilman painiketta T2.
Erikoisvarusteen Pro Control kohdalla: pikatyhjennys ei toimi.	Kaapelirikko/maadoitusongelmia.	Vianetsintä.
Erikoisvarusteen Pro Control kohdalla: Comfort-Drive ei toimi, vaikka LED L4 palaa.	Kaapelirikko/maadoitusongelmia.	Vianetsintä.
	Kohteiden X5 ja X7 relettä ei ole asennettu / se on viallinen.	Asenna/vaihda rele.
Erikoisvarusteen Pro Control kohdalla: Hydro-Lock ei toimi, vaikka LED L3 palaa.	Kaapelirikko/maadoitusongelmia.	Vianetsintä.
	Kohteiden X6 ja X7 relettä ei ole asennettu / se on viallinen.	Asenna/vaihda rele.

8 Kunnossapito

⚠ VAROITUS

Etukuormaimen hallitsemattomasta laskemisesta aiheutuva vakava loukkaantumisvaara!

Nostettu etukuormain saattaa laskeutua odottamatta huolto- ja kunnossapitotöiden aikana, jolloin henkilöt voivat jäädä puristuksiin ja loukkaantua.

- Tee kunnossapitotöitä ainoastaan etukuormaimen ollessa täysin laskettuna.

⚠ VAROITUS

Kaatuvaasta etukuormaimesta aiheutuva onnettomuusvaara!

Kun etukuormain asetetaan tukijalkojen varaan, se ei ole riittävän tukevassa asennossa kunnossapitotöitä varten. Etukuormain voi kaatua, jolloin lähistöllä olevat henkilöt voivat loukkaantua vakavasti.

- Tee kunnossapitotöitä ainoastaan etukuormaimen ollessa kiinnitettynä traktoriin.
- Jos traktoriin kiinnittäminen ei ole mahdollista, varmista etukuormain nosturin tai kantokykyisten köysien tai ketjujen avulla kaatumista vastaan.

⚠ VAROITUS**Paineenalaisesta hydraulikkaöljystä aiheutuva loukkaantumisvaara!**

Myös sammutetussa traktorissa tai irrotetussa etukuormaimessa voi hydraulikka olla paineen alainen. Epäasianmukaisessa huollossa öljyä voi ruiskuta ulos korkealla paineella, mistä voi olla seurauksena lähellä olevien henkilöiden vakavia loukkaantumisia.

- ▶ Kytke hydraulikka paineettomaksi ennen liitäntöjen avaamista tai hydraulikan rakenneosien irrottamista.
- ▶ Käytä aina sopivia apuvälineitä vuotoja etsiessäsi.
- ▶ Älä milloinkaan etsi vuotoaikoja sormilla kokeilemalla.

⚠ HUOMIO**Kuumista koneenosista aiheutuva palovammojen vaara!**

Hydraulikan rakenneosat sekä muut etukuormaimen ja traktorin koneenosat voivat kuumentua voimakkaasti käytön aikana. Kunnossapitotöiden yhteydessä voi syntyä palovammoja.

- ▶ Anna koneen- ja rakenneosien jäähtyä alle 55 °C lämpötilaan ennen kunnossapitotöitä.

IKunnossapito auttaa pitämään etukuormaimen toimintakuntoisena ja ehkäisee ennenaikaista kulumista. Siihen sisältyvät seuraavat toimenpiteet:

- Puhdistus ja hoito
- Huolto
- Korjaus

8.1 Puhdistus ja hoito**OHJE****Mahdollisia esinevaurioita sopimattomien puhdistusaineiden käytön seurauksena!**

Sopimattomat puhdistusaineet voivat vaurioittaa pintoja ja turvalaitteita ja tuhota tiivisteitä.


- ▶ Käytä ainoastaan puhdistusaineita, joita laitteen pinnat ja tiivistemateriaalit kestävät ongelmitta.

- Puhdista etukuormain vedellä ja miedoilla puhdistusaineilla.
- Rasvaa etukuormaimen rasvatut pinnat puhdistuksen jälkeen uudelleen.

8.1.1 Voitelukohdat

Jarrutuskoukkujen voitelukohdat

Etukuormaimen kiinnikkeet on voideltava säännöllisesti (katso 8.1.2 Voitelusuunnitelma).

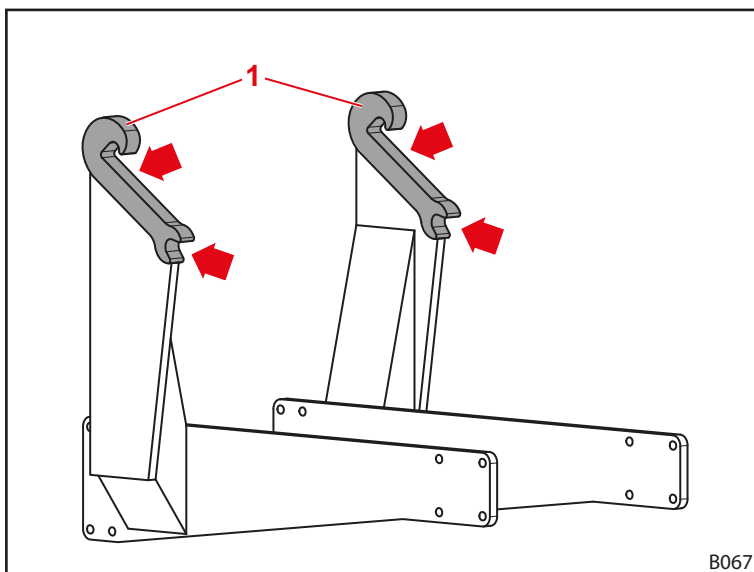


Kuva 139 Etukuormaimen kiinnittimien voitelukohdat



Rasvaa etukuormaimen kiinnittimien voitelukohdat etukuormaimen jokaisen kiinnittämisen tai irrottamisen yhteydessä ylimääräisten töiden välttämiseksi.


Etukuormaimen FS ja FZ voitelukohdat

Etukuormaimessa FS on 9 voitelukohtaa molemmilla puolilla:

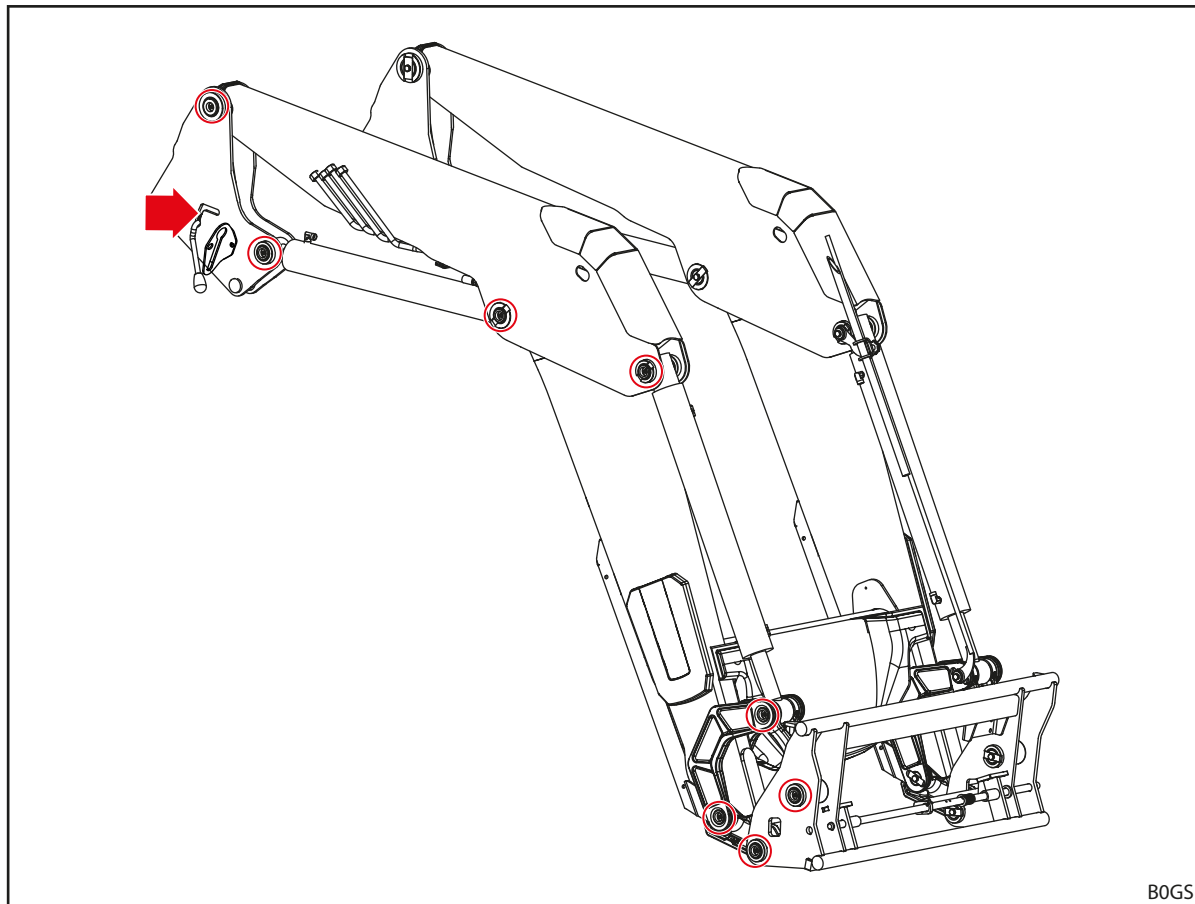

Kuva 140 Voitelukohdat FS

Etukuormaimessa FZ on 12 voitelukohtaa molemmilla puolilla:

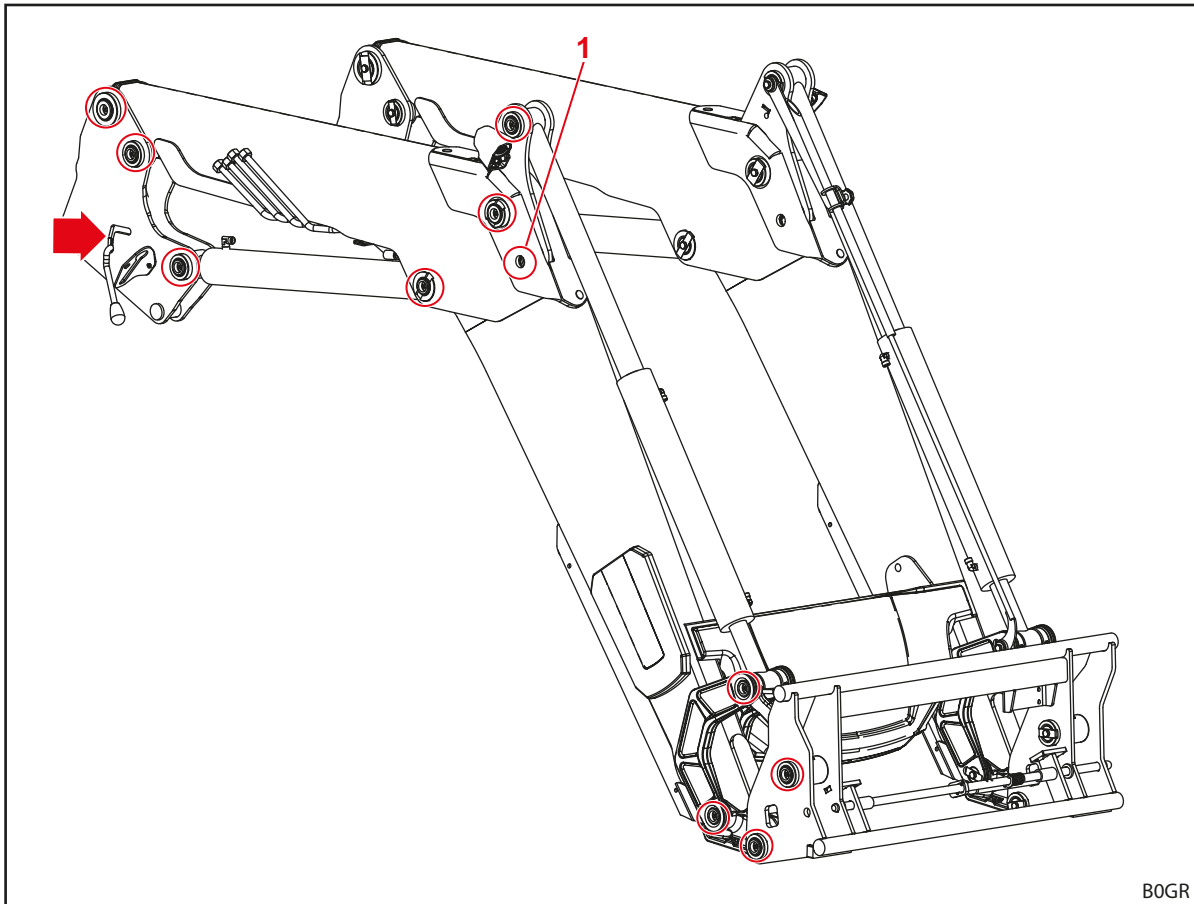

B0GR

Kuva 141 Voitelukohdat FZ

i Kohdan 1 voitelunippaan pääsee käsiksi ainoastaan nostamalla kevyesti etukuormainta ja asettamalla se työkalun kärjen varaan.

8.1.2 Voitelusuunnitelma

Voitelukohta	Voiteluväli [käyttötuntia]	Voiteluaine
Laakerit	20 h	Yleisrasva DIN 51502 K2K, ISO 6743 ISO-L-XCCEA2, tai vastaava
Etukuormaimen kiinnittimet (jarrutuskoukut)	100 h	
Etukuormaimen lukitus	100 h	Yleisrasva tai voiteluöljy

i Lyhennä voiteluväliä likaantumisen ollessa runsasta.

8.2 Huolto

VAROITUS

Hengenvaara ja esinevahinkojen vaara huollon ollessa puutteellinen!

Huoltotöiden tekemättä jättäminen ja epäasianmukaisesti suoritettavat huoltotyöt heikentävät etukuormaimen turvallisuutta.

- ▶ Anna ainoastaan valtuutetun henkilöstön suorittaa huolto.
- ▶ Anna ainoastaan koulutetun ammattihenkilöstön korjata havaitut puutteet.
- ▶ Huomioi muut dokumentaatiot, esim. työkalujen, suoritettavien lisähuoltotöiden osalta.

Jotta etukuormaimen asianmukainen käyttökunto olisi taattuna, määritetyt huoltotyöt on suoritettava määrättyin aikavälein valtuutetun ammattihenkilöstön toimesta.

- Varmista, että huoltotyöt suoritetaan säännöllisesti jäljempänä kuvattujen huoltovälien mukaisesti.

8.2.1 Huoltosuunnitelma

Ilmoitetut huoltovälit ovat ohjearvoja.

- Mukauta välit käyttöolosuhteiden mukaan.
- Käänny ammattikorjaamon puoleen, jos sinulla on kysyttävää.

Huollettava kohta	Toimenpide	Huoltoväli [käyttötuntia]
Ruuviliitännät	Tarkasta, kiristä tarvittaessa (katso 11.3 <i>Ruuvien kiristysmomentti</i>)	100 h
Laakerit	Tarkasta laakerivälitys ¹ , tarvittaessa vaihdata laakeriholkki ammattikorjaamossa.	100 h ²
	Voitele (katso voitelusuunnitelma)	20 h
Etukuormaimen kiinnittimet (jarrutuskoukut)	Tarkkaile kulumista (katso 8.2.2 <i>Etukuormaimen kiinnittimien huolto-ohjeet</i>)	200 h
	Voitele (katso voitelusuunnitelma)	100 h
Etukuormaimen lukitus	Tarkista säädöt (katso 8.2.3 <i>Etukuormaimen lukituksen huolto-ohjeet</i>)	20 h
	Voitele (katso voitelusuunnitelma)	100 h
Comfort-Drive	Avaa ja sulje sulkuhana	100 h ²
Hydrauliikkaletkut	Silmämääräinen tarkastus, tarvittaessa vaihto ammattikorjaamossa	100 h
	Vaihto ammattikorjaamossa	4 vuotta ³
Etukuormain ja asennussarja	Vaurioiden silmämääräinen tarkastus (ennen kaikkea halkeamat)	100 h
Vaihtorunko	Tarkasta alareunan kuluminen (katso 8.2.7 <i>Vaihtorungon huolto-ohjeet</i>)	100 h
Operator Protective Guard (OPG)	Vaurioiden silmämääräinen tarkastus (ennen kaikkea vääntymät, halkeamat ja hitsisaumojen säröt) ⁴	100 h tai heti, jos OPG:hen on osunut tavara

¹ Laakerivälitys saa olla enintään 0,5 mm.

² Vähintään kerran kuukaudessa

³ Katso ohjeet kohdasta 8.2.5 *Hydrauliikkalinjojen huolto-ohjeet*

⁴ Jos nähtävissä on selkeitä vääntymiä, lommoja, halkeamia ja/tai hitsisaumojen säröjä, OPG on annettava ammattikorjaamon tarkastettavaksi. OPG on vaihdettava, jos siinä havaitaan vaurioita, jotka rajoittavat OPG:n turvatoimintoja.

8.2.2 Etukuormaimen kiinnittimien huolto-ohjeet

⚠ VAROITUS


Vakavien loukkaantumisien vaara etukuormaimen irti repeytymisen johdosta!

Jos jarrutuskoukku on voimakkaasti kulunut, etukuormain voi revetä irti asennusosasta, jolloin kuljettaja ja lähistöllä olevat henkilöt voivat loukkaantua vakavasti.

- ▶ Tarkasta jarrutuskoukun kuluneisuus säännöllisesti.
- ▶ Asenna etukuormain ainoastaan kiinnikkeisiin, joissa ei ole kulumia eikä vaurioita.
- ▶ Anna valtuutetun ammattikorjaamon korjata tai vaihtaa kuluneet tai vaurioituneet asennusosat.

- Tarkasta jarrutuskoukkujen kuluneisuus vertaamalla sitä seuraavin kulumismittoihin:

Muuttuja	Mitta
L	300 mm
X	Kulumisraja: 61 mm Nimellismitta: 60 ±0,2 mm
D	40 mm

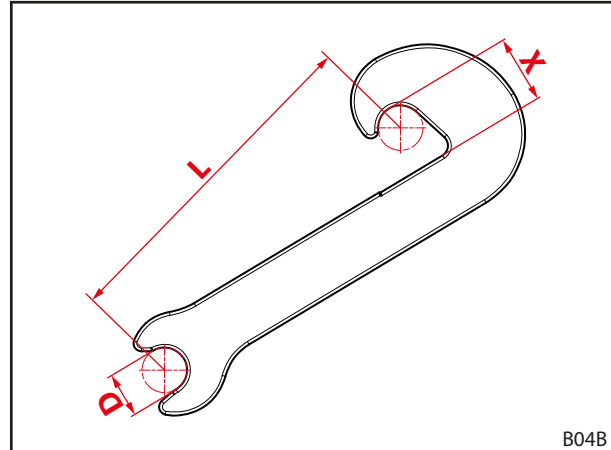


Kuva 142 Jarrutuskoukun kulumismitat

8.2.3 Etukuormaimen lukituksen huolto-ohjeet

Etukuormaimen lukituksen tarkastus malleissa FS ja FZ 36-20 ... 43-34

Etukuormaimen lukituksen tarkastus:

- (1) Avaa etukuormaimen lukitus kokonaan.
 - (2) Sulje etukuormaimen lukitus.
 - Huomioi vaadittava käsivoima, kun kiristys alkaa kääntopisteessä.
 - Liikuta vipu täysin alas.
 - ✓ Etukuormaimen lukituksen ollessa suljettuna vipu ei kalise.
 - (3) Säädä etukuormaimen lukitus tarvittaessa uudelleen (katso 5.6.1 Etukuormaimen lukituksen säätäminen malleissa FS ja FZ 36-20 ... 43-34).
- ✓ Etukuormaimen lukitus on tarkastettu.

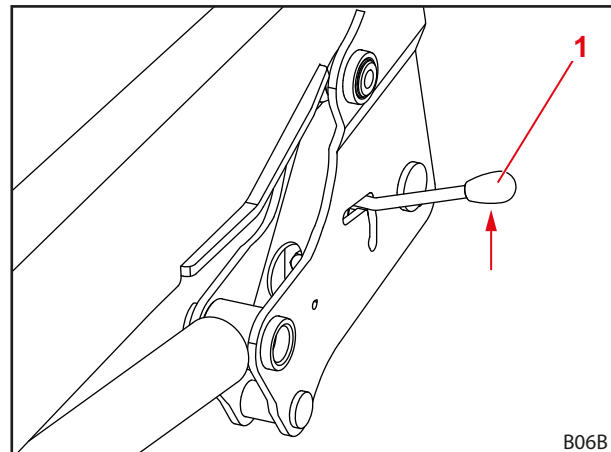


Kuva 143 Etukuormaimen lukituksen tarkastus

1 Vipu

Etukuormaimen "kaksoislukituksen" FS ja FZ 41-25 ... 48-42 tarkastaminen

Etukuormaimen lukituksen tarkastus:

- (1) Sulje etukuormaimen lukitus.
 - Paina vipu alas.

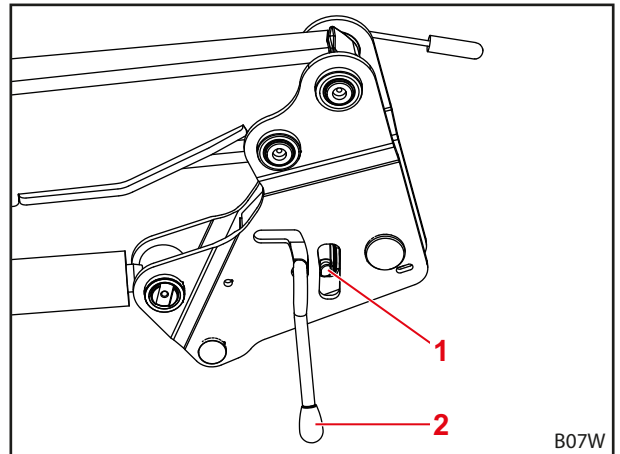


Kuva 144 Etukuormaimen lukituksen tarkastus

Merkkien selitys

- 1 Vääntösalpa
- 2 Vipu

- (2) Puhalla etukuormaimen lukitus puhtaaksi paineilmalla.
- (3) Tarkkaile lautasjousien ja vääntösalvan välistä rakoa.
 - ✓ Puristuskiila on maksimikireydessään, kun rako häviää lähes kokonaan tai lautasjouset on litteä.
- (4) Säädä etukuormaimen lukitus tarvittaessa uudelleen (katso 5.6.2 Etukuormaimen "kaksoislukituksen" FS ja FZ 41-25 ... 48-42 säätäminen).
 - ✓ Etukuormaimen lukitus on tarkastettu.

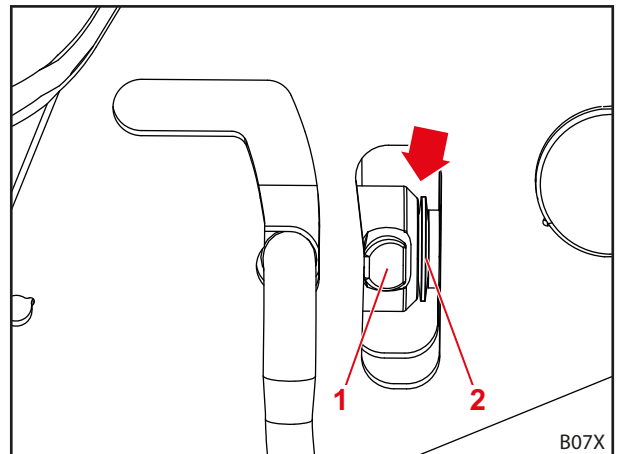

Kuva 145 Raon tarkastaminen

Merkkien selitys

- 1 Vääntösalpa
- 2 Lautasjouset

8.2.4 Comfort-Drive-laitteen huolto-ohjeet

Comfort-Drive-laitteen saa huoltaa ainoastaan valtuutettu ammattikorjaamo.

8.2.5 Hydraulikkalinjojen huolto-ohjeet

VAROITUS

Onnettomuus- ja loukkaantumisvaara viallisten hydraulikkaletkujen johdosta!

Viallisista tai kuluneista hydraulikkaletkuista voi olla seurauksena hydraulikkaöljyn hallitsematon purkautuminen, mikä voi johtaa henkilöiden loukkaantumiseen tai etukuormaimen turvallisuuden heikentymiseen.

- ▶ Älä käytä hydraulikkaletkuja, jotka ovat yli 6 vuotta vanhoja.
- ▶ Älä käytä hydraulikkaletkuja, joiden letkumateriaali on yli 10 vuotta vanhaa.
- ▶ Lyhennä vaihtoväliä, jos letkut kuluvat ennenaikaisesti.
- ▶ Käytä kaikkien hydraulikkalaitteistolle tehtävien töiden yhteydessä henkilönsuojaimia, erityisesti öljynpitäviä käsineitä ja suojalaseja.
- ▶ Vaihddata hydraulikkaletkut, kun ne ovat huokoisia tai halkeilevia.

VAROITUS

Korkean paineen alaisesta hydraulikkaöljystä aiheutuva loukkaantumisvaara!

Myös sammutetussa traktorissa tai irrotetussa etukuormaimessa voi hydraulikka olla paineen alainen. Hydraulikkaöljyä voi purkautua suurella paineella ja aiheuttaa henkilöiden loukkaantumisen.

- ▶ Kytke hydraulikka paineettomaksi ennen kaikkia huoltotöitä.

Hydraulikkaletkuja saa standardin DIN 20066 mukaan säilyttää enintään 2 vuotta ja niitä saa käyttää enintään 6 vuotta valmistuspäivästä. Siten niiden käyttöikä on normaalissa kuormituksessa vähintään 4 vuotta.

Hydraulikkaletkut on merkitty kahdella päivämäärällä:

- letkumateriaalissa esim. "1Q15", joka merkitsee, että letku on valmistettu ensimmäisellä vuosineljänneksellä vuonna 2015,
- kiinnikkeessä esim. "0415" tai "04/15", joka merkitsee, että letku on valmistettu huhtikuussa 2015.

8.2.6 Halkeaman muodostuksen huolto-ohjeet

VAROITUS

Vakavien loukkaantumisten vaara osien irti repeytymisen johdosta!

Halkeamat voivat johtaa osien irtoamiseen. Kuljettaja tai vieressä oleva henkilö voi loukkaantua vakavasti sen johdosta.

- ▶ Tarkasta etukuormain ja asennussarja säännöllisesti halkeamien varalta.
- ▶ Käytä etukuormaa vain moitteettomassa kunnossa.
- ▶ Jos halkeamia esiintyy, ota viipymättä yhteyttä valtuutettuun ammattikorjaamoon.

8.2.7 Vaihtorungon huolto-ohjeet

VAROITUS


Vakavien loukkaantumisien vaara vaihtorungon irti repeytymisen johdosta!

Jos vaihtorunko on voimakkaasti kulunut, se voi revetä irti etukuormaimesta, jolloin kuljettaja ja lähistöllä olevat henkilöt voivat loukkaantua vakavasti.

- ▶ Tarkasta vaihtorungon kuluneisuus säännöllisesti.
- ▶ Käytä etukuormainta vain kulumattoman ja vahingoittumattoman vaihtorungon kanssa.
- ▶ Anna valtuutetun ammattikorjaamon korjata tai vaihtaa kulunut tai vaurioitunut vaihtorunko.

- Käytä vaihtorungon kulumisen tarkastuksessa kulumisen kriteerinä seuraavaa kulumismittaa:

Muuttuja	Mitta
X	Kulumisraja: 8 mm

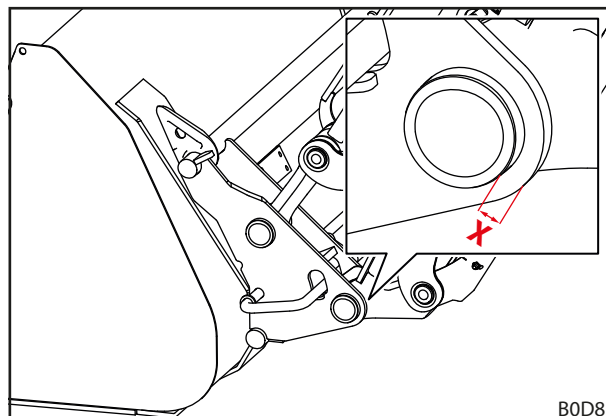

Kuva 146 Vaihtorungon kulumismitta

8.2.8 Öljynvaihtoon liittyvät huolto-ohjeet

Traktorin öljykierto huolehtii etukuormaimen öljyhuollosta.

- Noudata traktorin öljynvaihtovälejä.
- Laske etukuormain maahan ennen öljynvaihtoa.
- Liikuta etukuormainta öljynvaihdon tai hydraulikalle suoritettujen töiden jälkeen varovasti ilman kuormaa useamman kerran kaikkiin pääteasentoihin järjestelmään mahdollisesti päässeen ilman poistamiseksi.

8.3 Korjaus

VAROITUS

Hengenvaara ja esinevaurioita epäasianmukaisesti suoritettujen korjaustöiden johdosta!

Epäasianmukaisesti suoritettut korjaustyöt heikentävät etukuormaimen turvallisuutta ja niistä voi olla seurauksena vakavia onnettomuuksia ja loukkaantumisia.

- ▶ Anna ainoastaan valtuutetun ammattikorjaamon suorittaa korjaustyöt.

Korjaukseen kuuluu rakenneosien vaihtaminen ja korjaaminen. Tämä on tarpeen ainoastaan, jos rakenneosat ovat vaurioituneet kulumisen tai ulkoisten olosuhteiden johdosta.

Ammattikorjaamon on huomioitava seuraava:

- Kaikki vaadittavat korjaustyöt on suoritettava ammattimaisesti, voimassa olevien määräysten ja tekniikan sääntöjen mukaisesti.
- Kuluneita tai vaurioituneita rakenneosia ei milloinkaan saa korjata vain tilapäisesti.
- Korjaustöissä saa käyttää ainoastaan alkuperäisiä tai hyväksytyjä rakenneosia (katso 10.1 Varaosat).
- Vaihda tiivisteet.

9 Poistaminen käytöstä

9.1 Tilapäinen poistaminen käytöstä

⚠ VAROITUS


Epävakaasta asennosta aiheutuva loukkaantumisvaara!

Jos etukuormainta ei pysäköidä asianmukaisesti ja turvallisesti, se voi kaatua ja aiheuttaa lähellä olevien henkilöiden loukkaantumisen.


- ▶ Pysäköi etukuormain ainoastaan vähintään 70 kg painavan työkalun ollessa kiinnitettynä (OPG:llä varustettu etukuormain: 130 kg).
- ▶ Käytä tukijalkoja ja lukitse ne asianmukaisesti.
- ▶ Pysäköi etukuormain ainoastaan kantokykyiselle, tasaiselle alustalle.

Etukuormaimen irrotus:

- (1) Sammuta traktori.
 - Vedä seisonajarrua.
 - Sammuta moottori.
- (2) Laske etukuormain maahan asti.
- (3) Jos käytössä, käännä OPG seisonta-asentoon.
 - Vedä seisonajarrua.
 - Sammuta moottori.
 - Käännä OPG alas (katso 4.9.1 Operator Protective Guard (OPG) traktoreille taakse asennetulla kahden pylvään kaatumissuojarakenteella (ROPS)).
- (4) Avaa etukuormaimen lukitus molemmilta puolilta (katso 5.4 Etukuormaimen kiinnittäminen).

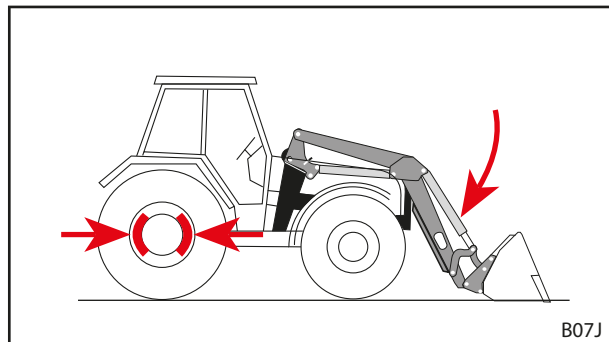


Kuva 147 Vedä seisonajarru ja laske etukuormain alas.

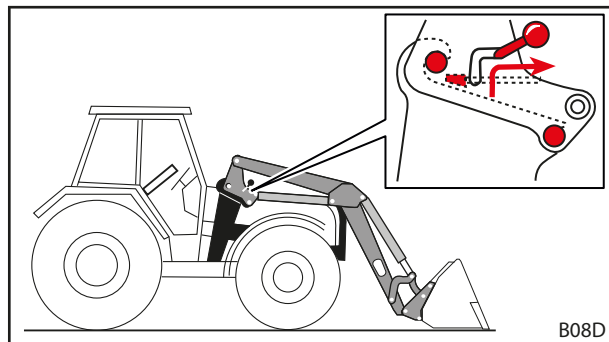


Kuva 148 Etukuormaimen lukituksen avaaminen

- (5) Taita tukijalat auki (katso 6.2 Tukijalkojen käyttö).
- (6) Käynnistä traktori.

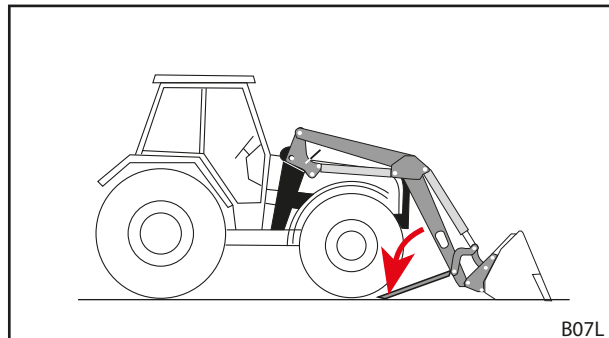


Kuva 149 Tukijalkojen taittaminen auki

- (7) Irrota etukuormaimen pultit jarrutuskoukuista toiminnon *Laskeminen* avulla.
- (8) Sammuta traktori.
 - Vedä seisontajarrua.
 - Sammuta moottori.
 - Kytke hydraulikka paineettomaksi (katso 6.1 Hallintalaitteet).
- (9) Kytke etukuormaimen hydraulikka irti.
- (10) Kytke sähkö irti.
- (11) Aja traktori takaperin pois etukuormaimesta.

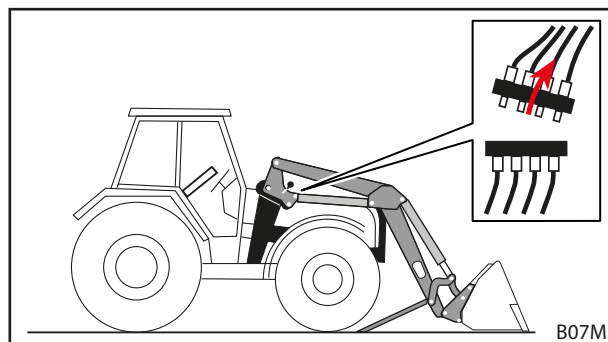


Kuva 150 Hydraulikan kytkeminen irti

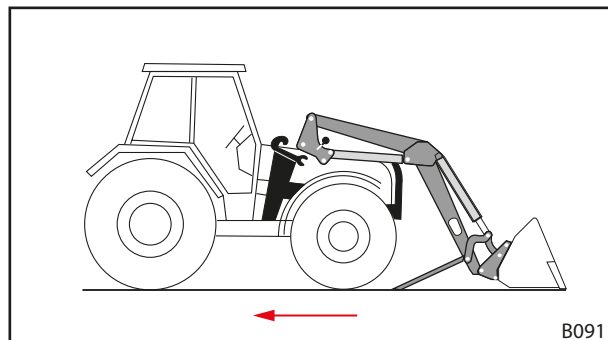

Kuva 151 Traktorin ajaminen takaperin ulos etukuormaimesta

- (12) Kiinnitä etukuormaimen hydraulikkalinjat etukuormaimen kytkimen varteen.
- (13) Asenna suojukset hydraulikkakytkimiin ja -pistokkeisiin.
- (14) Vedä tarvittaessa suojapressu etukuormaimen päälle.
- ✓ Etukuormain on irrotettu.

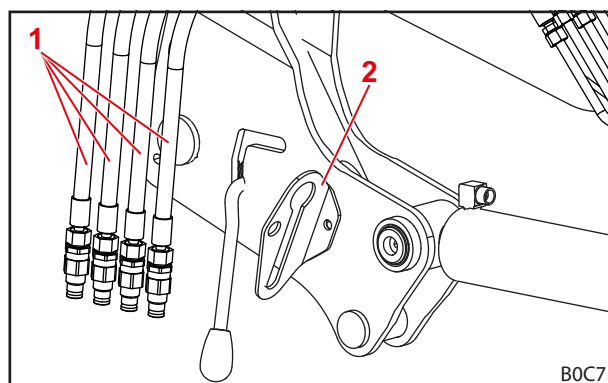

Kuva 152 Hydraulikkalinjojen kiinnittäminen kytkimen varteen (kuvassa pistoliitännöillä varustettuna)

Merkkien selitys

- 1 Etukuormaimen hydraulikkalinjat
- 2 Kytkimen varsi

9.2 Uudelleenkäyttöönotto

Etukuormaimen ottaminen uudelleen käyttöön:

- (1) Poista pressu etukuormaimesta.
- (2) Puhdista etukuormain tarvittaessa.
- (3) Huolla etukuormain tarvittaessa (katso 8.2.1 Huoltosuunnitelma).
- (4) Suorita "Ennen jokaista käyttöönottoa suoritettava tarkastus" (katso 5.2 Ennen jokaista käyttöönottoa suoritettava tarkastus).
- (5) Tarkasta kaikki etukuormaimen toiminnot.
 - ✓ Etukuormain on jälleen käyttövalmis.

9.3 Lopullinen poistaminen käytöstä ja hävittäminen

OHJE

Ympäristövahinkoja epäasianmukaisen hävittämisen seurauksena!

Etukuormain sisältää käyttöaineita sekä sähköisiä ja hydraulisia rakenneosia, jotka on hävitettävä erikseen. Epäasianmukainen hävittäminen voi vahingoittaa ympäristöä.

- ▶ Noudata hävittämisen yhteydessä kansallisia ja paikallisia määräyksiä ja ympäristömääräyksiä.
- ▶ Luovuta etukuormain jälleenmyyjälle tai alan ammattiliikkeeseen hävitettäväksi.
- ▶ Romuta metalliosat.
- ▶ Anna sähkö-osat määrätyille kohteille hävitettäväksi paikallisten määräysten mukaan.
- ▶ Laita pakkaukset kierrätykseen.
- ▶ Toiminta käytetty öljy ja hydrauliosat vastaaviin keräyspaikkoihin.

Etukuormaimen käytölle ei ole olemassa tiettyä määrättyä rajaa. Etukuormain on poistettava käytöstä ja hävitettävä ammattimaisella tavalla.

- Noudata myös huoltoa ja kunnossapitoa koskevia turvaohjeita.

10 Varaosat ja asiakaspalvelu

10.1 Varaosat

VAROITUS

Väärästä varaosista aiheutuva loukkaantumis- ja esinevahinkojen vaara!

Muiden kuin hyväksytyjen varaosien käyttö voi heikentää etukuormaimen turvallisuutta ja johtaa käyttöluvan raukeamiseen.

- Käytä ainoastaan alkuperäisiä tai STOLLin hyväksymiä varaosia.

Alkuperäiset varaosat ja soveltuvat lisävarusteet on ilmoitettu erillisissä varaosaluetteloissa.

- Voit ladata varaosaluettelot osoitteesta www.stoll-germany.com.

Varoitustarrojen tilaustiedot

Tilausnro	Nimi	Sisältyvät tarrat
3742000	Tarrasarja, "tekniikka"	1 kpl tarra, pos.nro 1, 4, 5, 6, 7, 2 kpl tarra pos.nro 8
3431550	Tarra-arkki, "tekniikka keltainen"	2 kpl tarra pos.nro 3 1 kpl tarra pos.nro 9
3449070	Tarra, "ohjaamo"	1 kpl tarra pos.nro 2
3435500	Tarra "hydraulinen työkalun lukitus" ohjaamossa	1 kpl tarra pos.nro 10
3435620	Tarra "hydraulinen työkalun lukitus"	1 kpl tarra pos.nro 11
1439830	Tarra "paineöljy"	1 kpl tarra pos.nro 12
1432670	Tarra "paineakku"	1 kpl tarra pos.nro 13
3667720	Tarra "työalue"	1 kpl tarra pos.nro 14
3793860	Tarra "yhdistelmävaihtorunko Euro-SMS"	1 kpl tarra pos.nro 15
3792380	Tarra "adapteri Euro-MX"	1 kpl tarra pos.nro 16
3821220	Tarra "indeksitappi Euro-MX"	1 kpl tarra pos.nro 17
1446670	Tarra "Puristumisvaara"	2 kpl tarra pos.nro 20
1446690	Tarra "Turvallisuus OPG"	1 kpl tarra, pos.nro 21, 22

10.2 Asiakaspalvelu

Jos sinulla on muuta kysyttävää etukuormaimestasi, ota yhteys jälleenmyyjääsi.

11 Tekniset tiedot

11.1 Mitat ja painot

Etukuormain	Nimellisleveys ¹ [mm]	Aisaston pituus ² [mm]	Nimellinen nostovoima ³ [daN]	Paino ⁴ [kg]
FZ 36-20	916	2390	1680	555
FS 36-24		2390	1980	480
FZ 36-24		2390	1980	562
FZ 39-23		2562	1850	604
FS 39-27		2562	2140	528
FZ 39-27		2562	2140	610
FS 39-31		2562	2460	530
FZ 39-31		2562	2460	612
FZ 41-25		2735	2040	650
FZ 41-29		2735	2340	657
FS 41-33		2735	2660	580
FZ 41-33		2735	2660	665
FZ 43-27		2875	2230	767
FZ 43-30		2875	2530	770
FS 43-34		2875	2860	675
FZ 43-34		2875	2860	775
FZ 36-20.1	1100	2390	1680	563
FS 36-24.1		2390	1980	488
FZ 36-24.1		2390	1980	570
FZ 39-23.1		2562	1850	612
FS 39-27.1		2562	2140	536
FZ 39-27.1		2562	2140	618
FS 39-31.1		2562	2460	538
FZ 39-31.1		2562	2460	620
FZ 41-25.1		2735	2040	658
FZ 41-29.1		2735	2340	665
FS 41-33.1		2735	2660	588
FZ 41-33.1		2735	2660	673
FZ 43-27.1		2875	2230	775
FZ 43-30.1		2875	2530	778
FS 43-34.1		2875	2860	683
FZ 43-34.1		2875	2860	783
FZ 46-26.1		3055	2280	852
FZ 46-29.1		3055	2600	860
FZ 46-33.1		3055	2930	864
FZ 48-33.1		3250	2760	886
FZ 48-37.1		3250	3100	890
FZ 48-42.1		3250	3450	898

¹ Mitattu pylvään keskikohdasta pylvään keskikohtaan.

² Mitattu aisaston kääntöpuolesta työkalun kääntöpuoleeseen.

³ Laskennallisesti määritetty nostovoima työkalun kääntöpuolella 195 barin hydraulipaineessa, aisasto 1,5 m nostettuna ja ihanteellisesti asennettuna. Koska todellisten kiinnitysosien geometria ja myös traktorin eri varusteille ominainen geometria (renkaiden koot, akselit jne.) tulee ottaa huomioon, todelliset arvot voivat yksittäisissä tapauksissa poiketa huomattavasti. Nostovoima etukuormaimen korkeimmassa asennossa on enintään 15 % alhaisempi, nostovoima maassa vastaavasti korkeampi.

⁴ Tyypillinen paino ilman työkalua, ilman erikoisvarusteita. Poikkeamat ovat mahdollisia yksittäistapauksissa.

Operator Protective Guard (OPG)		Käyttö:	
Tunnistenumero	Paino [kg]	Etukuormain	Traktorit
3817530	42	ProfiLine FZ (nimellisleveys 916 mm)	taakse asennetulla kahden pylvään kaatumissuojarakenteella (ROPS)
3817540	42	ProfiLine FZ (nimellisleveys 1100 mm)	

11.2 Melupäästöt

Melupäästöjen äänenpainetaso on alle 70 dB(A) (traktorista riippuen).

11.3 Ruuvien kiristysmomentti


Ruuvien kiristysmomentti						
Kierre	Lujuusluokka					
	8.8		10.9		12.9	
	Nm	lb-ft	Nm	lb-ft	Nm	lb-ft
M4	3	2	4,5	3	5	4
M6	11	8	15	11	17	13
M8	27	20	36	27	42	31
M8x1	29	21	38	28	45	33
M10	54	40	71	52	83	61
M10x1,25	57	42	75	55	87	64
M12	93	69	123	91	144	106
M12x1,5	97	72	128	94	150	111
M12x1,25	101	74	133	98	155	114
M14	148	109	195	144	229	169
M14x1,5	159	117	209	154	244	180
M16	230	170	302	223	354	261
M16x1,5	244	180	320	236	374	276
M18	329	243	421	311	492	363
M18x2	348	257	443	327	519	383
M18x1,5	368	271	465	343	544	401
M20	464	342	592	437	692	510
M20x2	488	360	619	457	724	534
M20x1,5	511	377	646	476	756	558
M22	634	468	807	595	945	697
M22x2	663	489	840	620	984	726
M22x1,5	692	510	873	644	1022	754
M24	798	589	1017	750	1190	878
M24x2	865	638	1095	808	1282	946
M27	1176	867	1496	1103	1750	1291
M27x2	1262	931	1594	1176	1866	1376
M30	1597	1178	2033	1499	2380	1755
M30x2	1756	1295	2216	1634	2594	1913
5/8" UNC (normaali)	230	170	302	223		
5/8" UNF (ohut)	244	180	320	236		
3/4" UNC (normaali)	464	342	592	437		
3/4" UNF (ohut)	511	377	646	476		



Huomioi kierteiden puhtaus! Annetut kiristysmomentit koskevat puhtaita, kuivia ja rasvattomia ruuveja ja kierteitä.

11.4 Hydraulikkapiirustukset


11.4.1 Hydraulikkapiirustus FS

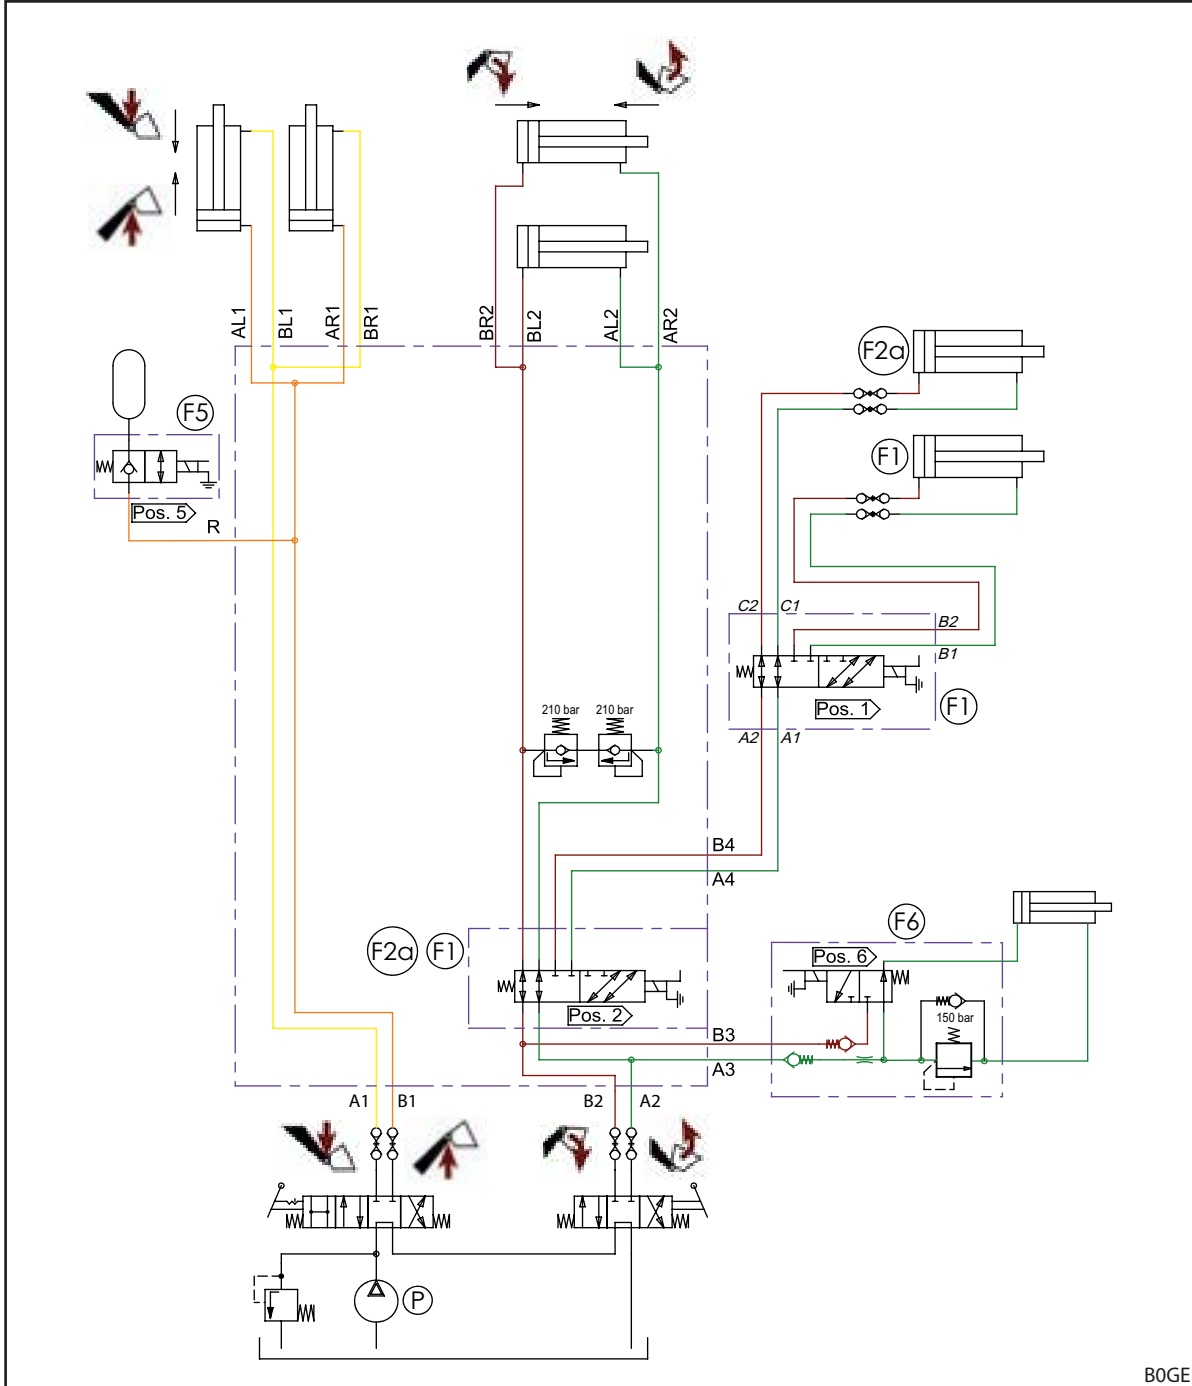

Kuva 153 Hydraulikkapiirustus FS (jos varustukseen kuuluu 3. ja 4. ohjauspiiri)

Merkkien selitys


F1	4. ohjauspiiri (erik.var.)
F2a	3. ohjauspiiri (erik.var.)
F5	Comfort-Drive (erik.var.)
F6	Hydro-Lock (erik.var.)
P	Traktorin pumppu

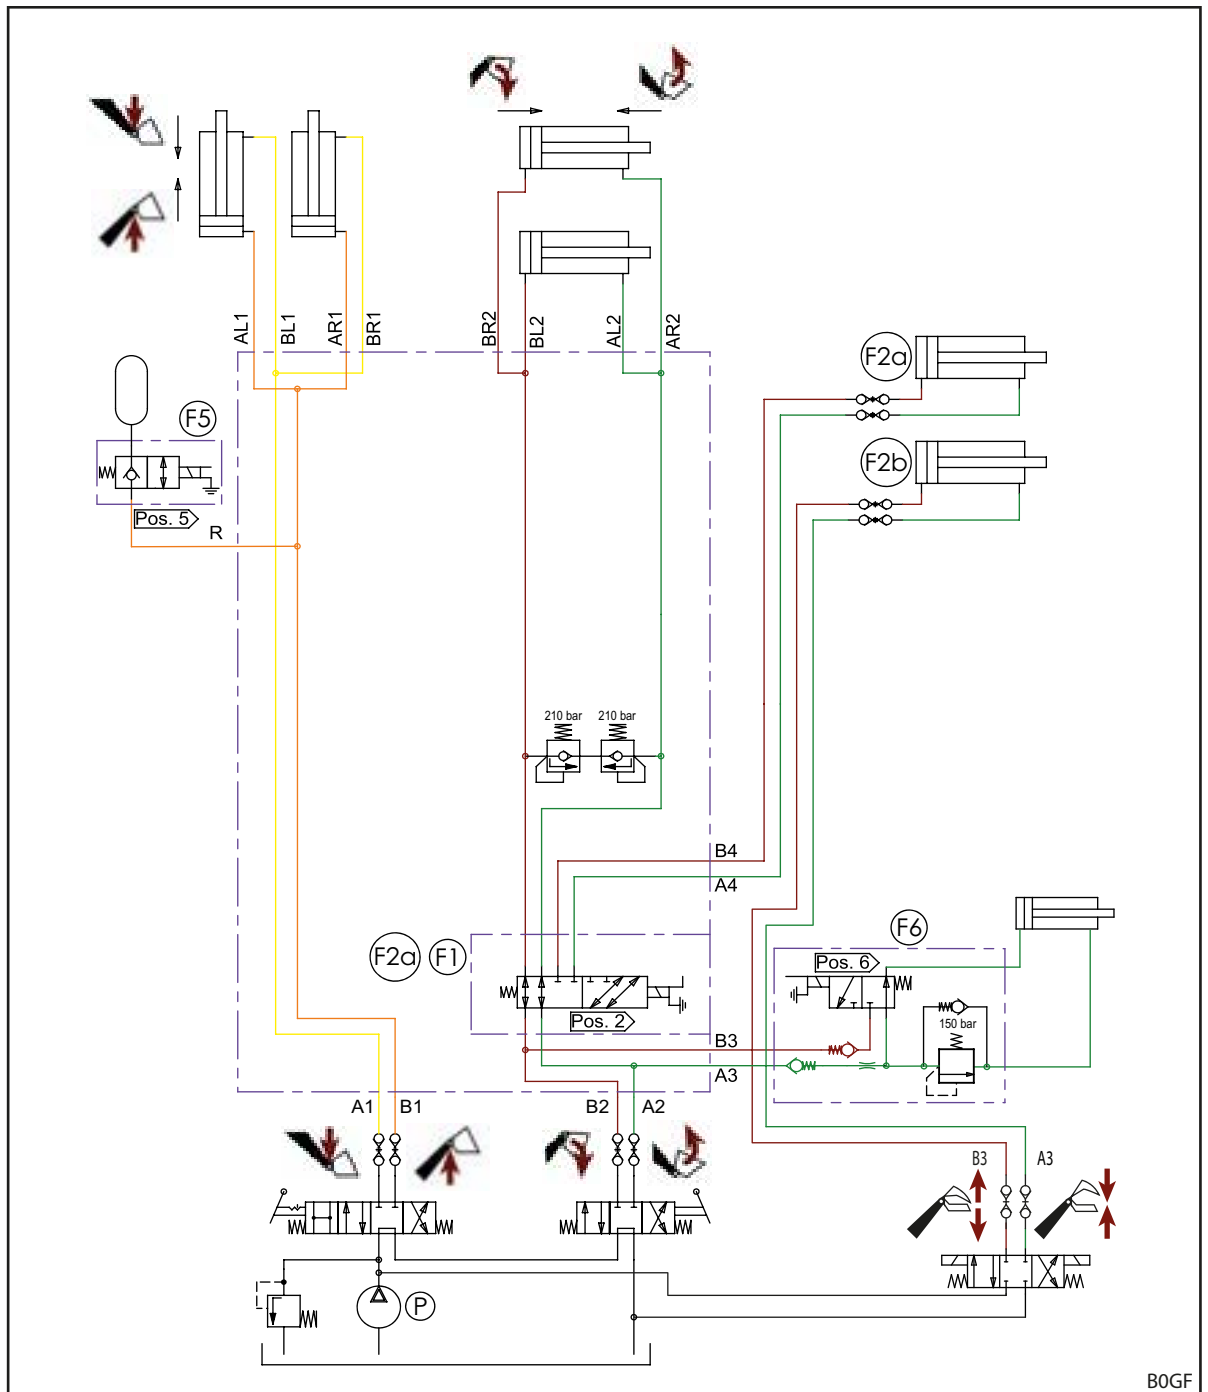


Kuva 154 Hydraulikkapiirustus FS (jos varustukseen kuuluu REAL³)

Merkkien selitys

F2a	3. ohjauspiiri (erikoisvaruste)
F2b	REAL ³ (erikoisvaruste)
F5	Comfort-Drive (erik.var.)
F6	Hydro-Lock (erik.var.)
P	Traktorin pumppu

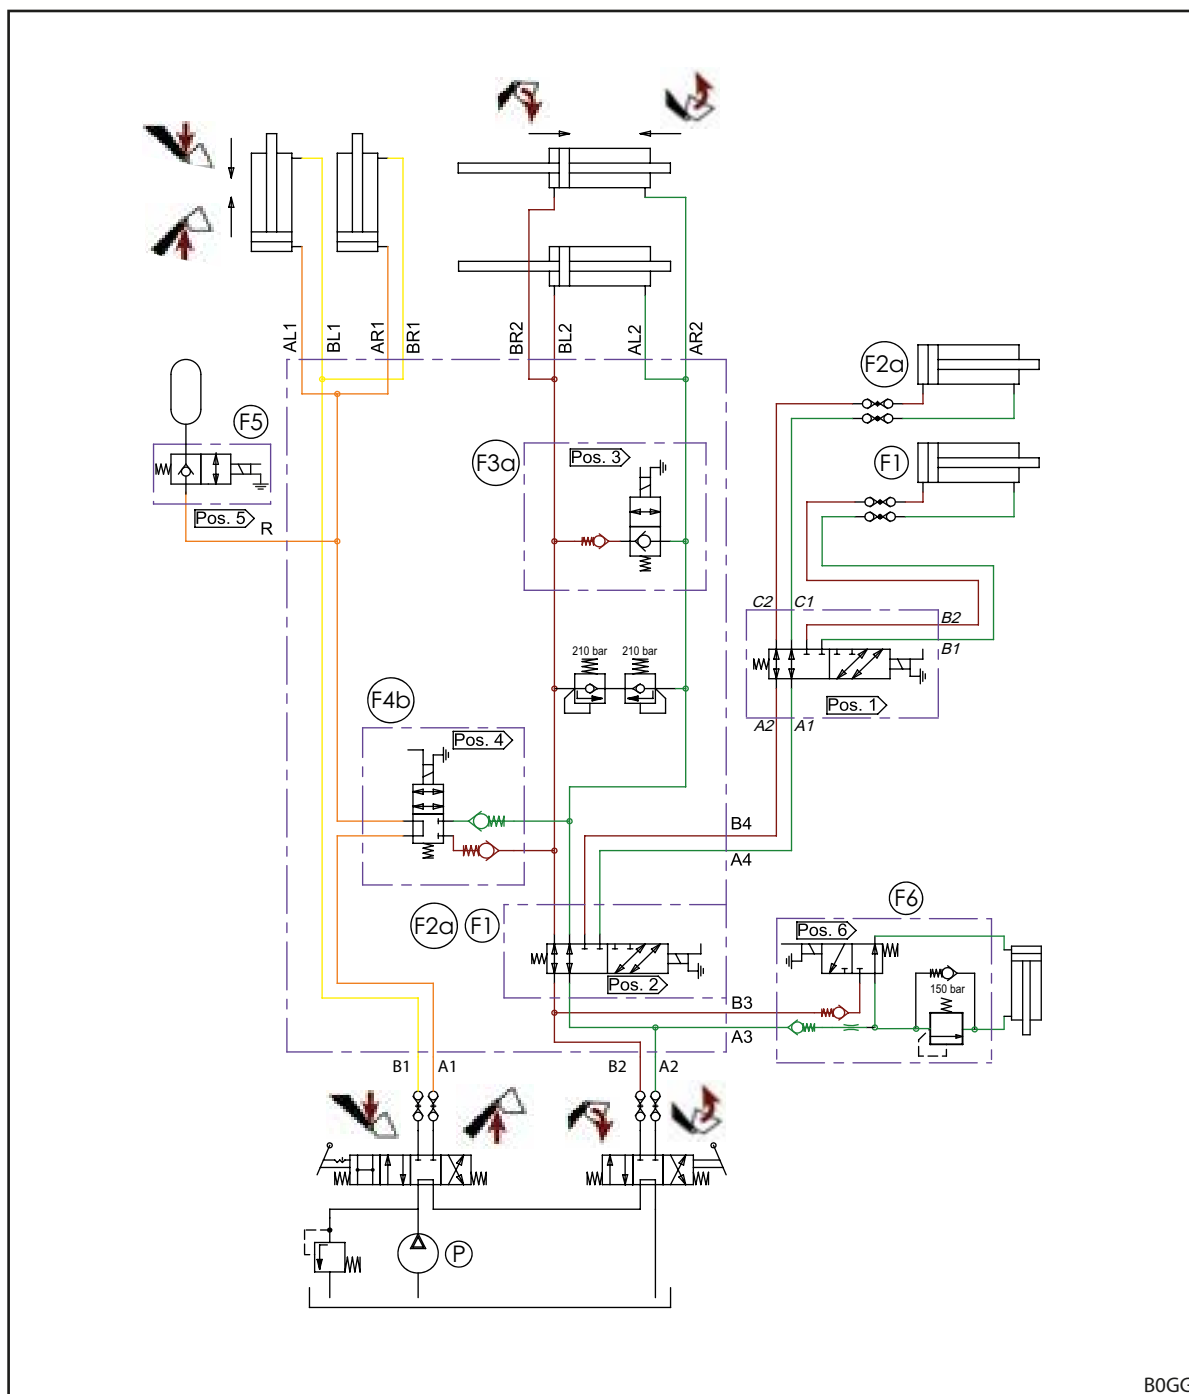

- | | |
|-----|-----------------------------|
| F1 | 4. ohjauspiiri (erik.var.) |
| F2a | 3. ohjauspiiri (erik.var.) |
| F3a | Pikatyhjennys (vain FZ-L) |
| F4b | Return-To-Level (vain FZ-L) |
| F5 | Comfort-Drive (erik.var.) |
| F6 | Hydro-Lock (erik.var.) |
| P | Traktorin pumppu |

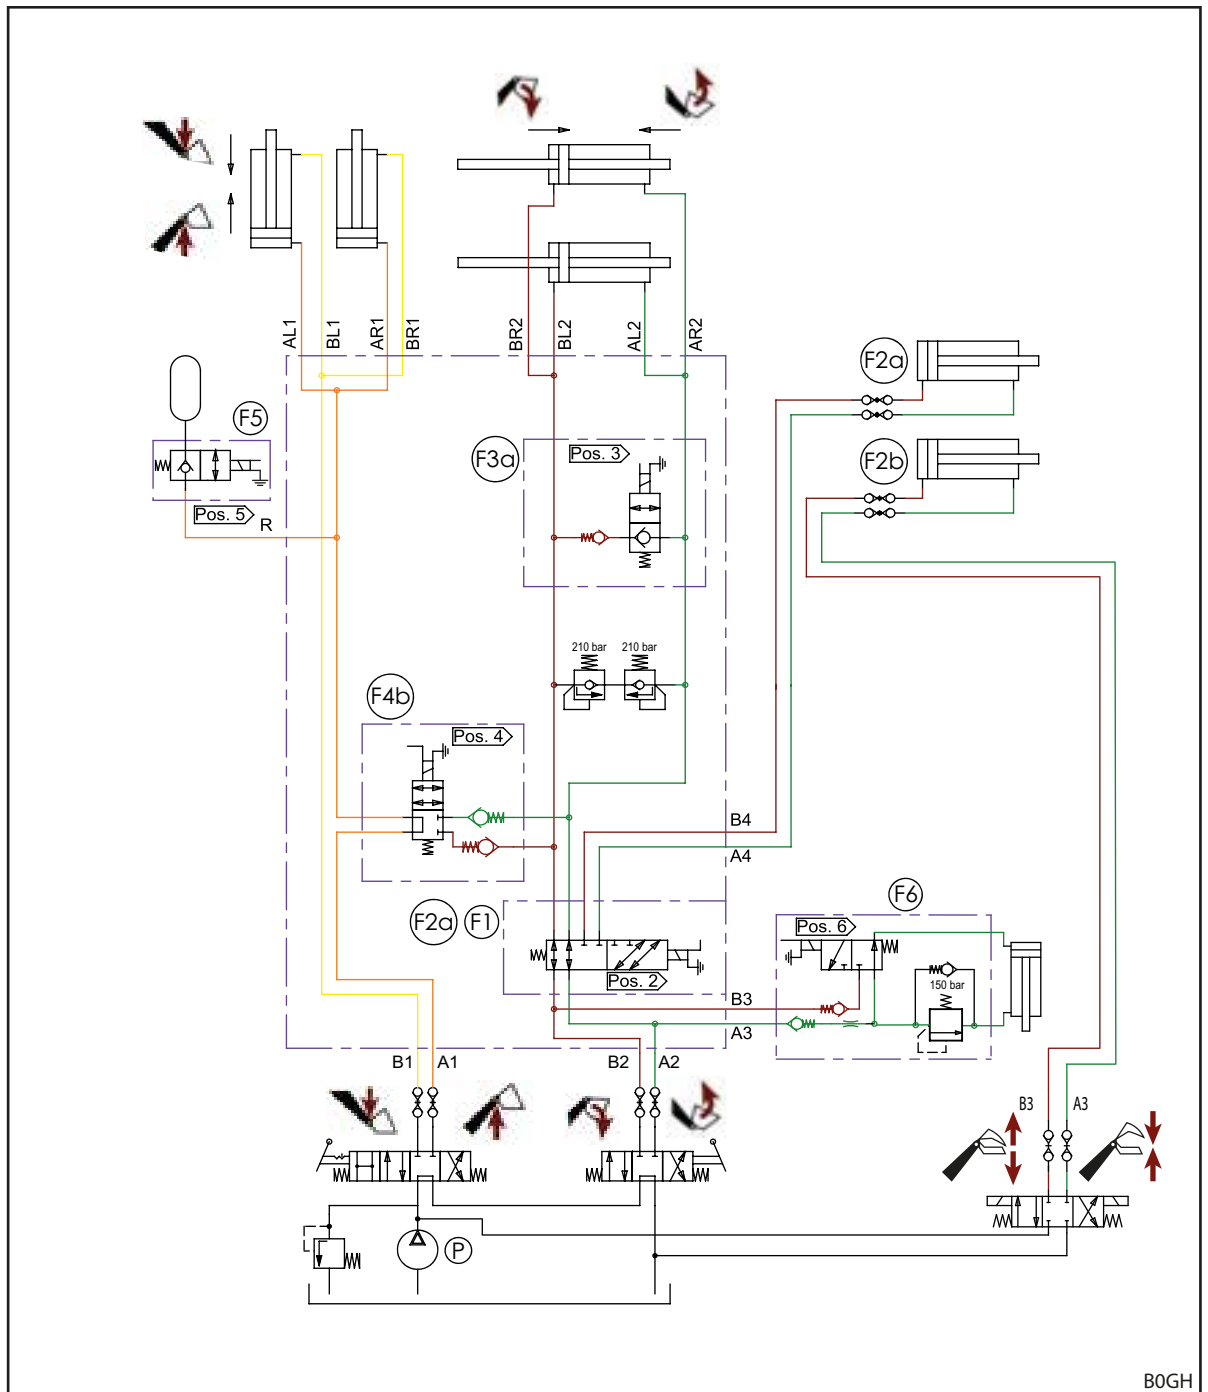

Kuva 156 Hydraulikkapiirustus FZ ja FZ-L (jos varustukseen kuuluu REAL³)

Merkkien selitys


F2a	3. ohjauspiiri (erikoisvaruste)
F2b	REAL ³ (erikoisvaruste)
F3a	Pikatyhjennys (vain FZ-L)
F4b	Return-To-Level (vain FZ-L)
F5	Comfort-Drive (erik.var.)
F6	Hydro-Lock (erik.var.)
P	Traktorin pumppu

11.4.3 Laskemisen varmistus

i Kuva 157 näyttää osan valinnaisen laskemisen varmistuksen hydraulikkapiirustuksesta. Etukuormaimesta riippuen hydraulikkapiirustuksen loppuosa vastaa seuraavassa esitettyä kuvaa:
11.4.1 Hydraulikkapiirustus FS ja
11.4.2 Hydraulikkapiirustus FZ ja FZ-L.

Merkkien selitys

AS Laskemisen varmistus (erik.var.)

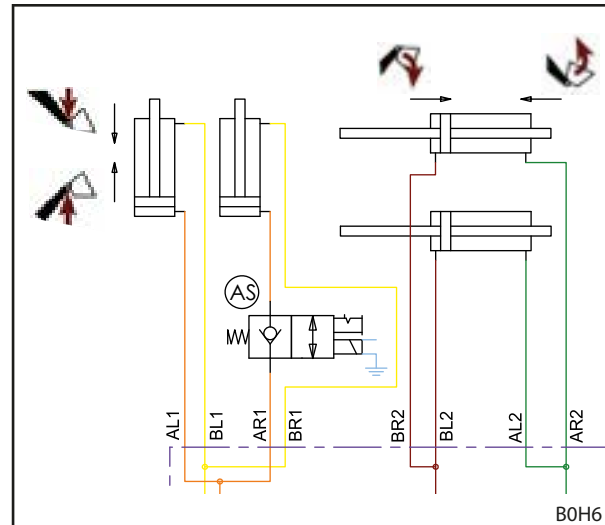

Kuva 157 Hydraulikkapiirustus laskemisen varmistus


11.4.4 Laskemiskuristin

i Kuva 158 näyttää osan valinnaisten laskemiskuristimien ja työkalusylintereiden sulkuhanojen hydraulikkapiirustuksesta. Etukuormaimesta riippuen hydraulikkapiirustuksen loppuosa vastaa seuraavassa esitettyä kuvaa:
11.4.1 Hydraulikkapiirustus FS ja
11.4.2 Hydraulikkapiirustus FZ ja FZ-L.

Merkkien selitys

AD Laskemiskuristin (erik.var.)

AH Sulkuhanat työkalusylintereissä (erikoisvaruste, vain FZ ja FZ-L)

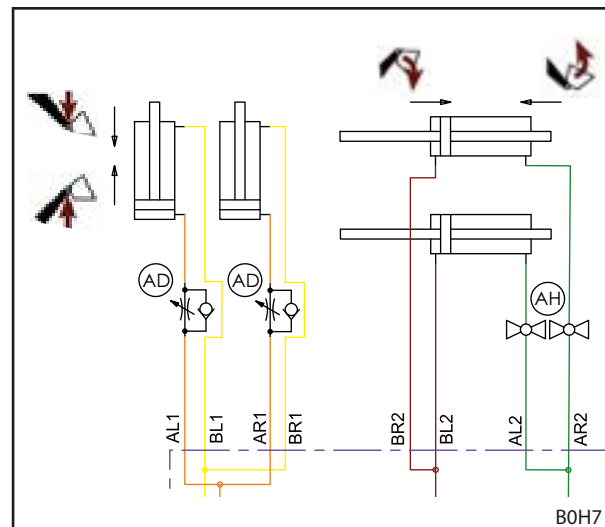

Kuva 158 Hydraulikkapiirustus laskemiskuristin

11.5 Sähkökytkentäkaavio


OHJE

Esinevaurioita väärän jännitteen tai puuttuvan sulakkeen seurauksena!

Jos 12 V nimellijännite ylitetään tai sitä ei kytketä virta-avaimella, laitteisto voi vaurioitua.

- Kytke 12 V nimellijännite virta-avaimella.
- Varmista liitäntä sulakkeella.

Etukuormaimen aisaston valinnaiset toiminnot Q1 - Q6 esitetään yksinkertaistettuina, koska niissä voi olla eroja etukuormaimen tyypistä riippuen.

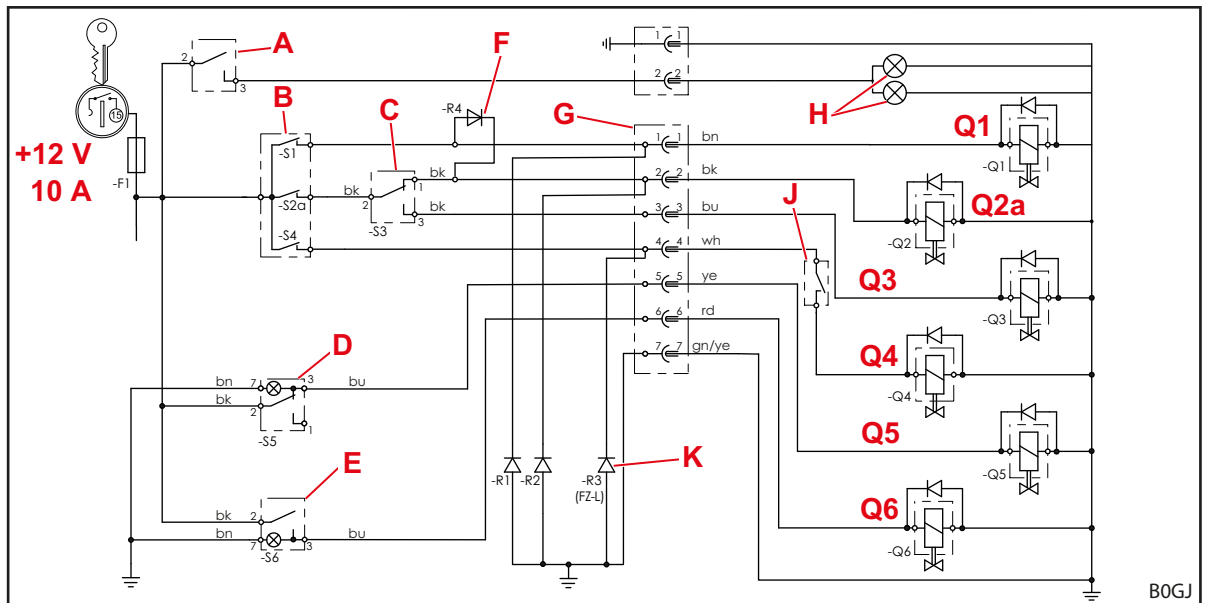


Kuva 159 Sähkökytkentäkaavio (jos varustukseen kuuluu 3. ja 4. ohjauspiiri)

Merkkien selitys

- Q1 4. ohjauspiiri
- Q2a 3. ohjauspiiri
- Q3 Pikatyhjennys (FZ-L)
- Q4 Return-To-Level (FZ-L)
- Q5 Comfort-Drive (tärinänvaimennus)
- Q6 Hydro-Lock (hydraulinen työkalun lukitus)
- A Etuvalon kytkin
- B Painike ohjausvivussa (joissakin ohjausvivussa releellä)
-S2a: 3. ohjauspiiri, pikatyhjennys
-S4: Return-To-Level
-S1: 4. ohjauspiiri
- C -S3: Kytkin 3. ohjauspiiri/pikatyhjennys
- D -S5: Kytkin Comfort-Drive, merkkivalolla
- E -S6: Vipukytkin Hydro-Lock, merkkivalolla
- F Estodiodi 4. ohjauspiiri; painike S1 ohjaa samanaikaisesti 3. ohjauspiirin venttiiliä Q2 ja vaihtokytkee tämän toiminnon vaihtoventtiiliin Q1 kautta ohjauspiirille 4.
- G Pistoke/pistorasia
- H Etuvalo (FZ ja FZ-L)
- J Return-To-Level-toiminnon anturi (FZ-L)
- K Vaimennusdioidit: vähentävät magneettiventtiileistä tulevia häiriöitä.
Varustuksesta riippuen vaimennusdioidit asennetaan etukuormaimissa FS liittimeen 1 ja/tai 2, etukuormaimissa FZ liittimeen 1, 2 ja/tai 4.



Tämä kytkentäkaavio ei päde traktoreille, joissa on yksivipuinen ohjauslaite *Pro Control!*
Huomioi tässä tapauksessa asennussarjan asennusohjeen *Pro Control*-ohjauslaitetta koskeva luku.

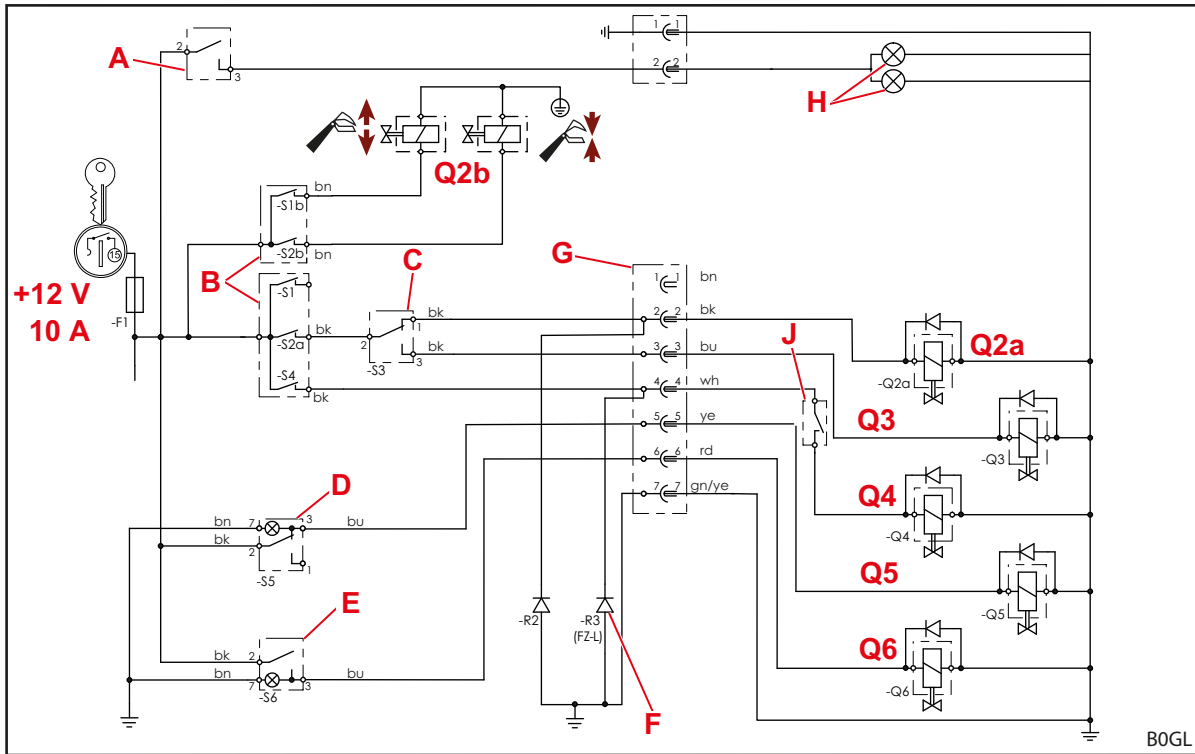

Kuva 160 Sähkökytkentäkaavio (jos varustukseen kuuluu REAL³)

Merkkien selitys

- Q2a 3. ohjauspiiri
- Q2b REAL³
- Q3 Pikatyhjennys (FZ-L)
- Q4 Return-To-Level (FZ-L)
- Q5 Comfort-Drive (tärinänvaimennus)
- Q6 Hydro-Lock (hydraulinen työkalun lukitus)
- A Etuvalon kytkin
- B Painike ohjausvivussa (joissakin ohjausvivussa releellä)
-S1b: REAL³ (venttiili auki)
-S2b: REAL³ (venttiili kiinni)
-S2a: 3. ohjauspiiri, pikatyhjennys
-S4: Return-To-Level
- C -S3: Kytkin 3. ohjauspiiri/pikatyhjennys
- D -S5: Kytkin Comfort-Drive, merkkivalolla
- E -S6: Vipukytkin Hydro-Lock, merkkivalolla
- F Vaimennusdiodit: vähentävät magneettiventtiileistä tulevia häiriöitä.
- G Pistoke/pistorasia
- H Etuvalo (FZ ja FZ-L)
- J Return-To-Level-toiminnon anturi (FZ-L)




Tämä kytkentäkaavio ei päde traktoreille, joissa on yksivipuinen ohjauslaite *Pro Control*!
Huomioi tässä tapauksessa asennussarjan asennusohjeen *Pro Control*-ohjauslaitetta koskeva luku.

11.6 Lisätoimintojen hydraulikkaventtiilien asettelu

Kuvassa näkyy lisätoimintojen Q1–Q6 hydraulikkaventtiileiden asettelu etukuormaimen aisaston poikkiputkella. Siinä on esitetty etukuormaimen FZ (mukaan lukien FZ-L) ja FS maksimaalinen varustus.

Nimitykset Q1–Q6 vastaavat sähkökytkentäkaavion nimityksiä (katso 11.5 Sähkökytkentäkaavio).

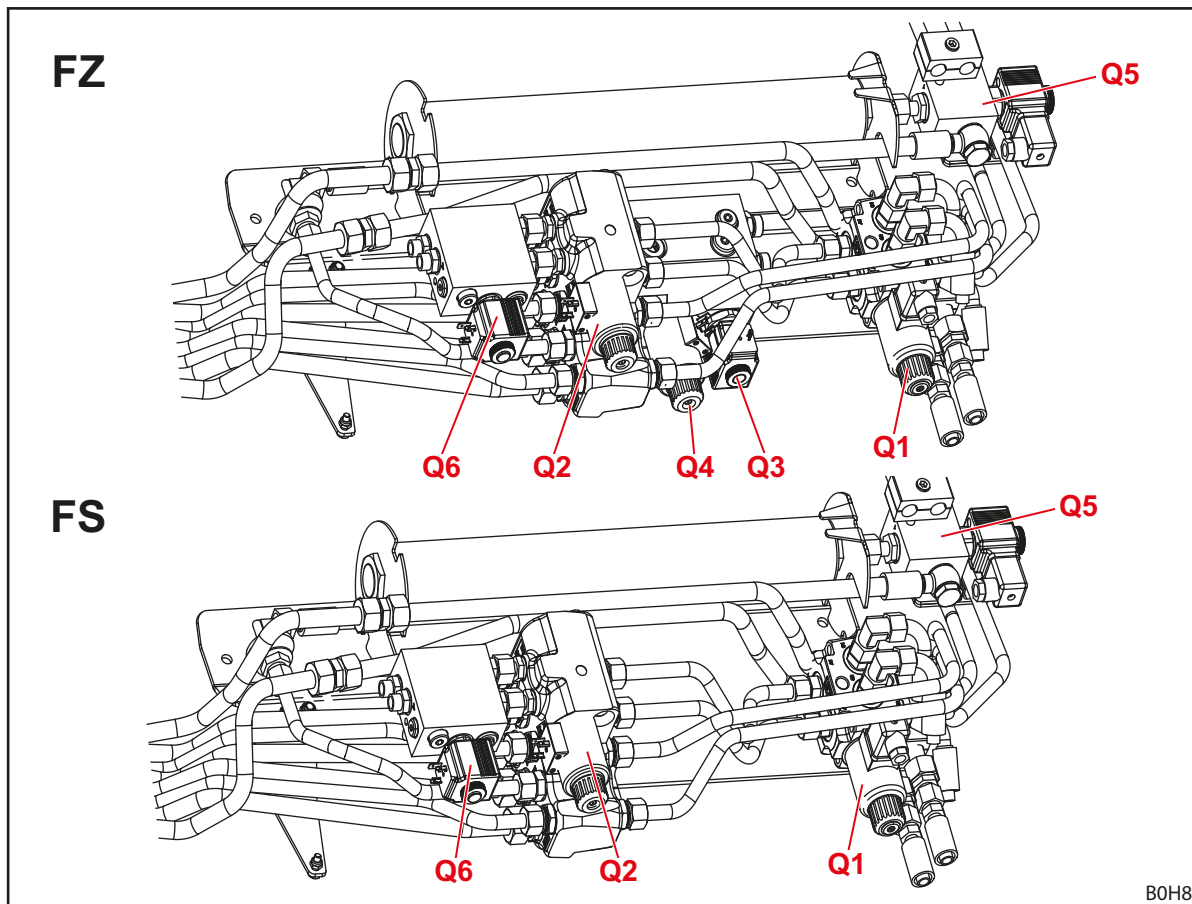

Kuva 161 Lisätoimintojen hydraulikkaventtiilien asettelu

Merkkien selitys

Q1	4. ohjauspiirin hydraulikkaventtiili
Q2	3. ohjauspiirin hydraulikkaventtiili
Q3	Pikatyhjennyksen hydraulikkaventtiili (FZ-L)
Q4	Return-To-Level-toiminnon hydraulikkaventtiili (FZ-L)
Q5	Sähköisesti ohjattavan Comfort Drive -laitteen hydraulikkaventtiili
Q6	Hydro-Lock-toiminnon (hydraulinen työkalun lukitus) hydraulikkaventtiili

12 EY/EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

12.1 Etukuormain

(EY-konedirektiivin 2006/42/EY, liitteen II 1. A mukaisesti)

Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
Bahnhofstrasse 21
38268 Lengede, Saksa

vakuuttaa täten, että kone vastaa toimitetussa tilassa ja sopimuksessa sovitun toimituksen laajuudessa seuraavien direktiivien ja yhdenmukaistettujen standardien vaatimuksia ja tuodaan markkinoille:

(Kauppa-)nimitys:	Etukuormain ProfiLine
Malli/tyyppi:	FS, FZ, FZ-L
Koneen nro:	7015000 - 7999999
Kuvaus/toiminto:	Etukuormain on traktoriin asennettavana laitteena konedirektiivin 2006/42/EY mukainen "vaihdevaruste". Etukuormain asennetaan maa- ja metsätalouden traktoreihin asennusrunkoa käyttäen ja sitä käytetään muiden vaihdettavien varusteiden (työkalut) kiinnittämiseen, joita käytetään maa- ja metsätaloudessa tarvittavissa prosesseissa tai töissä. Lisätiedot etukuormaimen määräystenmukaisesta käytöstä ja käyttöolosuhteista, etukuormaimen kuvaus, toiminta ja kattavat tekniset tiedot sisältyvät laitteen käyttöohjeeseen.

Kone täyttää kaikki seuraavien direktiivien asiaankuuluvat ja sitä koskevat määräykset:

- Neuvoston konedirektiivi 2006/42/EY
- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/30/EU sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (EMC)

Direktiivin 2006/42/EY liitteen VII A mukaiset tekniset asiakirjat on laadittu ja ovat Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH, Bahnhofstrasse 21, D-38268 Lengede:n kehitysjohtajan vastuulla.

Etukuormaimen suunnittelussa ja valmistuksessa on sovellettu seuraavia yhdenmukaistettuja ja EU:n virallisessa lehdessä julkaistuja standardeja:

**Harmonisoidut
standardit:**

	Päivämäärä	Standardin nimi
DIN EN ISO 4254-1	2022-12	Maatalouskoneet. Turvallisuus. Osa 1: Yleiset vaatimukset
DIN EN ISO 4413	2011-04	Fluiditeknikka. Yleiset säännöt ja turvatekniset vaatimukset hydraulikkalaitteistoille ja niiden rakenneosille
DIN EN ISO 12100	2011-03	Koneturvallisuus. Perusteet ja yleiset suunnitteluperiaatteet. Koneturvallisuus. Yleiset suunnitteluperiaatteet. Riskin arviointi ja riskin pienentäminen
DIN EN ISO 13849-1	2023-12	Koneturvallisuus – Turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmien osat – Osa 1: Yleiset suunnitteluperiaatteet
ISO 23206	2007-03	Pyörillä kulkevat maataloustraktorit ja niihin asennettavat laitteet – Etukuormaimet – Asennettavien laitteiden tukirungot
DIN EN ISO 13857	2020-04	Koneturvallisuus – Turvaetäisyydet yläraajojen ja alaraajojen ulottumisen estämiseksi vaaravyöhykkeille
DIN EN ISO 14982	2009-12	Maa- ja metsätalouskoneet – Sähkömagneettinen yhteensopivuus – Testausmenetelmät ja arviointiperusteet
DIN EN ISO 25119-1	2024-07	Traktorit, maatalous- ja metsäkoneet – Turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmien osat – Osa 1: Yleiset suunnittelu- ja kehityisperiaatteet

Lengede, 13.8.2024



psta Radan Havelka
Edustaja



Ulrich Flötzinger
Teknisen suunnittelukeskuksen johtaja

12.2 Operator Protective Guard (OPG)

(EY-konedirektiivin 2006/42/EY, liitteen II 1. A tai koneasetuksen 2023/1230, liitteen V A mukaisesti)

Die

Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH

Bahnhofstrasse 21

38268 Lengede, Saksa

vakuuttaa täten, että kone tuodaan markkinoille toimitetussa tilassa ja sopimuksessa sovitun toimituksen laajuudessa, **direktiivin 2006/42/EY (19.01.2027 asti)** ja **asetuksen (EU) 2023/1230 (alkaen 20.01.2027)** asiaankuuluvat vaatimukset täyttäen:

(Kauppa-)nimitys:	Operator Protective Guard (OPG)
Malli/tyyppi:	FC, Solid, ProfiLine
Koneen nro:	1000000 – 1099999
Kuvaus/toiminto:	Operator Protective Guard (OPG) on turvakomponentti direktiivin 2006/42/EY tai asetuksen 2023/1230 mukaisesti. OPG on tarkoitettu asennettavaksi Wilhelm Stoll Maschinenfabrik GmbH:n etukuormaimeen. Sen tarkoitus on suojata traktorin käyttäjää mahdollisesti vaihdettavasta varustuksesta (esim. suurpaalihaarukasta) putoavan suuren tavarán osumalta.

Direktiivin 2006/42/EY liitteen VII A tai asetuksen 2023/1230 liitteen IV A mukaiset tekniset asiakirjat on laadittu ja ovat yrityksen Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH, Bahnhofstrasse 21, D-38268 Lengede, kehitysjohdajan vastuulla.

Koneen suunnittelussa ja valmistuksessa on sovellettu seuraavia yhdenmukaistettuja ja EU:n virallisessa lehdessä julkaistuja standardeja:

**Harmonisoidut
standardit:**

	Päivämäärä	Standardin nimi
EN ISO 12100	2010	Koneturvallisuus. Perusteet ja yleiset suunnitteluperiaatteet. Koneturvallisuus. Yleiset suunnitteluperiaatteet. Riskin arviointi ja riskin pienentäminen
EN ISO 4254-1	2021	Maatalouskoneet. Turvallisuus. Osa 1: Yleiset vaatimukset
EN 614-1	2009	Koneturvallisuus. Ergonomiset suunnitteluperiaatteet. Osa 1: Terminologia ja yleiset periaatteet
EN 1005-1	2008	Koneturvallisuus. Ihmisen fyysinen suorituskyky. Osa 1: Termit ja käsitteet
EN 1005-2	2008	Koneturvallisuus. Ihmisen fyysinen suorituskyky. Osa 2: Koneen ja sen osien manuaalinen käsittely
EN 1005-4	2008	Koneturvallisuus. Ihmisen fyysinen suorituskyky. Osa 4: Työasentojen ja -liikkeiden arviointi koneiden suhteen
EN ISO 4413	2010	Fluiditeknikka. Yleiset säännöt ja turvatekniset vaatimukset hydraulikalaitteistoille ja niiden rakenneosille
EN 547-3	2008	Koneturvallisuus. Ihmisen mitat. Osa 3: Antropometriset tiedot
EN ISO 13732-1	2008	Lämpöolojen ergonomia. Arviointimenetelmät pintoihin koskettamisen vaikutuksista ihmiseen. Osa 1: Kuumat pinnat
EN ISO 13854	2019	Koneturvallisuus. Vähimmäisetäisyydet kehonosien puristumisvaaran välttämiseksi

Lengede, 21.1.2025



psta Radan Havelka
Edustaja



Ulrich Flötzinger
Teknisen suunnittelukeskuksen johtaja

Hakemisto**3**

3. ohjauspiiri 54

4

4. ohjauspiiri 55

B

Base Control 75

C

Comfort-Drive 56

Comfort-hydrauliikka 85

E

Ennakoitavissa oleva virheellinen
käyttö 11

Ennen jokaista käyttöönottoa suoritettava
tarkastus 61

Ensimmäinen käyttöönotto 61

Etukuormaimen asennukseen ja
irrottamiseen liittyvät vaarat 14

Etukuormaimen FS rakenne 27

Etukuormaimen FZ rakenne 29

Etukuormaimen irrotus 123

Etukuormaimen kiinnittäminen 65

Etukuormaimen kohdistaminen kiinnittämistä
varten 67

Etukuormaimen käyttöön liittyvät vaarat 16

Etukuormaimen lukituksen säätäminen
malleissa FS ja FZ 36-20 ... 43-34 68

Etukuormaimen lukituksen säätäminen
malleissa FS ja FZ 41-25 ... 48-42 70

Etuvalo 60

Euro-MX-adapterin käyttö 98

Euro-SMS-laitteistojen käyttö 96

Euro-vaihtorunko 34

EY-vaatimustenmukaisuus 10

H

Huoltovälit 118

Hydrauliikkalinjat 38, 38

Hydrauliikkalinjojen käyttö 88, 89

Hydraulinen työkalun lukitus 44

Hydrauliset vaarat 12, 13, 17

Hydro-Fix-liitin 40

Häiriöt 111

Hävittäminen 125

J

Jarrutuskoukkujen voitelukohdat 116

Julkiset tiet 109

K

Kaataminen 47

Kaivaminen 46

Katsaus asiakirjoihin 6

Kelluasento 48

Korjaus 122

Kulutusjalakset 37

Kunnossapito 115

Kunnossapitoon liittyvät vaarat 17

Käyttäytyminen hätätapauksessa 26

Käyttöä koskevat rajat 12

Käyttöönottoa edeltävään asennukseen
liittyvät vaarat 14

L

Laskeminen 46

Laskemisen varmistus 52

M

Matalien läpiajokohtien läpi ajaminen . 110

mekaaninen suoraviivaisen liikkeen
ohjain 49

Mekaanisesti käytettävä Comfort-Drive 56

Mekaaniset vaarat 12

Moniliitin 40

Määräystenmukainen käyttö 11

N

Nostaminen 45

O

Operator Protective Guard
(OPG) 24, 31, 52, 128

P

Pakkaamiseen ja kuljetukseen liittyvät
vaarat 14

Perustoiminnot 45

Pikatyhjennys 50

Pistoliitännät 39

Pistoliitäntöjen käyttö 87

Pro Control 78

Pro Controlin kytkeminen päälle 80

Puhdistus 115

Päästöistä aiheutuvat vaarat 14

R

Raivaustyöt 105

REAL3 55

Return-To-Level-toiminto 51

Ruuvien kiristysmomentit 128

Ruuviliitäntöjen käyttö 87

S

Skid-Steer-vaihtorungon työkalun lukituksen käyttö	92
Skid-Steer-vaihtorunko	37
Sulkuhanat työkalusylintereissä	58
suoja- ja turvalaitteet	18
sähköisesti käytettävä Comfort-Drive	57
Sähkövaarat	13

T

Tasointaminen	105
Traktoreiden asennussarja	33
Tukijalkojen käyttö	86
Turvallisuusohjeet ja varoitukset	10
Tyypikilpi	7
Työkalujen asentamiseen ja poistamiseen liittyvät vaarat	15
Työkalujen poistaminen	104
Työkalun asetuksen näyttö	49
Työkalu-Fix-liitäntä	41

U

Uudelleenkäyttöönotto	124
---------------------------------	-----

V

Vaarat lastaustöissä	15
Vaara-alueet	18
Valmistelut traktorissa	62
Varaosat	126
Varoitustarrat	19
Varustusvaihtoehdot	32
Vastapainot	63
Voitelukohdat FS	116
Voitelukohdat FZ	117
Voitelusuunnitelma	117

Y

Yhdistelmävaihtorunko Euro-Alö3	35
Yhdistelmävaihtorunko Euro-FR	36
Yhdistelmävaihtorunko Euro-MX	36
Yhdistelmävaihtorunko Euro-SMS	35

Jälleenmyyjän osoite

Liimaa tai kirjoita sarjanumero tähän



Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH

Postfach 1181, 38266 Lengede

Bahnhofstr. 21, 38268 Lengede

Puhelin: +49 (0) 53 44/20 222

Faksi: +49 (0) 53 44/20 182

Sähköposti: info@stoll-germany.com

STOLL internetissä:

www.stoll-germany.com

www.facebook.com/STOLLFrontloader

www.youtube.com/STOLLFrontloader