




**Instruktionsbok för
frontlastare
*ROBUST F HD/HDP***

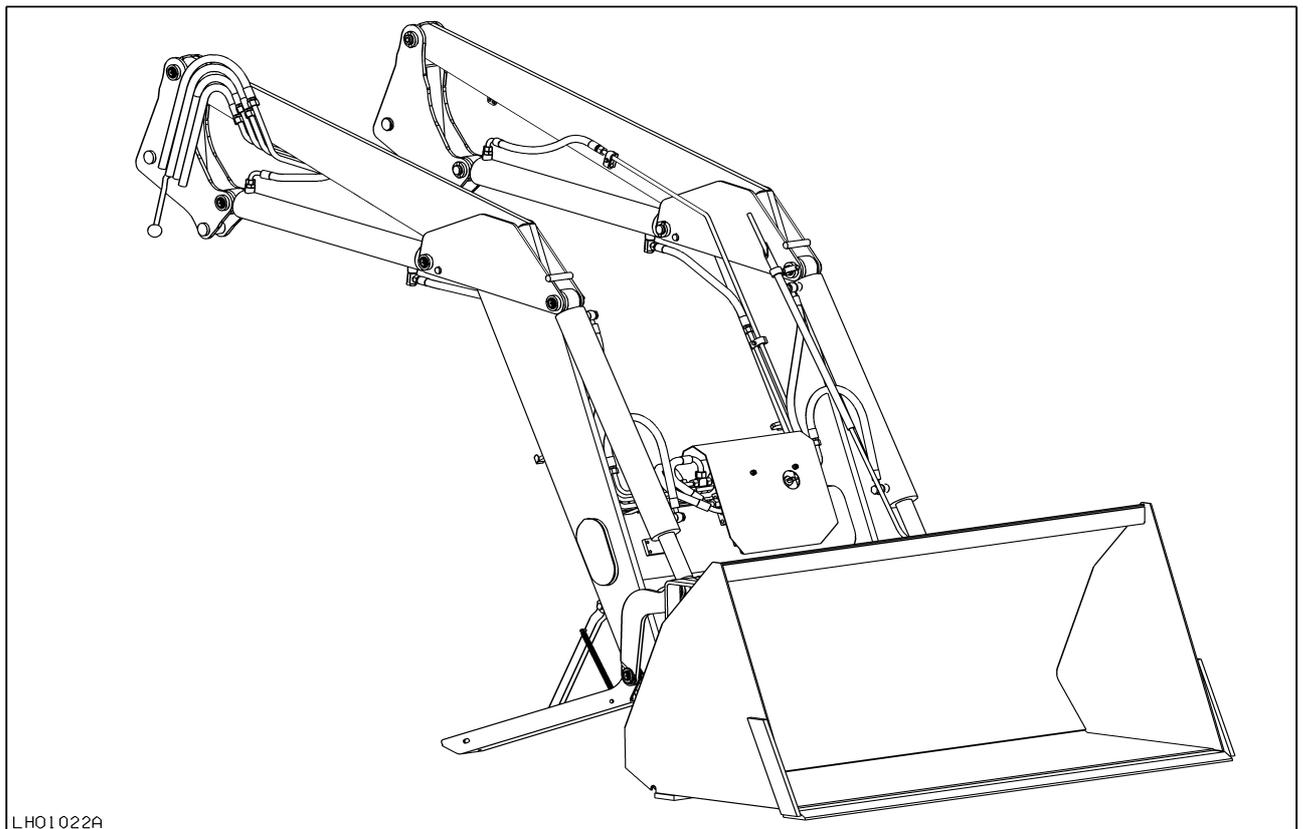



-- ▲ -- FARA -- ▲ --

Det är förbjudet att uppehålla sig inom maskinens arbetsområde när denna används.

Alla tillämpliga säkerhetsmässiga, arbetsmedicinska och trafiksäkerhetsmässiga lagar och förordningar skall ovillkorligen efterlevas.

-- ▲ -- SE UPP -- ▲ --

Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för skador och olyckor som förorsakats egenmäktiga förändringar på utrustningen.

Importör:
Lantmännens Maskinimport AB
Box 174
201 21 Malmö
Telefon: 040 386400
www.lmb.lantmen.se

Wilhelm STOLL
Maschinenfabrik GmbH
Postfach 3, 38266 Lengede
Bahnhofstr. 21, 38268 Lengede

Telefon generally - +49 53 44 / 20-0
Telefax Spareparts - +49 53 44 / 20 183
Telefax Marketing - +49 53 44 / 20 182
E-mail generally - box@stoll-jf.de
E-mail Marketing - vkf@stoll-jf.de