




**STOLL**

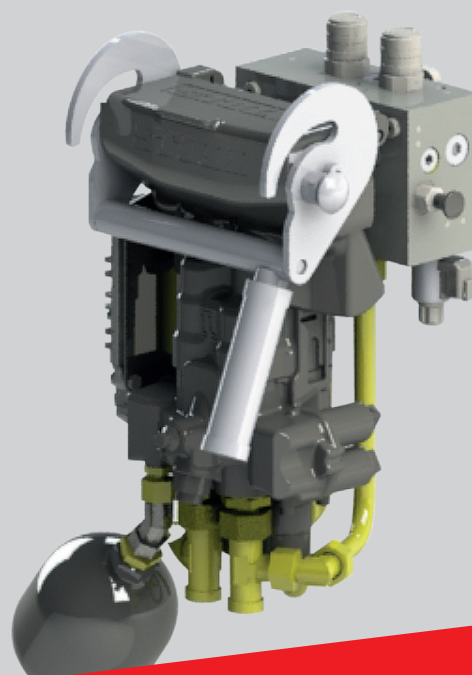

# REAL<sup>3</sup>

## Staly 3. obwód sterowniczy

- Dodatkowo poza zaworem hydraulicznym STOLL (EWMS) jest dostępny zawór hydrauliczny „REAL3”, który umożliwia jednoczesną obsługę np. 2. obwodu sterowniczego (nabieranie/wysyp osprzętu) oraz 3. obwodu sterowniczego (otwieranie/zamykanie chwytaka górnego).
- Dodatkowa funkcja zapewnia bardziej komfortową i „płynniejszą” obsługę ładowacza czołowego oraz znaczną oszczędność czasu.
- Ta „prawdziwa, trzecia funkcja” (REAL3) jest obsługiwana za pomocą dwóch przycisków na dźwostku lub dźwigni sterowniczej ładowacza.
- Funkcja „REAL3” jest dostępna do wszystkich popularnych systemów hydraulicznych (Open Center, Load Sensing) oraz do sterowania mechanicznego i elektrohydraulicznego.

Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH  
Bahnhofstr. 21 | 38268 Lengede  
Telefon: +49 (0) 53 44 / 20-0  
Faks: +49 (0) 53 44 / 20-182

**[www.stoll-germany.com](http://www.stoll-germany.com)**